# VERLEGEANLEITUNG

BYTUM SLATE 3500

BYTUM BASE 2500 | BYTUM SLATE 3500

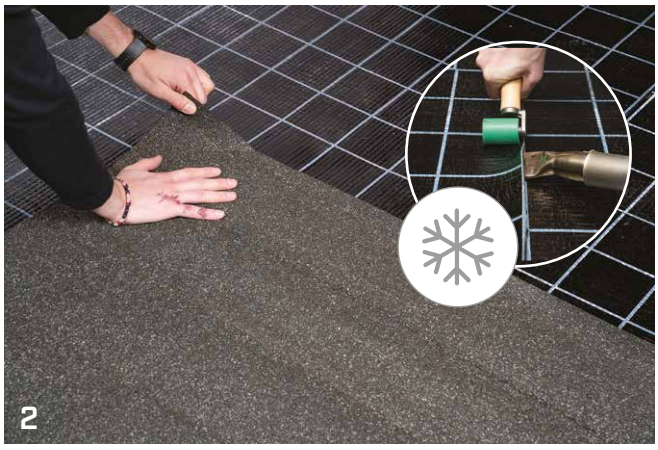

# VERLEGEANLEITUNG

## INNENECKE

| | |
|---|---|
| **3** | MARLIN, CUTTER |
| **4** | ROLLER |

## AUSSENECKE