TORQUE LIMITER

LIMITATORE DI COPPIA

INSERIMENTO IN SICUREZZA

Particolarmente utile nelle connessioni metallo-legno, il TORQUE LIMITER assicura un avvitamento controllato, senza superare la coppia massima degli elementi di fissaggio.

NUOVA VERSIONE, CON COPPIA REGOLABILE

Le due versioni coprono le coppie più comuni e consentono di regolare facilmente il valore di serraggio, visibile sulla scala graduata.

MANUTENZIONE MINIMA

La frizione interna assicura una lubrificazione permanente, riducendo al minimo la necessità di manutenzione periodica.



TORLIM1235



TORLIM3063

VIDEO MANUALS

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	coppia di arresto [Nm]	L [mm]	peso [g]	pz.
TORLIM1235 incl. TORBIT516 + TX4050	12 - 35	155	775	1
TORLIM3063 incl. TORBITL14 + TX5050	30 - 63	205	1200	1





DI PIÙ NON SEMPRE È MEGLIO. QUANTA FORZA SERVE DAVVERO?

Nel fissaggio di viti su piastre metalliche, una coppia di serraggio eccessiva può compromettere l'integrità del collegamento. È fondamentale non superare i valori massimi indicati per evitare danni ai componenti.

COMPONENTI

TORLIM1235



TORLIM3063




PRODOTTI COMPLEMENTARI - ACCESSORI

1



2

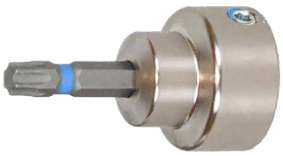

	CODICE	descrizione	pz.
1	**TORBIT516**	adattatore bit 5/16" (TX50) per TORLIM1235	1
2	**TORBITL14**	adattatore bit 1/4" (TX40) per TORLIM3063	1

Il TORQUELIMITER include un adattatore.

ISTRUZIONI D'USO

Leggere il manuale d'uso del TORQUE LIMITER prima dell'utilizzo. Incluso con il prodotto e disponibile su www.rothoblaas.it.



Verificare con precisione il valore limite di coppia previsto per la vite.




Per regolare il valore di sgancio, impostare l'anello di sicurezza (2) su OPEN.



Impostare la coppia di sgancio desiderata con la chiave di regolazione SW32.



Dopo la regolazione, riportare l'anello di sicurezza in posizione CLOSE.

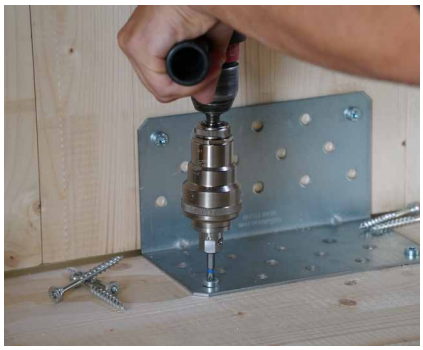

Avvitare la vite. La frizione si disinnesta automaticamente al raggiungimento della coppia impostata.



Ruotare il manicotto esterno per resettare il TORQUE LIMITER.