TORQUE LIMITER

DREHMOMENTBEGRENZER

SICHERES EINSETZEN

Der TORQUE LIMITER ist speziell für Metall-Holz-Verbindungen geeignet und gewährleistet eine kontrollierte Verschraubung, ohne das maximale Drehmoment der Befestigungselemente zu überschreiten.

NEUE VERSION, MIT EINSTELLBAREM DREHMOMENT

Die beiden Ausführungen decken die gängigsten Drehmomente ab und ermöglichen eine einfache Einstellung des Anzugswerts, der auf der Skala sichtbar ist.

MINIMALE WARTUNG

Die interne Kupplung sorgt für eine dauerhafte Schmierung und minimiert den Bedarf an regelmäßigen Wartungen.



TORLIM1235



TORLIM3063



VIDEO MANUALS

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Drehmoment [Nm]	L [mm]	Gewicht [g]	Stk.
TORLIM1235 inkl. TORBIT516 + TX4050	12 - 35	155	775	1
TORLIM3063 inkl. TORBITL14 + TX5050	30 - 63	205	1200	1




„MEHR“ IST NICHT IMMER BESSER: WIE VIEL KRAFT BRAUCHT MAN WIRKLICH?


Bei der Befestigung von Schrauben auf Metallplatten kann ein zu hohes Drehmoment den einwandfreien Zustand der Verbindung gefährden. Um Schäden an den Komponenten zu vermeiden, ist es wichtig, die angegebenen Höchstwerte nicht zu überschreiten.

KOMPONENTEN

TORLIM1235

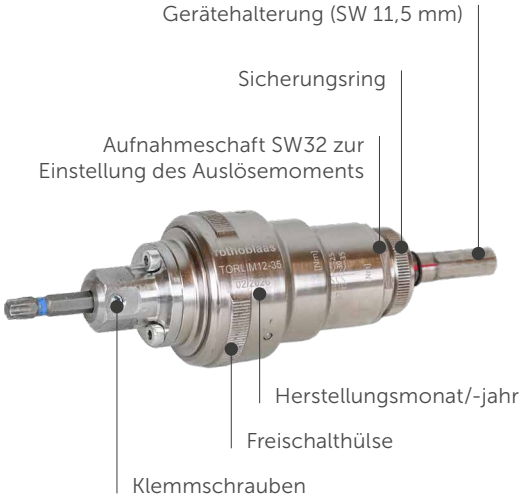

TORLIM3063

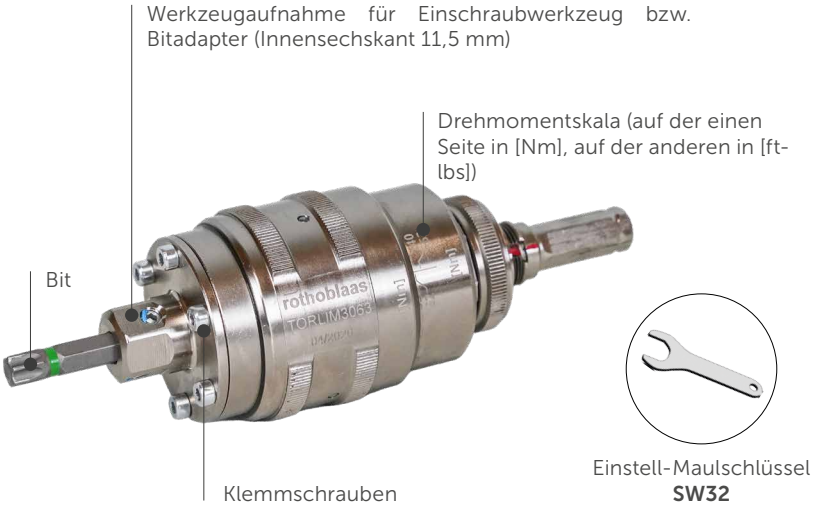


ZUSATZPRODUKTE - ZUBEHÖR

1



2

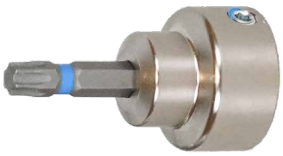

	ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
1	**TORBIT516**	Bitadapter 5/16"(TX50) für TORLIM1235	1
2	**TORBITL14**	Bitadapter 1/4"(TX40) für TORLIM3063	1

Der TORQUELIMITER enthält einen Adapter.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor der Verwendung die Betriebsanleitung des TORQUE LIMITER lesen. Diese befindet sich im Lieferumfang des Produkts und ist auf www.rothoblaas.de erhältlich.



Den für die Schraube vorgesehenen Drehmoment-Grenzwert genau überprüfen.




Zur Einstellung des Auslösemoments muss der Sicherungsring (2) in die OPEN-Position gebracht werden.



Das gewünschte Auslösemoment mit dem Einstell-Maulschlüssel SW32 einstellen.



Nach der Einstellung den Sicherungsring wieder in die CLOSE-Position bringen.

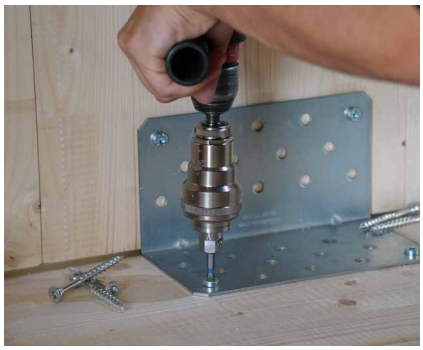

Die Schraube eindrehen. Die Kupplung kuppelt automatisch aus, sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist.



Die äußere Einschraubhülse drehen, um den TORQUE LIMITER zurückzusetzen.