TORQUE LIMITER

LIMITEUR DE COUPLE

INSERTION EN TOUTE SÉCURITÉ

Particulièrement utile pour les assemblages métal-bois, le TORQUE LIMITER assure un vissage contrôlé sans dépasser le couple maximal des éléments de fixation.

NOUVELLE VERSION, AVEC COUPLE RÉGLABLE

Les deux versions couvrent les couples les plus courants et permettent de régler facilement la valeur de serrage, visible sur l'échelle graduée.

ENTRETIEN MINIMAL

La friction interne assure une lubrification permanente, minimisant ainsi le besoin d'entretien périodique.



TORLIM1235



TORLIM3063

VIDEO MANUALS

CODES ET DIMENSIONS

CODE	couple d'arrêt [Nm]	L [mm]	poids [g]	pcs.
TORLIM1235 incl. TORBIT516 + TX4050	12 - 35	155	775	1
TORLIM3063 incl. TORBITL14 + TX5050	30 - 63	205	1200	1






PLUS N'EST PAS TOUJOURS SYNONYME DE MIEUX. QUELLE FORCE EST VRAIMENT NÉCESSAIRE ?


Lors de la fixation de vis sur des plaques métalliques, un couple de serrage excessif peut compromettre l'intégrité de l'assemblage. Il est essentiel de ne pas dépasser les valeurs maximales indiquées pour éviter d'endommager les composants.

COMPOSANTS

TORLIM1235

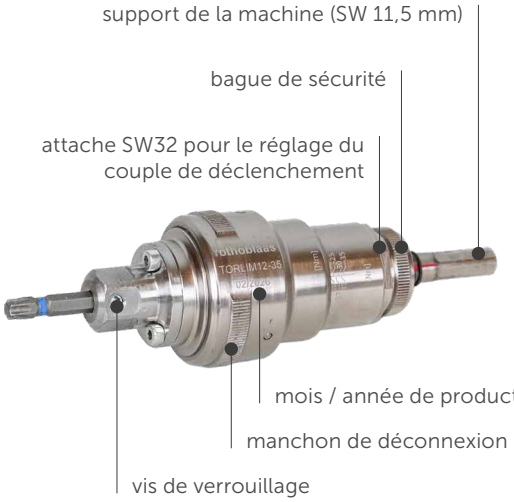


TORLIM3063

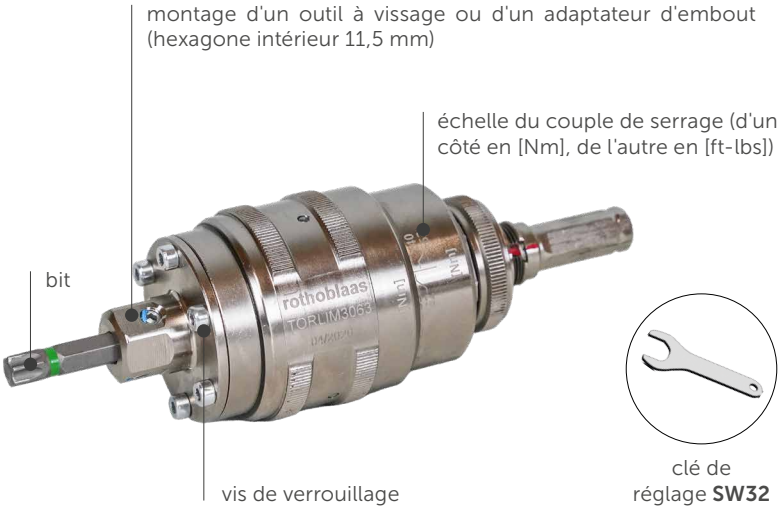

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES - ACCESSOIRES



1

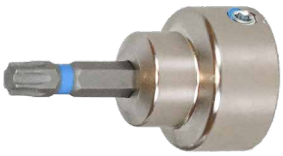

2

	CODE	description	pcs.
1	**TORBIT516**	adaptateur d'embouts 5/16" (TX50) pour TORLIM1235	1
2	**TORBITL14**	adaptateur d'embouts 1/4" (TX40) pour TORLIM3063	1

Le TORQUELIMITER est livré avec un adaptateur.

MODE D'EMPLOI

Lire le manuel d'utilisation du TORQUE LIMITER avant l'utilisation. Inclus avec le produit et disponible sur www.rothoblaas.it.



Vérifier avec précision la valeur limite de couple prévu pour la vis.




Pour régler la valeur de déclenchement, placez la bague de sécurité (2) en position OPEN.



Réglez le couple de déclenchement souhaité à l'aide de la clé de réglage SW32.



Une fois le réglage effectué, remettez la bague de sécurité en position CLOSE.

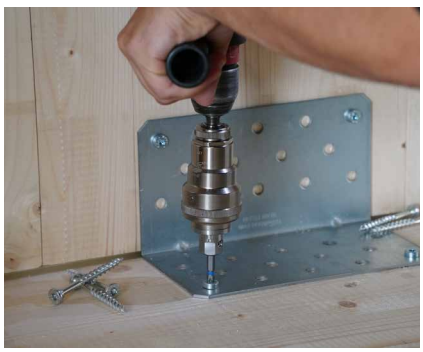

Visser la vis. L'embrayage se désengage automatiquement lorsque le couple défini est atteint.



Tourner le manchon externe pour réinitialiser le TORQUE LIMITER.