TORQUE LIMITER

LIMITADORA DE PAR

INSERCIÓN SEGURA

Especialmente útil en conexiones metal-madera, el TORQUE LIMITER asegura un atornillado controlado, sin superar nunca el par máximo de los elementos de fijación.

NUEVA VERSIÓN CON PAR REGULABLE

Las dos versiones cubren los pares más comunes y permiten regular fácilmente el valor de apriete, visible en la escala graduada.

MANTENIMIENTO MÍNIMO

El embrague interno asegura una lubricación permanente, con lo cual se reduce al mínimo el mantenimiento periódico.



TORLIM1235



TORLIM3063

VIDEO MANUALS

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	par de parada [Nm]	L [mm]	peso [g]	unid.
TORLIM1235 incl. TORBIT516 + TX4050	12 - 35	155	775	1
TORLIM3063 incl. TORBITL14 + TX5050	30 - 63	205	1200	1





MÁS NO SIEMPRE ES MEJOR. ¿CUÁNTA FUERZA SE NECESITA REALMENTE?

Cuando se fijan los tornillos a las placas metálicas, un par de apriete excesivo puede afectar la integridad de la conexión. Es fundamental no superar los valores máximos indicados para evitar daños en los componentes.

COMPONENTES

TORLIM1235




TORLIM3063



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS - ACCESORIOS



1

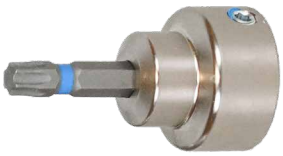

2

	CÓDIGO	descripción	unid.
1	**TORBIT516**	adaptador de bits 5/16"(TX50) para TORLIM1235	1
2	**TORBITL14**	adaptador de bits 1/4"(TX40) para TORLIM3063	1

El TORQUELIMITER incluye un adaptador.

INSTRUCCIONES DE USO

Leer el manual de uso del TORQUE LIMITER antes de usarlo. Se suministra con el producto y está disponible en www.rothoblaas.es.



Comprobar cuidadosamente el valor límite de par del tornillo.




Para regular el valor de desconexión, hay que poner el anillo de seguridad (2) en OPEN.



Ajustar el par de desconexión deseado con la llave de regulación SW32.



Una vez realizado el ajuste, volver a colocar el anillo de seguridad en la posición CLOSE.

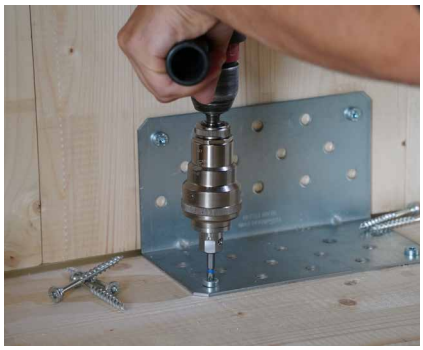

Atornillar el tornillo. Cuando se alcanza el par configurado, el embrague se desconecta automáticamente.



Girar el manguito exterior para restablecer el TORQUE LIMITER.