

DRS


Tornillo distanciador madera-madera

Acero al carbono con zincado galvanizado blanco





DOBLE ROSCA CON PASO DIFERENCIAL

Rosca bajo cabeza con geometría específicamente estudiada para generar y regular un espacio entre los espesores fijables

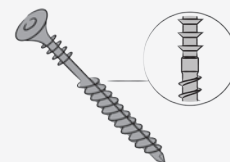

PUNTA AUTOPERFORANTE

Punta autoperforante con geometría especial para evitar fisuras en los elementos que hay que distanciar

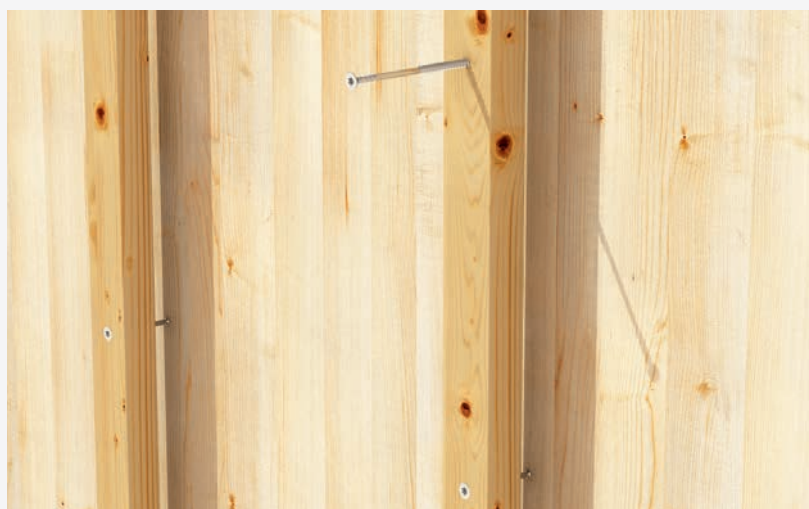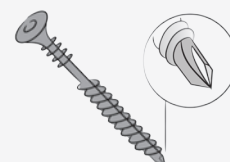

FACHADAS VENTILADAS

La doble rosca con paso diferencial es ideal para regular la posición de los rastreles en fachada y crear la correcta verticalidad; ideal para nivelar paneles, rastrelados, falsos techos, pavimentaciones

RAPIDEZ Y PRECISIÓN


Gracias a la posibilidad de distanciar los espesores de madera es posible llevar a cabo fijaciones versátiles con rapidez y precisión y sin la necesidad de ningún elemento interpuesto

Códigos y dimensiones

d ₁ [mm]	código	L [mm]	b [mm]	unid./cajas
6 TX30	DRS660S	60	30	100
	DRS680S	80	44	
	DRS6100S	100	56	
	DRS6120S	120	66	
	DRS6145S	145	66	



Longitudes mayores o intermedias disponibles bajo pedido

Geometría

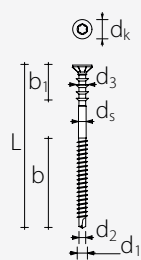


TORNILLO DRS		
Diámetro nominal	d ₁ [mm]	6
Diámetro cabeza	d _k [mm]	12,00
Diámetro núcleo	d ₂ [mm]	3,90
Diámetro cuello	d _s [mm]	4,35
Diámetro rosca bajo cabeza	d ₃ [mm]	6,80
Longitud cabeza + anillos	b ₁ [mm]	21,0


Instalación

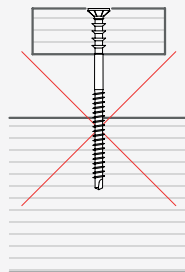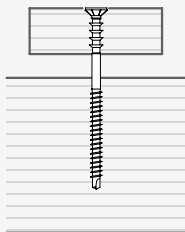


Elegir la longitud del tornillo de manera que la rosca esté completamente insertada en el soporte de madera.

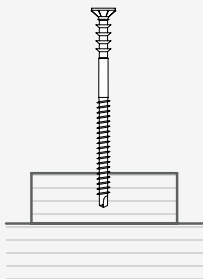


1 Posicionar el tornillo DRS.

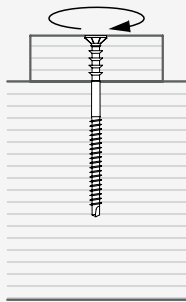

2 Fijar el listón atornillando el tornillo de manera que la cabeza esté al ras con el elemento de madera.

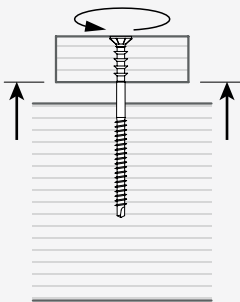

3 Aflojar el tornillo de acuerdo con la distancia deseada.

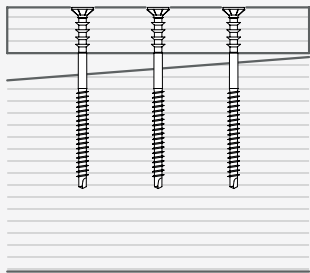

4 Ajustar de la misma manera que los otros tornillos para nivelar la estructura.