

DRS


Vis d'espacement bois / bois

Acier au carbone, zingué blanc





DOUBLE FILETAGE DIFFÉRENCIÉ

La géométrie du filetage sous tête a été spécialement conçue pour créer un espace ajustable entre les épaisseurs à assembler

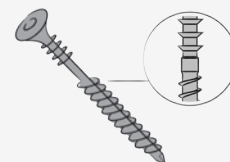

POINTE AUTOPERCEUSE

Pointe autoperceuse dont la géométrie spéciale permet d'éviter le fendage des éléments à espacer

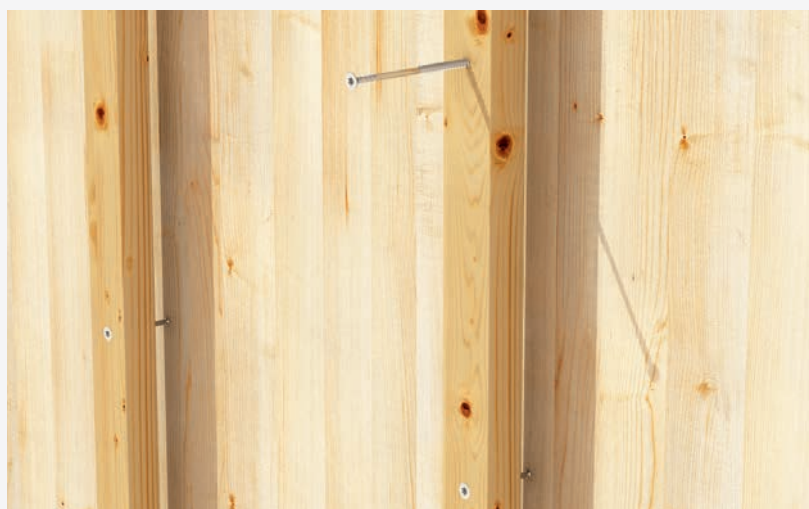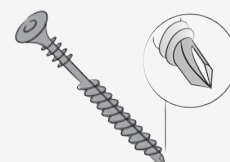

FAÇADES VENTILÉES

Le double filetage différencié convient tout particulièrement au réglage des panneaux sur la façade et à leur alignement vertical ; il convient également à la pose de liteaux, de panneaux, de faux plafonds et de planchers.

RAPIDITÉ ET PRÉCISION


La possibilité d'espacer les épaisseurs en bois à visser autorise des assemblages souples, rapides et précis ne demandant pas d'éléments interposés

Codes et dimensions

d ₁ [mm]	code	L [mm]	b [mm]	pc./emb.
6 TX30	DRS660S	60	30	100
	DRS680S	80	44	
	DRS6100S	100	56	
	DRS6120S	120	66	
	DRS6145S	145	66	

Disponible également en version de longueur supérieure ou intermédiaire, sur demande

Géométrie


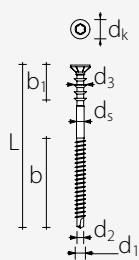


VIS DRS


Diamètre nominal

d₁ [mm]	6
Diamètre tête d _k [mm]	12,00
Diamètre noyau d ₂ [mm]	3,90
Diamètre tige d _s [mm]	4,35
Diamètre filetage sous tête d ₃ [mm]	6,80
Longueur tête + anneaux b ₁ [mm]	21,0


Pose

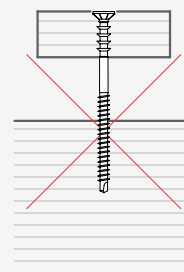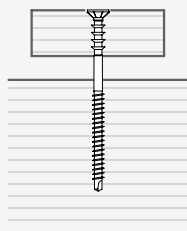


Choisir une vis de longueur telle que le filetage soit parfaitement enfoncé dans le bois.

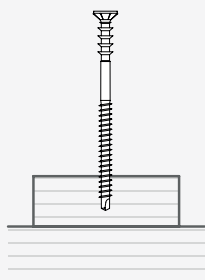

❶ Positionner la vis DRS.

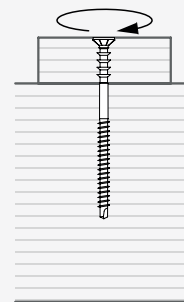

❷ Fixer le liteau en vissant jusqu'à ce que la tête de la vis soit noyée dans le bois.

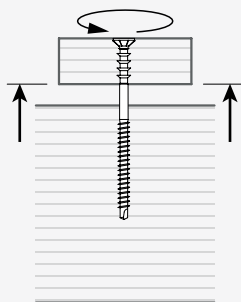

❸ Dévisser en fonction de la distance souhaitée.



❹ Régler les autres vis de la même manière en vue d'obtenir le nivellement de la structure.