

DRS


Parafuso distanciador madeira/madeira

Aço carbónico com zincagem galvânica branca





DUPLA ROSCA DIFERENCIADA

Rosca subcabeça com geometria estudada especificamente para criar e regular um espaço entre as espessuras fixáveis

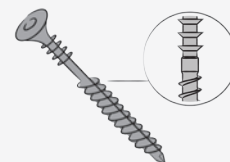

PONTA AUTOPERFORANTE

Ponta autoperfurante com geometria especial para se evitarem rachas nos elementos a distanciar

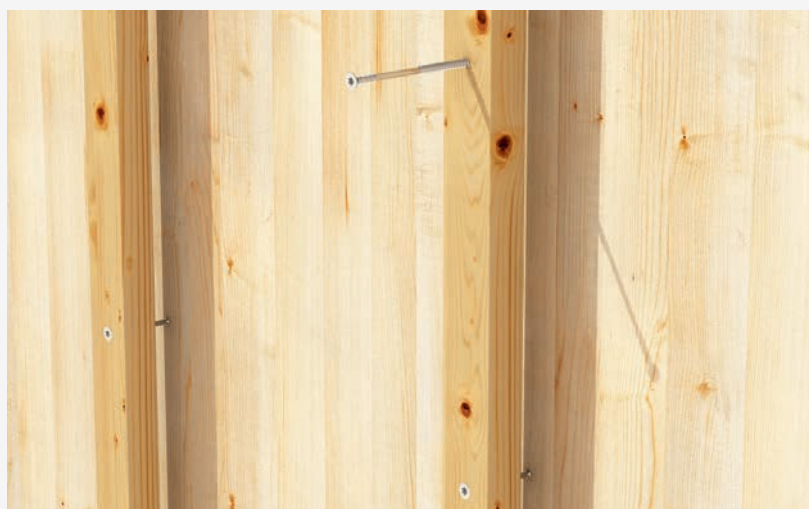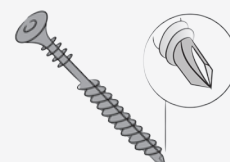

FACHADAS VENTILADAS

A dupla rosca diferenciada é ideal para se regular a posição das ripas da fachada e criar a verticalidade correcta; ideal para nivelar instalações de painéis, ripas, tectos falsos, pavimentações

RAPIDEZ E PRECISÃO


Grças à possibilidade de se distanciarem as espessuras de madeira, é possível efectuar fixações versáteis de maneira rápida e precisa, sem necessidade de nenhum elemento interposto

Códigos e dimensões

d ₁ [mm]	código	L [mm]	b [mm]	pça/embal.
6 TX30	DRS660S	60	30	100
	DRS680S	80	44	
	DRS6100S	100	56	
	DRS6120S	120	66	
	DRS6145S	145	66	



Comprimentos maiores ou intermédios disponíveis sob encomenda

Geometria

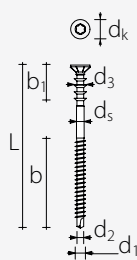


PARAFUSO DRS			
Diâmetro nominal	d₁ [mm]		6
Diâmetro da cabeça	d _k [mm]		12,00
Diâmetro do núcleo	d ₂ [mm]		3,90
diâmetro da haste	d _s [mm]		4,35
diâmetro da rosca subcabeça	d ₃ [mm]		6,80
Comprimento da cabeça + anéis	b ₁ [mm]		21,0


Instalação

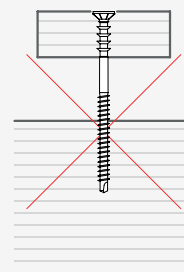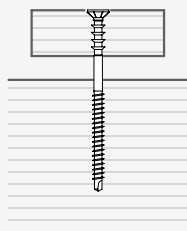


Escolher o comprimento do parafuso de modo tal que a rosca seja completamente inserida no suporte de madeira.

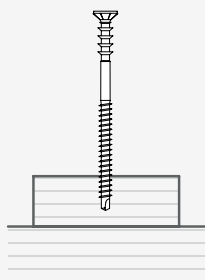

❶ Posicionar o parafuso DRS.

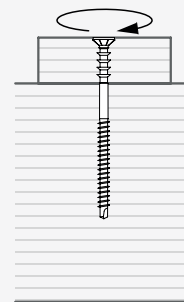

❷ Fixar a ripa atarraxando o parafuso de maneira tal que a cabeça resulte estar a prumo em relação ao elemento de madeira.

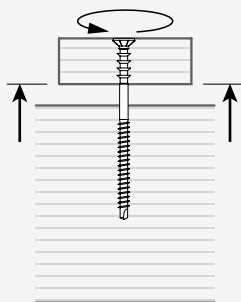

❸ Afrouxar o parafuso em função da distância desejada.



❹ Regular da mesma maneira os outros parafusos para nivelar a estrutura.