INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO

BYTUM SLATE 3500

BYTUM BASE 2500 | BYTUM SLATE 3500

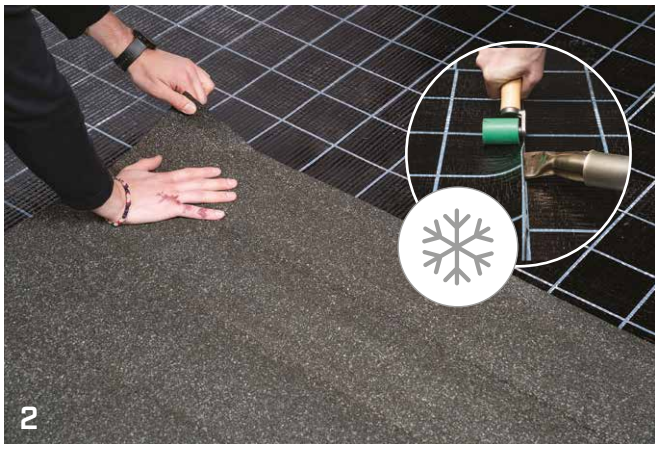

INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO

ÂNGULO INTERNO

3	MARLIN, CUTTER
4	ROLLER

ÂNGULO EXTERNO