取り付け要領

BYTUM SLATE 3500

BYTUM BASE 2500 | BYTUM SLATE 3500

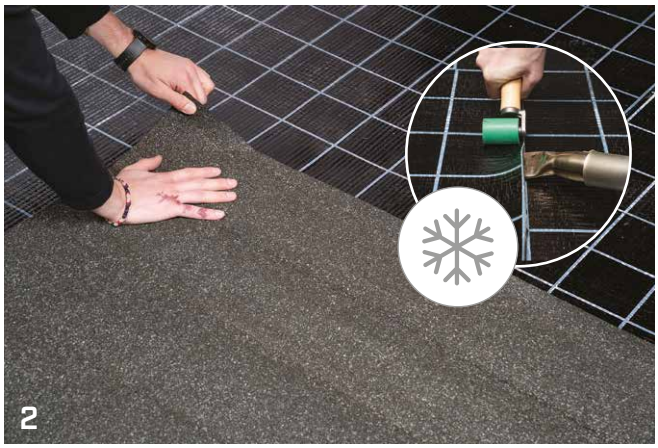

取り付け要領

入隅

3	MARLIN, CUTTER
4	ROLLER

外隅