

SPOJOVACÍ PRVEK PRO TERASY

DVĚ VERZE


K dispozici z nerezové oceli A2 | AISI304 pro vynikající odolnost proti korozi (GAP3) nebo z pozinkované uhlíkové oceli (GAP4) pro dobrou účinnost za mírnou cenu.

ÚZKÉ SPÁRY

Ideální pro realizaci podlah se spárami mezi prkny malých rozměrů (3,0 mm). Upevnění se provádí před umístěním prkna.


WPC A TVRdá DŘEVA

Ideální pro prkna s asymetrickými drážkami, jako jsou prkna z WPC nebo prkna ze dřeva s vysokou hustotou.

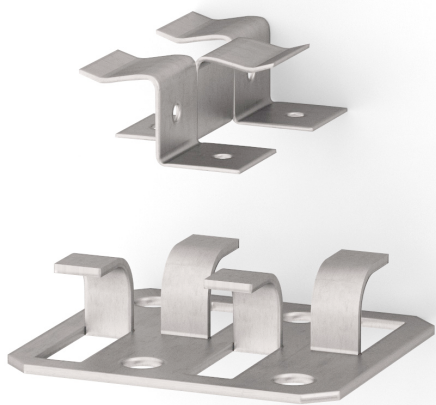

VLASTNOSTI

STŘED	spáry malých rozměrů
PRKNA	symetrické drážky
SPÁRY	od 3,0 do 5,0 mm
UPEVNĚNÍ	SCA3525, SBA3932

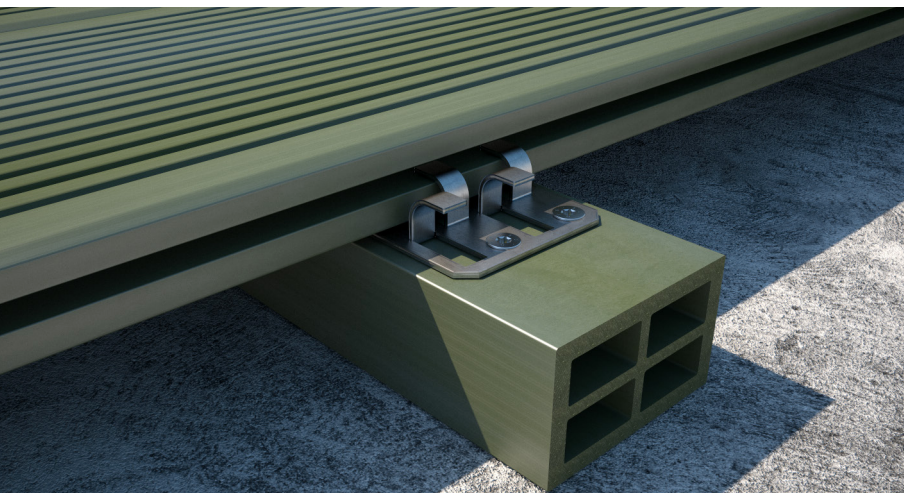

MATERIÁL


Austenitická nerezová ocel A2 | AISI304 a uhlíkové oceli s galvanickým pozinkováním.

OBLASTI POUŽITÍ


Použití v exteriéru. Upevnění dřevěných prken nebo prken z WPC do dřevěného, WPC nebo hliníkového podkladu. Vhodný pro servisní třídy 1-2-3.

ROZMĚRY

GAP 3 A2 | AISI304

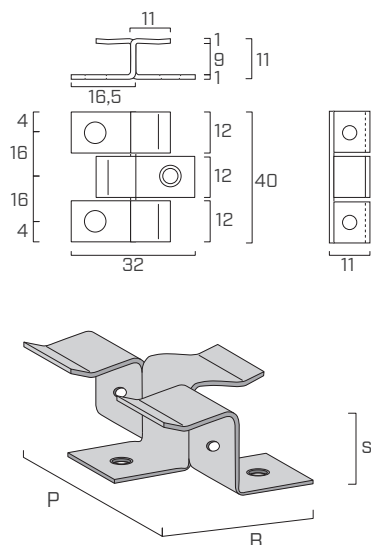

GAP 4

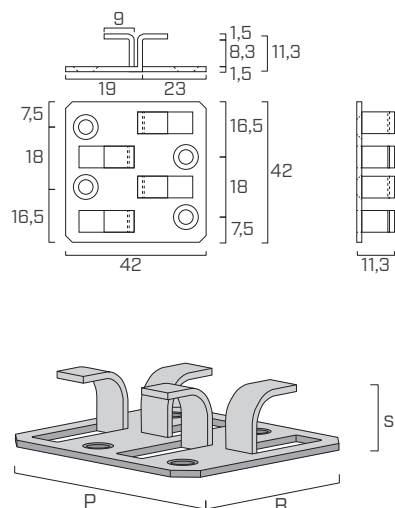

KÓDY A ROZMĚRY

GAP 3 A2 | AISI304

KÓD	materiál	P x B x s [mm]	ks.
GAP3	A2 AISI304	40 x 32 x 11	200

SCA A2 | AISI304

upevnění do dřeva a WPC pro GAP 3



d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks.
3,5	SCA3525	25	500
TX 10	SCA3535	35	500

SBN A2 | AISI304

upevnění do hliníku pro GAP 3




d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks.
3,5	SBN A23525	25	1000
TX 15			

GAP 4

KÓD	materiál	P x B x s [mm]	ks.
GAP4	pozinkovaná ocel	42 x 42 x 11	200

HTS

upevnění do dřeva a WPC pro GAP 4




d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks.
3,5	HTS3525	25	1000
TX 10	HTS3535	35	500

SBN

upevnění do hliníku pro GAP 4




d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks.
3,5	SBN3525	25	500
TX 15			

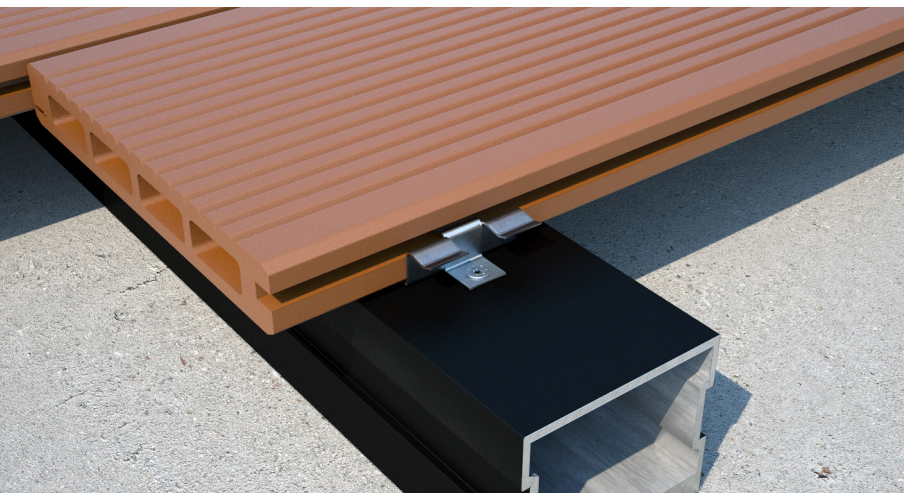

WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC)

Ideální pro upevnění prken z WPC. Možnost upevnění i do hliníku pomocí vrutu SBN A2 | AISI304.


■ TVAR DRÁŽEK GAP 3

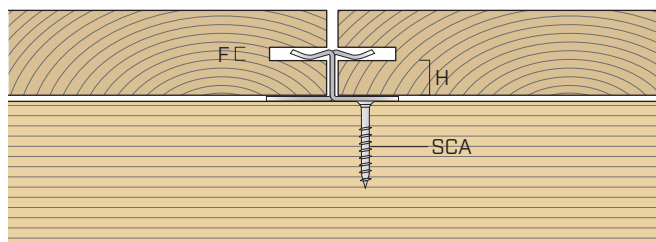


SYMETRICKÉ DRÁŽKY

Min tloušťka	F	2 mm
Min doporučená výška GAP 3	H	8 mm


■ INSTALACE GAP 3

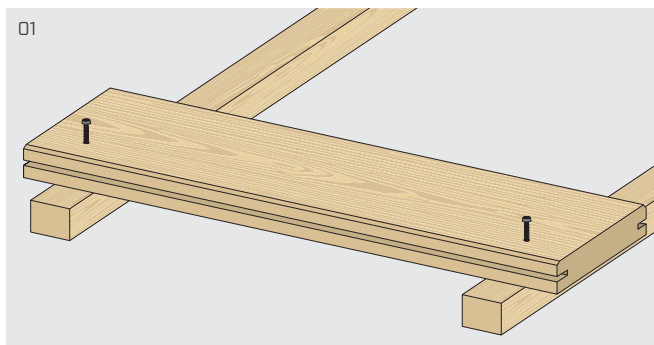


První prkno: upevněte vhodnými viditelnými vruty nebo skrytými pomocí vhodných doplňků.

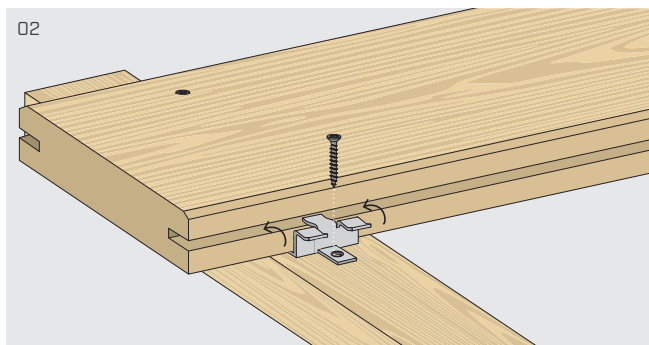


Vložte do drážky spojovací prvek GAP3 tak, aby prostřední zoubek spony přilnul k drážce prkna.

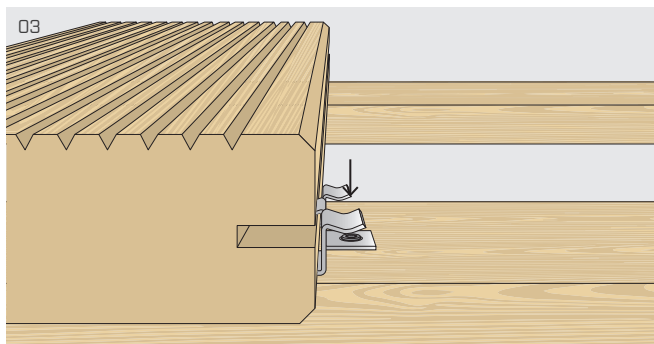


Upevněte vřut do středového otvoru.

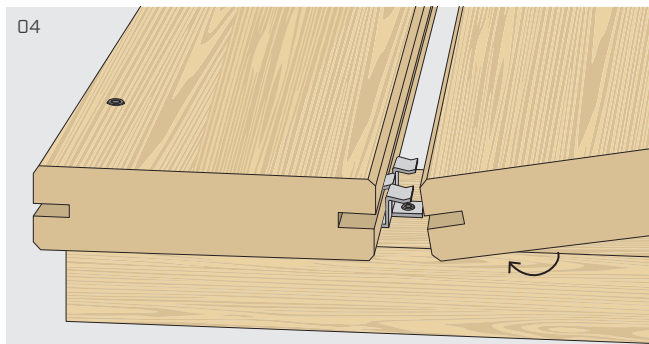

Umístěte následující prkno jeho vložení do spojovacího prvku GAP3 tak, aby dva zoubky přilnuly k drážce prkna.

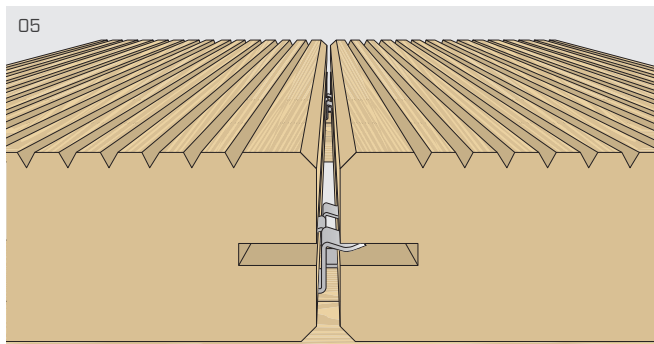


Utáhněte obě prkna pomocí svěráku CRAB MINI, dokud nebude spára mezi prkny 3 nebo 4 mm v závislosti na estetických požadavcích (viz výrobek na str. 334).

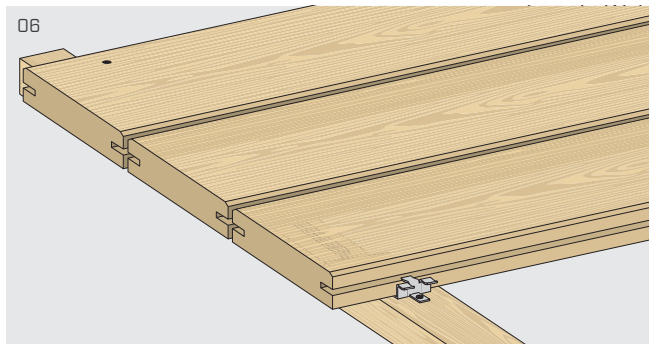

Opakujte činnosti i s následujícími prkny. Poslední prkno: zopakujte činnost 01.


■ TVAR DRÁŽEK GAP 4

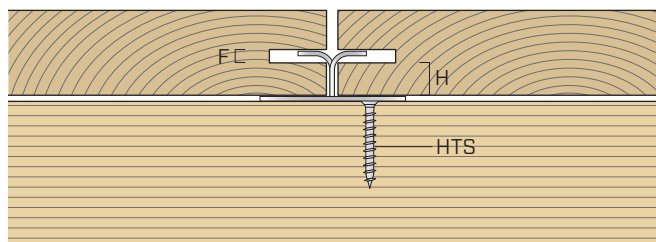


SYMETRICKÉ DRÁŽKY

Min tloušťka	F	2 mm
Min doporučená výška GAP 4	H	7 mm


■ INSTALACE GAP 4

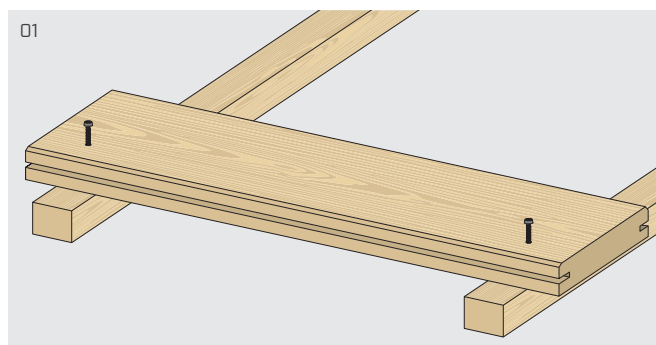


První prkno: upevněte vhodnými viditelnými vruty nebo skrytými pomocí vhodných doplňků.

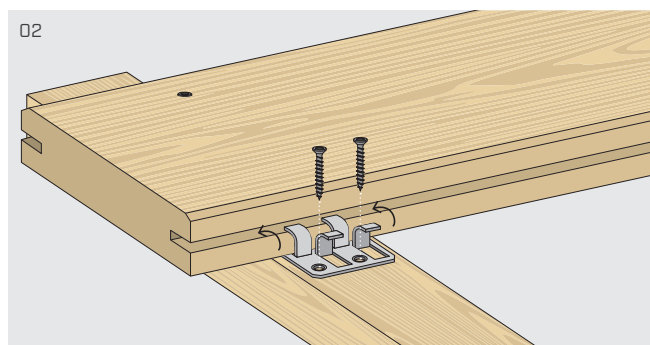


Vložte do drážky spojovací prvek GAP4 tak, aby prostřední zoubky spony přilnuly k drážce prkna.

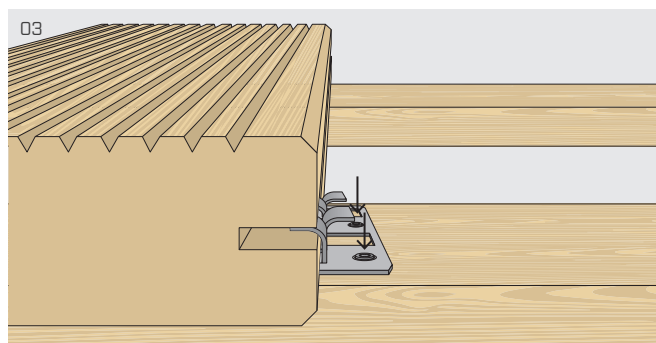


Upevněte vřut do dvou dostupných otvorů.

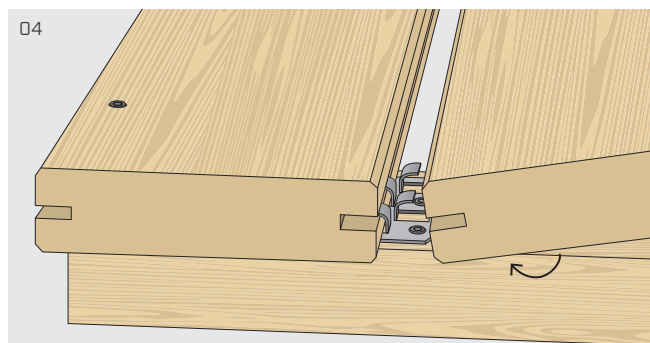

Umístěte následující prkno jeho vložení do spojovacího prvku GAP4 tak, aby dva zoubky přilnuly k drážce prkna.

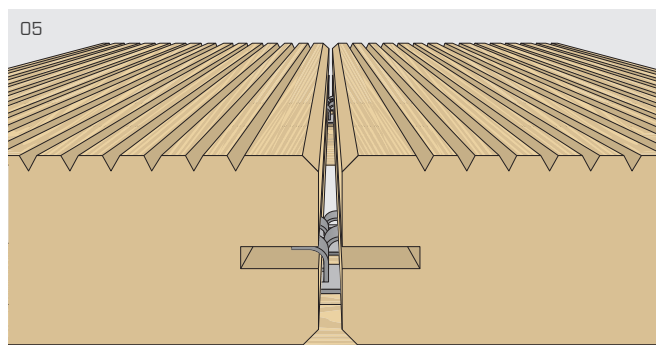

Utáhněte obě prkna pomocí svěráku CRAB MINI, dokud nebude spára mezi prkny 3 nebo 4 mm v závislosti na estetických požadavcích (viz výrobek na str. 334).

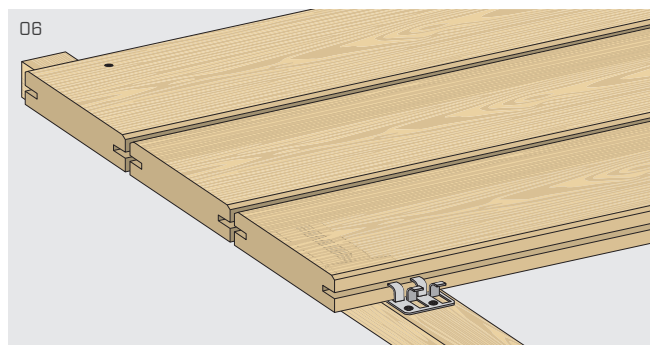

Opakujte činnosti i s následujícími prkny. Poslední prkno: zopakujte činnost 01.