

NEVIDITELNÝ

Zcela skrytý, zaručuje vynikající estetický výsledek. Ideální jak pro terasy, tak pro fasády. Dostupný jak kovový, tak plastový.

VENTILACE

Mikro-větrání pod prkny brání stagnaci vody a zajišťuje vynikající životnost. Žádné smáčknutí podkladové konstrukce díky zvýšené podpěrné ploše.

VYNALÉZAVÝ

Montážní doraz pro přesné a jednoduché umístění spojovacího prvku. Podélné otvory pro přizpůsobení se pohybům dřeva. Možnost výměny jednotlivých prken.



VLASTNOSTI

STŘED	extrémní všestrannost spár a drážek
POTAH	šedé pohliníkování, černé pohliníkování
PRKNA	bez drážek
SPÁRY	od 2,0 do 10,0 mm
UPEVNĚNÍ	KKTX520A4, KKAN430, KKF4520



MATERIÁL

Uhlíková ocel s barevnou antikorozi povrchovou úpravou a hnědý polypropylen.


OBLASTI POUŽITÍ

Použití v exteriéru. Upevnění dřevěných prken nebo prken z WPC do dřevěného, WPC nebo hliníkového podkladu. Vhodný pro servisní třídy 1-2-3.

VÝBĚR SPOJOVACÍHO PRVKU

TERRALOCK 60


- A. spojovací prvek TERRALOCK 60: 2 ks
B. horní vruty: 4 ks
C. spodní vruty: 1 ks

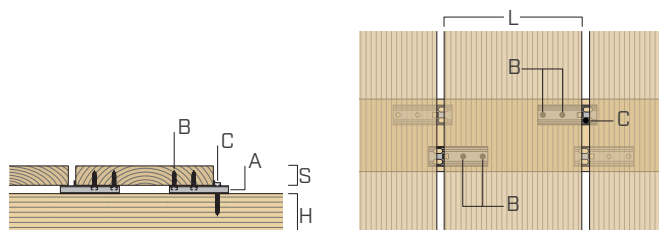

typ horního vrutu	minimální tloušťka prkna	typ spodního vrutu	minimální výška lišty
B		C	
KKTX 5 x 20	S > 21 mm	KKT 5 x 40	H > 40 mm
KKTX 5 x 25	S > 26 mm	KKT 5 x 50	H > 50 mm
KKTX 5 x 30	S > 31 mm	KKT 5 x 60	H > 60 mm

TERRALOCK PP 60


- A. spojovací prvek TERRALOCK PP 60: 2 ks
B. horní vruty: 4 ks
C. spodní vruty: 1 ks

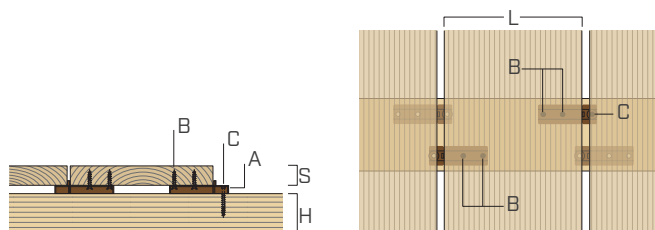

typ horního vrutu	minimální tloušťka prkna	typ spodního vrutu	minimální výška lišty
B		C	
KKF 4,5 x 20	S > 19 mm	KKF 4,5 x 40	H > 38 mm

TERRALOCK 180


- A. spojovací prvek TERRALOCK 180: 1 ks
B. horní vruty: 2 ks
C. spodní vruty: 1 ks

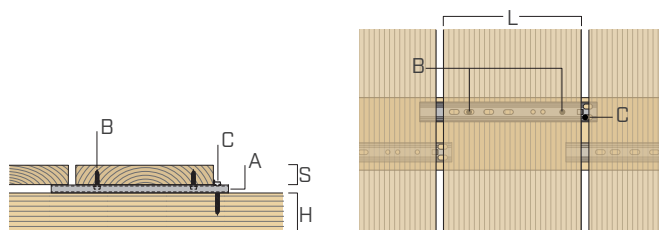

typ horního vrutu	minimální tloušťka prkna	typ spodního vrutu	minimální výška lišty
B		C	
KKTX 5 x 20	S > 21 mm	KKT 5 x 40	H > 40 mm
KKTX 5 x 25	S > 26 mm	KKT 5 x 50	H > 50 mm
KKTX 5 x 30	S > 31 mm	KKT 5 x 60	H > 60 mm


TERRALOCK PP 180

- A. spojovací prvek TERRALOCK PP 180: 1 ks
B. horní vruty: 2 ks
C. spodní vruty: 1 ks

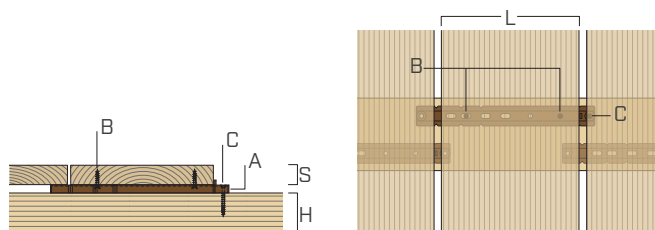


typ horního vrutu	minimální tloušťka prkna	typ spodního vrutu	minimální výška lišty
B		C	
KKF 4,5 x 20	S > 19 mm	KKF 4,5 x 40	H > 38 mm


■ INSTALACE TERRALOCK 60

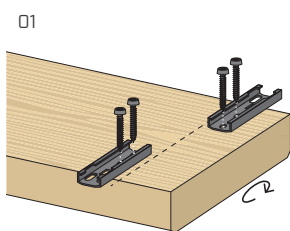


V blízkosti každého upevňovacího uzlu umístěte dva spojovací prvky.

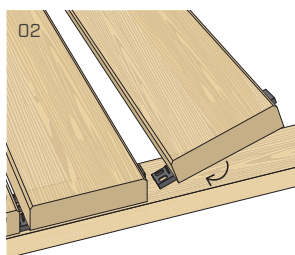

Otočte prkno a umístěte ho pod to, které jste předtím pevně připevnili k podkladové konstrukci.

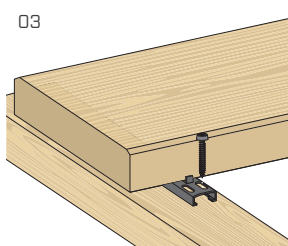


Upevněte každý spojovací prvek k podkladové konstrukci vrutem KKTX v jednom z podélných otvorů.

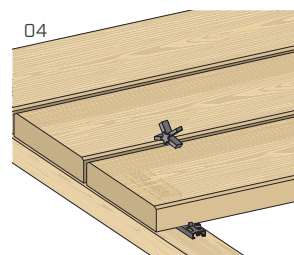


Doporučujeme použít distanční podložky DIS vložené mezi prkna.


■ INSTALACE TERRALOCK 180

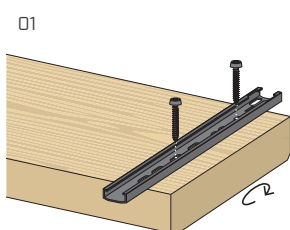


Na každé prkno umístěte jeden spojovací prvek a upevněte jej dvěma vruty KKTX.

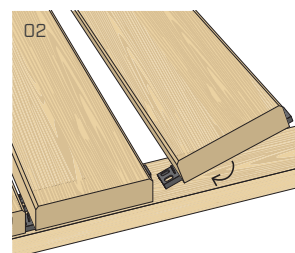

Otočte prkno a umístěte ho pod to, které jste předtím pevně připevnili k podkladové konstrukci.

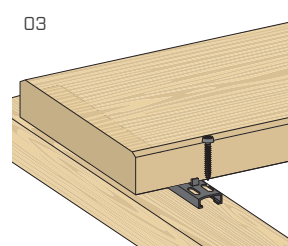


Upevněte každý spojovací prvek k podkladové konstrukci vrutem KKTX v jednom z podélných otvorů.

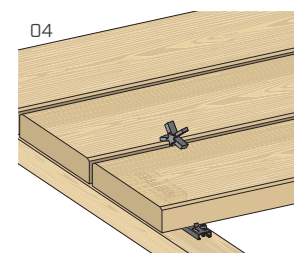

Doporučujeme použít distanční podložky DIS vložené mezi prkna.

■ PŘÍKLAD VÝPOČTU

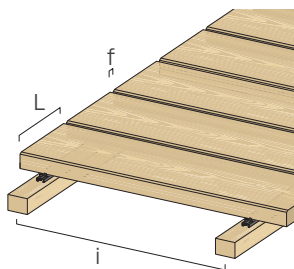

i = vzdálenost mezi středy lišt | L = šířka prken | f = šířka spáry

TERRALOCK 60

$i = 0,60 \text{ m}$ | $L = 140 \text{ mm}$ | $f = 7 \text{ mm}$

$$1 \text{ m}^2 / i / (L + f) \cdot 2 = \text{ks na m}^2$$

$$1 \text{ m}^2 / 0,6 \text{ m} / (0,14 \text{ m} + 0,007 \text{ m}) \cdot 2 = \mathbf{23 \text{ ks / m}^2}$$

+ 46 ks horních vrutů typu B/m²

+ 12 ks spodních vrutů typu C/m²

TERRALOCK 180

$i = 0,60 \text{ m}$ | $L = 140 \text{ mm}$ | $f = 7 \text{ mm}$

$$1 \text{ m}^2 / i / (L + f) = \text{ks na m}^2$$

$$1 \text{ m}^2 / 0,6 \text{ m} / (0,14 \text{ m} + 0,007 \text{ m}) = \mathbf{12 \text{ ks / m}^2}$$

+ 24 ks horních vrutů typu B/m²

+ 12 ks spodních vrutů typu C/m²

■ TERASY S ČLENITÝM TVAREM

Vzhledem ke zvláštní geometrické konfiguraci umožňuje spojovací prvek Terralock realizaci teras se složitým tvarem, aby splňovaly všechny estetické požadavky. Přítomnost dvou podélných otvorů a optimální poloha dorazu umožňují montáž i v případě nakloněné podkladové konstrukce.

