

FLAT

Skrytý konektor pro obklady

Spojovací kovový profil



OBLASTI POUŽITÍ

Upevnění obkladu terasy s dřevěnou podkladovou konstrukcí nebo kovovými povrchy

Používá se v exteriéru (servisní třídy 1-2-3)


NEVIDITELNÝ

Plně skrytý, zaručuje esteticky uspokojivý výsledek




RYCHLÁ MONTÁŽ

Rychlá a snadná montáž díky upevnění pouze jedním vrutem a integrovanému distančnímu jazýčku pro přesné spáry



GEOMETRIE

To umožňuje instalaci, nezávislou na poloze drážky. Žebrovaný povrch pro vysokou mechanickou odolnost

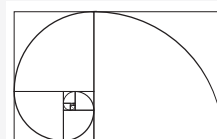

TRVANLIVÝ

Je-li použit v kombinaci s distančním profilem pod deskou, přispívá k trvanlivosti terasy





ESTETIKA

Skrytý konektor zaručí uspokojivou estetiku.

Distanční jazýček umožňuje vytvořit spáry přesné a stabilní v čase. Snížení viditelnosti upevnění v černé verzi



ODOLNOST

Žebrovaný povrch zajišťuje vysokou mechanickou odolnost




VŠESTRANNOST

Používá se s deskami různých tloušťek, umožňuje montáž bez ohledu na výšku drážkování


KÓDY A ROZMĚRY

FLAT



kód	materiál	rozměr [mm]	ks/bal.
FLT6427N	černý hliník	64 x 27 x 4	200

KKT N



kód	materiál / barva	d x L [mm]	vložka	ks/bal.
KKTN540 *	T ■	5 x 40	TX20	100
KKTN550	T ■	5 x 50	TX20	100
KKTN560	T ■	5 x 60	TX20	100

T= Pozinkovaná a lakovaná uhlíková ocel


* vrut s celým závitem

DODATEČNÉ PRODUKTY

kód	popis		materiál / barva	rozměr [mm]	ks/bal.
FUGN	profil kryt mezery		TPE ■	6-7	100 m
FUGM	profil kryt mezery		TPE ■	6-7	100 m
FE010366	distanční profile pod deskou		EPDM	8 x 8 x 10 m	50 m


GEOMETRIE

TECHNICKÉ PARAMETRY

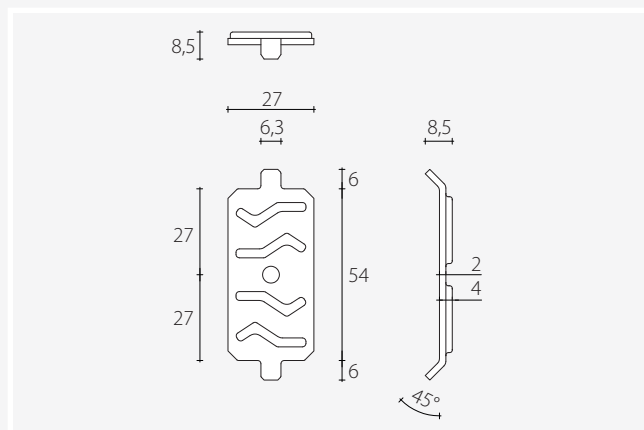


GEOMETRIE DRÁŽKOVÁNÍ


SYMETRICKÉ DRÁŽKOVÁNÍ	
Min tloušťka F	4 mm
Min hloubka P	11 mm

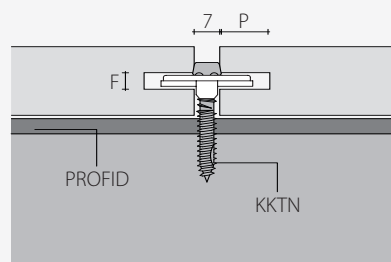


MONTÁŽ

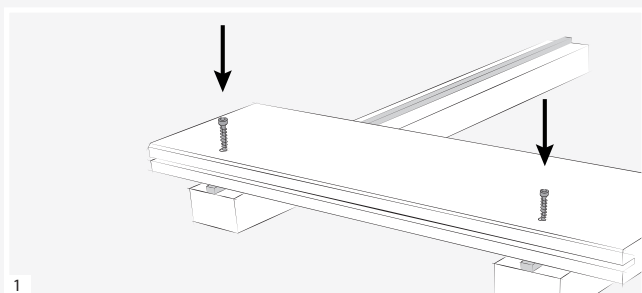


Umístěte distanční profil PROFID do blízkosti osy lišty. První deska: upevněte vhodnými viditelnými vruty nebo skrytými pomocí vhodných doplňků.

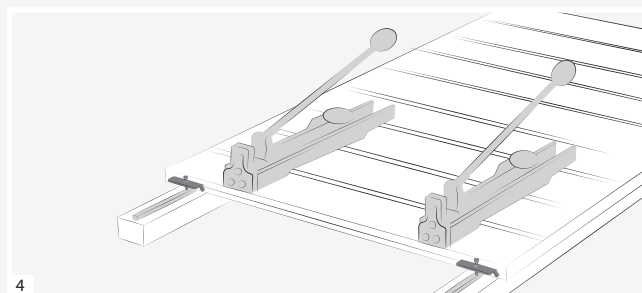


Utáhněte dvě desky pomocí lisu CRAB, dokud mezera mezi deskami nebude 7mm (viz kapitola 1 katalogu "Tools for wooden construction", str. 26).

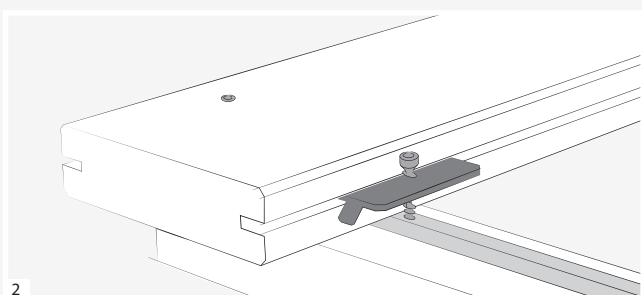


Vložte do drážkování konektor Flat tak, aby distanční jazýček přilnul k desce.

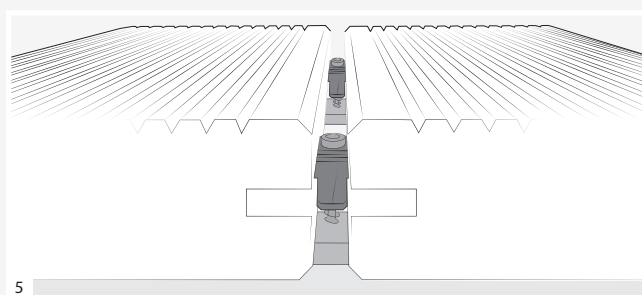

Zajistěte konektor vrutem KKTN k níže umístěné liště.

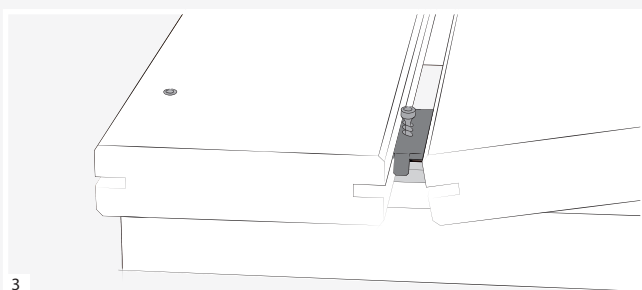

Vložte následující desku do konektoru Flat

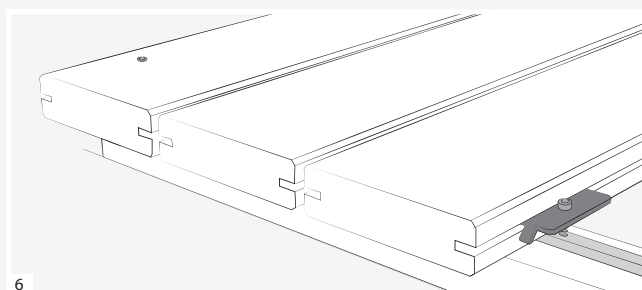

Opakujte činnosti pro následující desky. Poslední deska: zopakujte činnost 1.

PŘÍKLADY VÝPOČTŮ

$1\text{ m}^2 / \text{vzdálenost lišt} / \text{šířka desky s mezerou} = \text{ks. na m}^2$

vzdálenost lišt (i) = 0.60 m

šířka desky (L) = 140 mm

šířka mezery (f) = 7 mm

$1\text{ m}^2 / 0.6 \text{ m} / (0.14 \text{ m} + 0.007 \text{ m}) = 12 \text{ ks. / m}^2$

i = vzdálenost lišt

L = šířka desek

f = šířka mezery

