

SPOJNIK ZA TERASE

DVE RAZLIČICI


Na voljo v izvedbi iz nerjavečega jekla A2 | AISI304 za odlično odpornost proti koroziji (GAP3) ali pocinkanega ogljikovega jekla (GAP4) za dobro učinkovitost z nizkimi stroški.

OZKE FUGE

Idealen za realizacijo talnih oblog z majhnimi razmiki med letvami (3,0 mm). Pritrditev se izvede pred polaganjem letve.

WPC IN TRD LES

Idealen za letve s simetričnim utorom, kot so letve iz WPC ali lesene letve iz lesa z visoko gostoto.

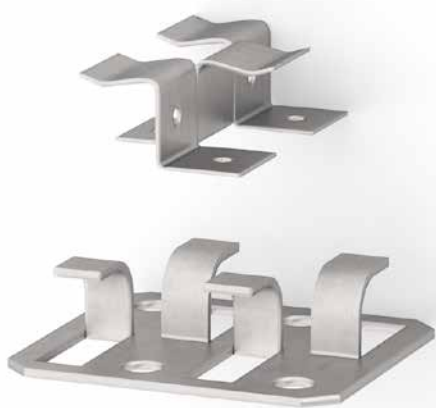

ZNAČILNOSTI

POGLAVITNE	manjše fuge
LETVE	simetrični utor
FUGE	od 3,0 do 5,0 mm
PRITRDITVE	SCA3525, SBA3932



MATERIAL


Avstenitno nerjaveče jeklo A2 | AISI304 in ogljikovo jeklo z galvanskim pocinkanjem.

PODROČJA UPORABE


Uporaba na prostem. Pritrjevanje lesenih ali WPC letev na podkonstrukcijo iz lesa, WPC ali aluminija. Primeren za uporabnostne razrede 1-2-3.

OBLIKA

GAP 3 A2 | AISI304

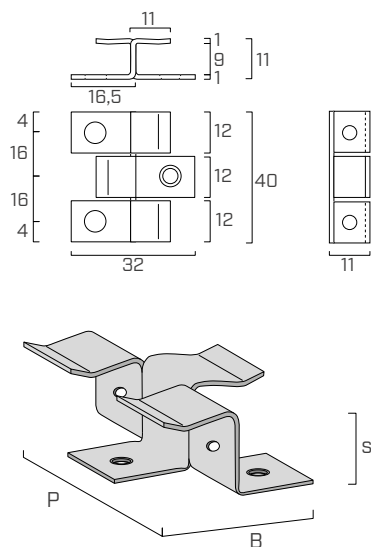

GAP 4

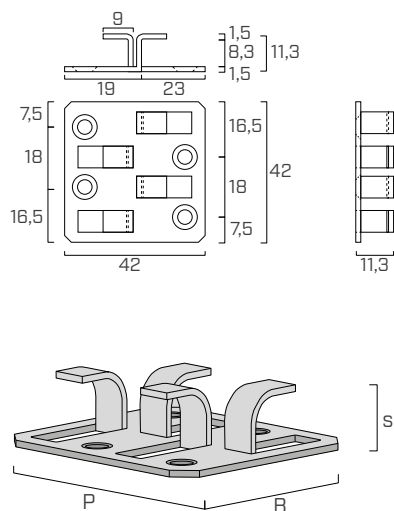

KODE IN DIMENZIJE

GAP 3 A2 | AISI304

KODA	material	P x B x s [mm]	št. kosov
GAP3	A2 AISI304	40 x 32 x 11	200

SCA A2 | AISI304

pritrnitev na les in WPC za GAP 3



d ₁ [mm]	KODA	L [mm]	št. kosov
3,5	SCA3525	25	500
TX 10	SCA3535	35	500

SBN A2 | AISI304

pritrnitev na aluminij za GAP 3




d ₁ [mm]	KODA	L [mm]	št. kosov
3,5	SBNA23525	25	1000
TX 15			

GAP 4

KODA	material	P x B x s [mm]	št. kosov
GAP4	pocinkano jeklo	42 x 42 x 11	200

HTS

pritrnitev na les in WPC za GAP 4



d ₁ [mm]	KODA	L [mm]	št. kosov
3,5	HTS3525	25	1000
TX 10	HTS3535	35	500

SBN

pritrnitev na aluminij za GAP 4




d ₁ [mm]	KODA	L [mm]	št. kosov
3,5	SBN3525	25	500
TX 15			



WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC)

Idealen za pritrjevanje WPC letev. Možnost pritrjevanja tudi na aluminij s pomočjo vijakov SBN A2 | AISI304.


GEOMETRIJA UTORA GAP 3

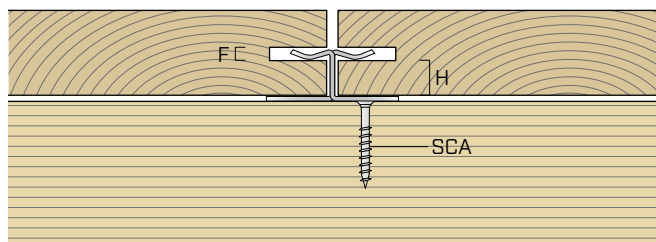


SIMETRIČNI UTOR

Debelina najmanj	F	2 mm
Najmanjša priporočena višina GAP 3	H	8 mm


VGRADNJA GAP 3

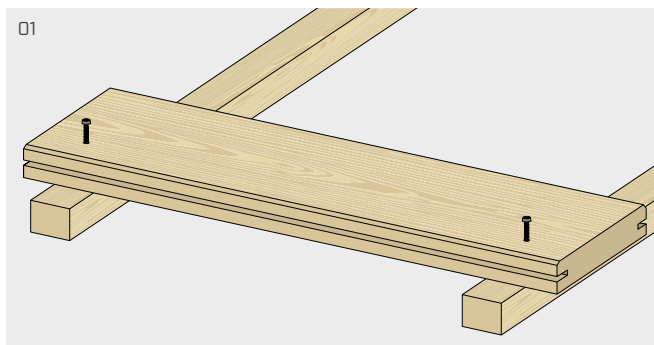


Prva letev: pritrdite s primernimi vijaki, ki so lahko vidni ali pa, z uporabo temu namenjenih dodatkov, postanejo nevidni v končnem izgledu.

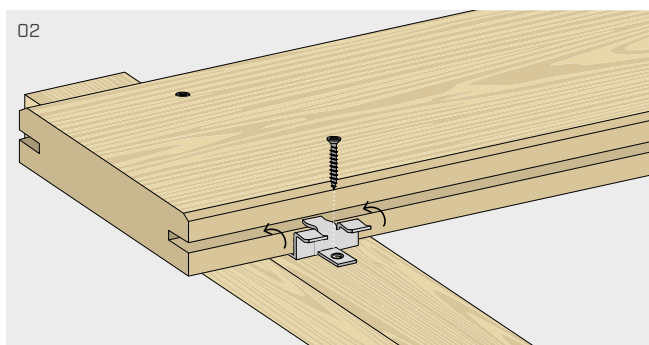


Vstavite v utor sponko GAP 3 tako, da se sredinski zobec sponke prilega utoru na letvi.

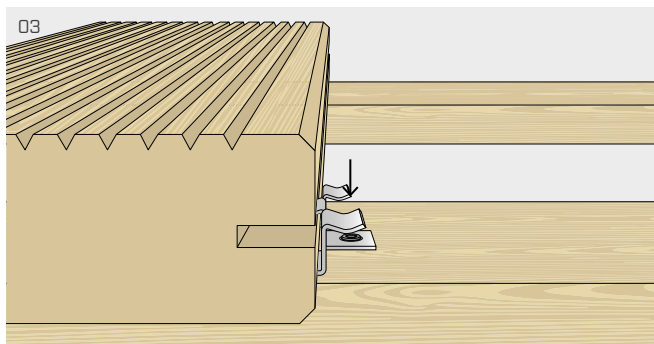


Privijte vijak v sredinsko luknjo.

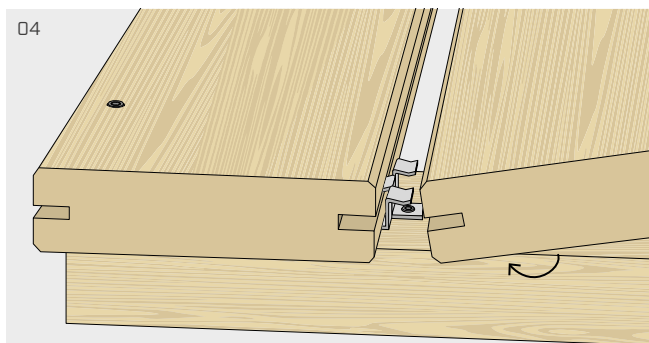

Položite naslednjo letev z vstavitvijo v spojnik GAP3 tako, da se oba zobca prilegata utoru na letvi.

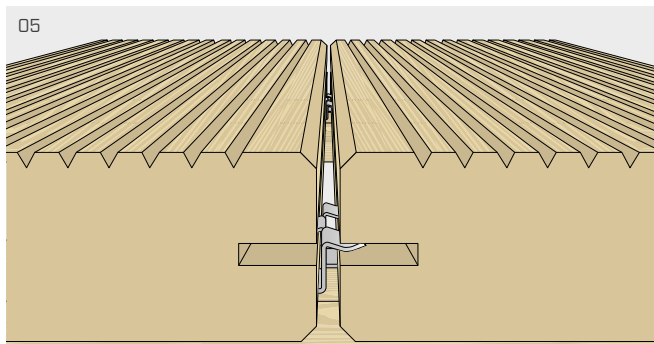


Povežite obe letvi s pomočjo priteznika CRAB MINI tako, da bo med njima ostal 3 ali 4 mm razmik, odvisno od estetskih potreb (glej izdelek na str. 334).

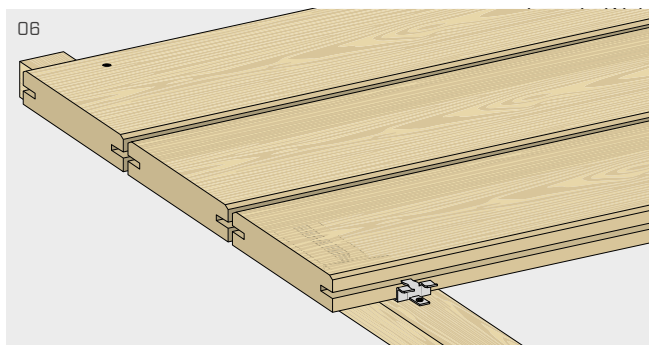

Ponovite postopek za naslednje letve.
Zadnja letev: ponovite postopek, opisan v 01. koraku.


GEOMETRIJA UTORA GAP 4

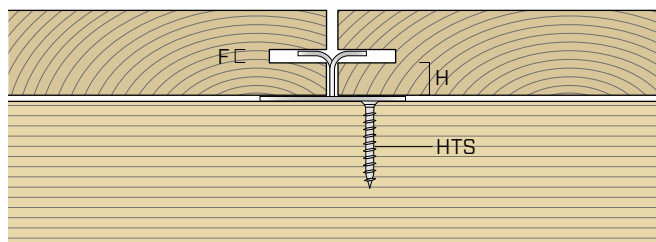


SIMETRIČNI UTOR

Debelina najmanj	F	2 mm
Najmanjša priporočena višina GAP 4	H	7 mm


VGRADNJA GAP 4

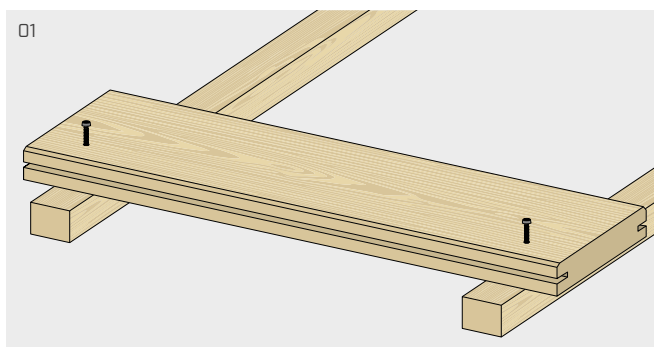


Prva letev: pritrdite s primernimi vijaki, ki so lahko vidni ali pa, z uporabo temu namenjenih dodatkov, postanejo nevidni v končnem izgledu.

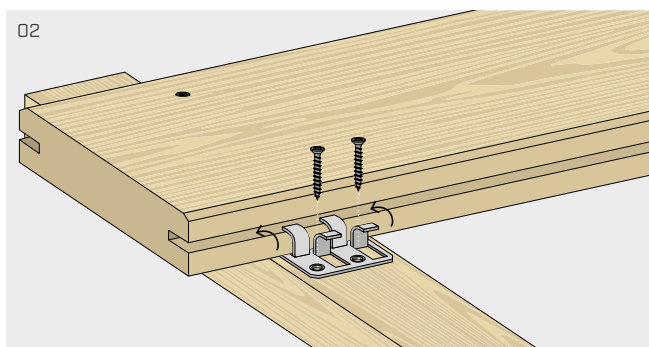


Vstavite v utor sponko GAP4 tako, da se sredinski zobci sponke prilegajo utoru na letvi.

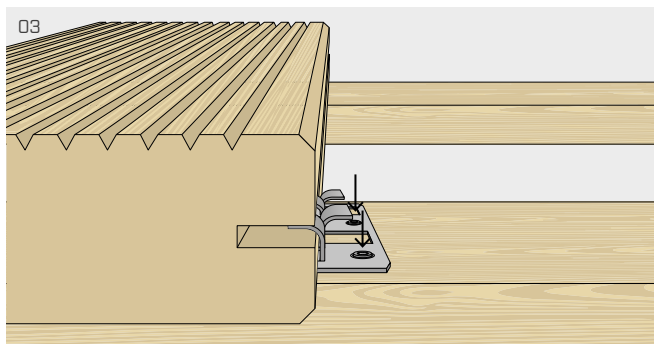


Privijte vijake v obe razpoložljivi luknji.

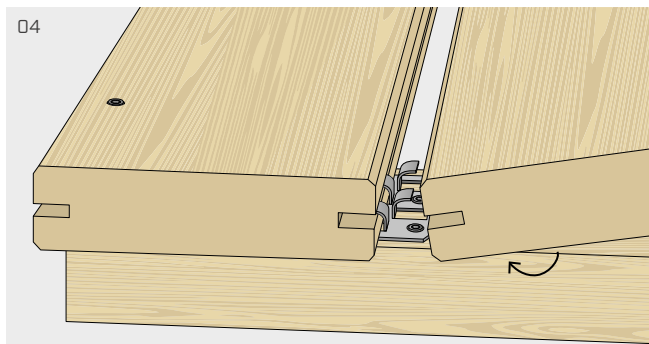

Položite naslednjo letev z vstavitvijo v spojnik GAP4 tako, da se oba zobca prilegata utoru na letvi.

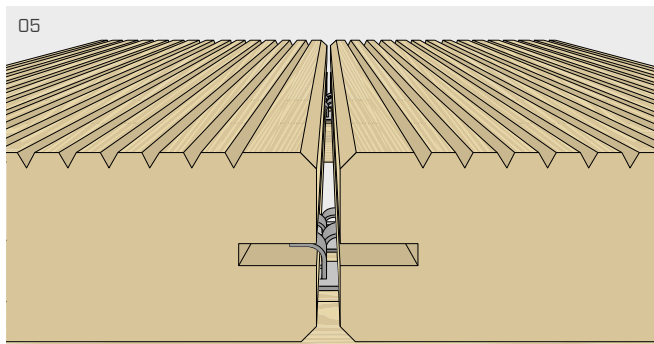

Povežite obe letvi s pomočjo priteznika CRAB MINI tako, da bo med njima ostal 3 ali 4 mm razmik, odvisno od estetskih potreb (glej izdelek na str. 334).

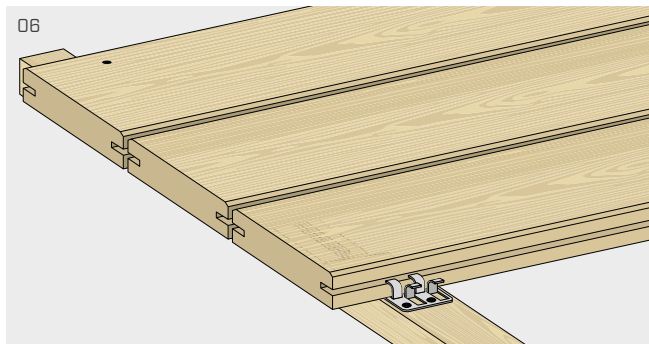

Ponovite postopek za naslednje letve.
Zadnja letev: ponovite postopek, opisan v 01. koraku.