施工步骤

BYTUM SLATE 3500

BYTUM BASE 2500 | BYTUM SLATE 3500

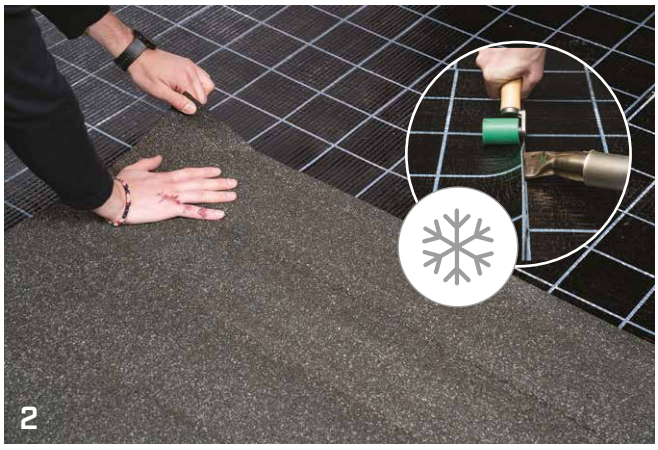

施工步骤

阴角

3	MARLIN, CUTTER
4	ROLLER

阳角