


# INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO: COLAS DE INTERIOR

## CONEXÃO DA MEMBRANA EM PAREDE-BETÃO



## CONEXÃO DA MEMBRANA EM COBERTURA-BETÃO

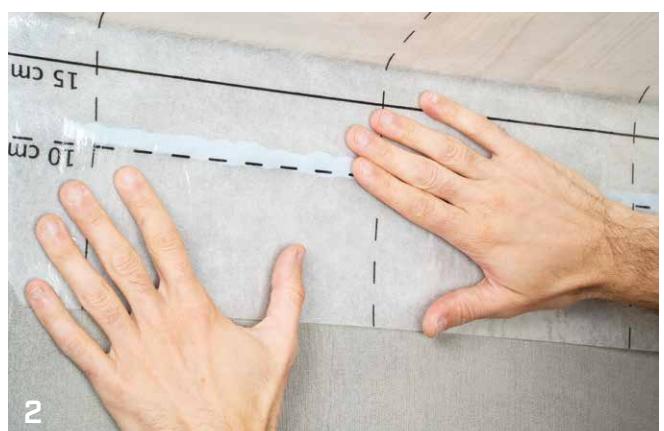


## CONEXÃO DA MEMBRANA EM COBERTURA-OBS



#### SELAGEM DA SOBREPOSIÇÃO DA MEMBRANA



1

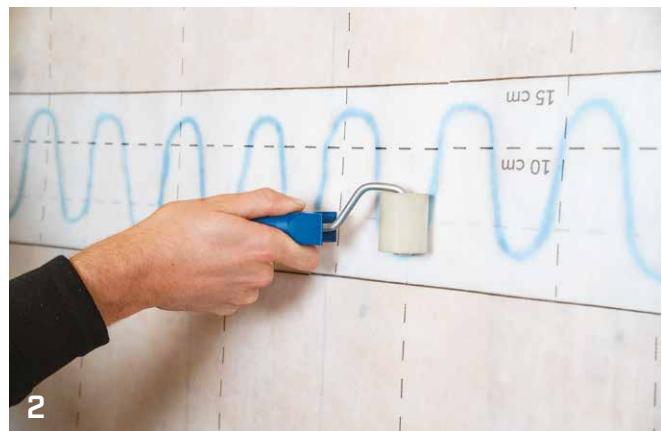

2

#### SELAGEM DO FURO DA JANELA



1



2

1 PLASTER BAND LITE

#### CONEXÃO DA MEMBRANA EM PAREDE-BETÃO



1



2

1 PRIMER, PRIMER SPRAY

FLY, FLY SOFT, ROLLER