


施工步骤: 内部用胶

墙 - 混凝土上的膜连接

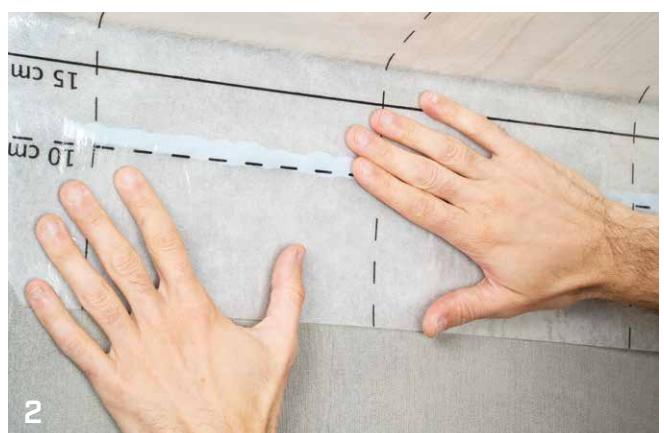


顶盖 - 混凝土上的膜连接



顶盖 - OSB 上的膜连接



膜超出部分密封

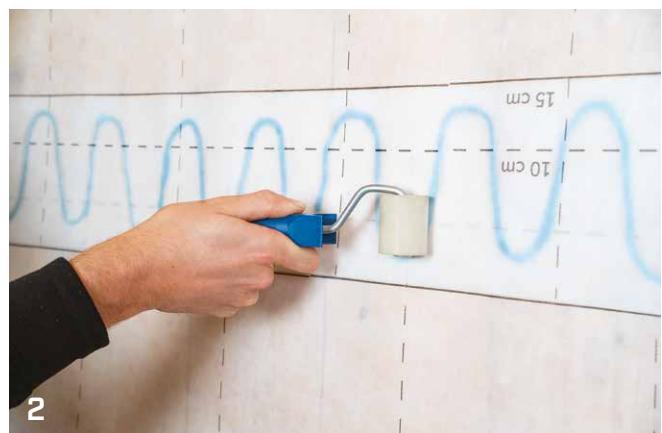

窗洞密封



1 PLASTER BAND LITE

墙 - 混凝土上的膜连接



1 PRIMER, PRIMER SPRAY

FLY, FLY SOFT, ROLLER