

## ПОРЯДОК МОНТАЖА: КЛЕИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

### УСТАНОВКА МЕМБРАНЫ НА СТЕНУ - БЕТОН



1




2

### УСТАНОВКА МЕМБРАНЫ НА БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ



1

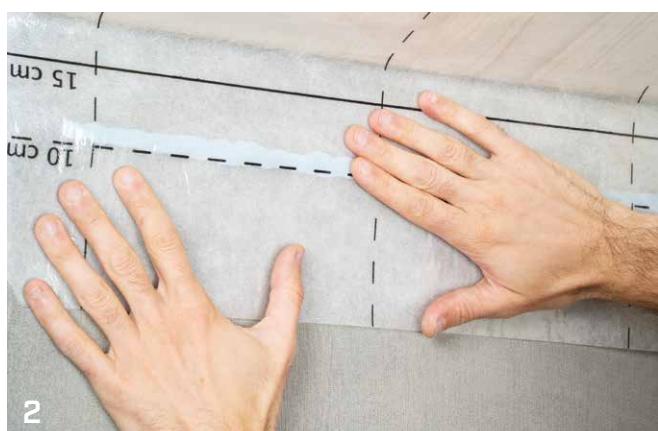

2

### УСТАНОВКА МЕМБРАНЫ НА OSB ОСНОВАНИЕ




1



2

#### ЗАДЕЛКА СТЫКОВ МЕМБРАН

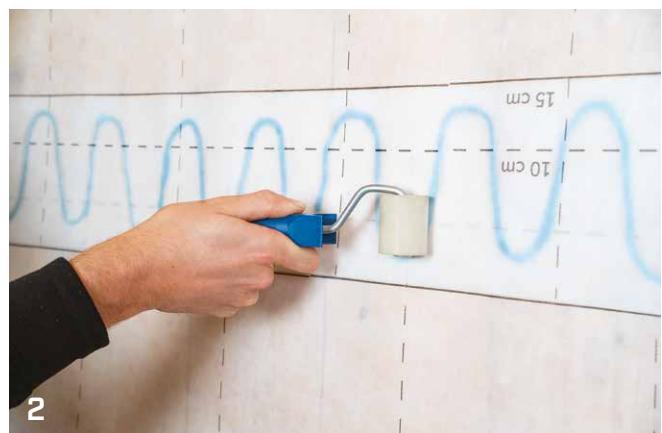

#### ЗАДЕЛКА ОКНОННОГО ПРОЕМА



1 PLASTER BAND LITE

#### УСТАНОВКА МЕМБРАНЫ НА СТЕНУ - БЕТОН



1 PRIMER, PRIMER SPRAY

FLY, FLY SOFT, ROLLER