

FLAT

Rejtett csatlakozó táblákhoz

Perforált fém profil



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Terasz burkolat rögzítése fa vagy fém alszerkezeten

Kültéri használat
(1-2-3 szervizosztály)


LÁTHATALAN

Teljesen rejtett, esztétikailag kellemes eredmény




GYORS SZERELÉS

Gyors és egyszerű szerelés az egyetlen csavarral való rögzítésnek és a precíz fugához az integrált távtartó nyelvnek köszönhetően



GEOMETRIA

Lehetővé teszi a szerelést a hornyolás pozíciójától függetlenül. Felső bordázás a nagy mechanikai ellenállásért

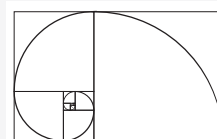

TARTÓS

Ha tábla alatti távtartó profillal kombinálva alkalmazzuk, megnöveljük a terasz tartósságát





ESZTÉTIKA

Rejtett csatlakozó a kiváló esztétikáért. A távtartónyelvecske precíz és időtálló fugát biztosít. Csökken a rögzítés láthatósága a fekete verzióval



ELLENÁLLÁS

A bordázott felület nagyfokú mechanikai ellenállást biztosít




SOKOLDALÚSÁG

Alkalmazható különböző vastagságú táblákkal, lehetővé teszi a hornyolás magasságától független szerelést


KÓDOK ÉS MÉRETEK

FLAT



kód	anyag	méret [mm]	db/csom
FLT6427N	fekete alumínium	64 x 27 x 4	200

KKT N



kód	anyag / szín	d x L [mm]	bit	db/csom
KKTN540 *	T ■	5 x 40	TX20	100
KKTN550	T ■	5 x 50	TX20	100
KKTN560	T ■	5 x 60	TX20	100

T= horganyzott és festett szénacél


* végigmenetes csavar

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

kód	leírás	anyag /szín	méret [mm]	db/csom
FUGN	fugatakaró profil	TPE ■	6-7	100 m
FUGM	fugatakaró profil	TPE ■	6-7	100 m
FE010366	tábla alatti távtartó profil	EPDM	8 x 8 x 10 m	50 m

GEOMETRIA


MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

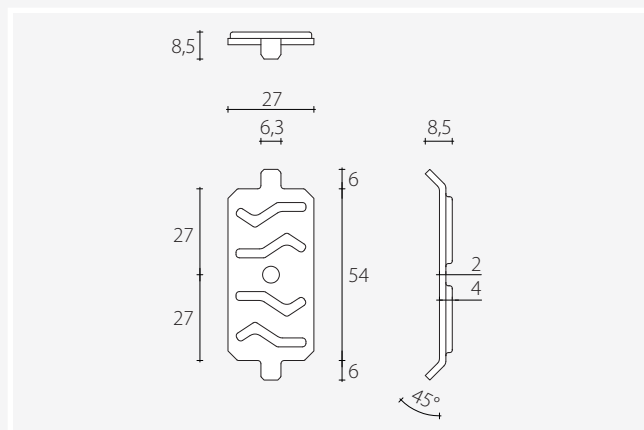


HORNYOLÁS GEOMETRIÁJA

SZIMMETRIKUS HORNYOLÁS


Vastagság min F	4 mm
Mélység min P	11 mm

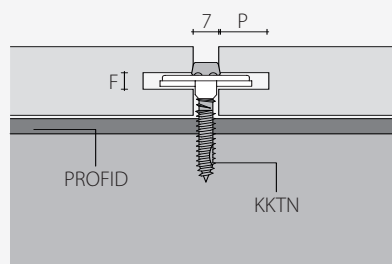


SZERELÉS

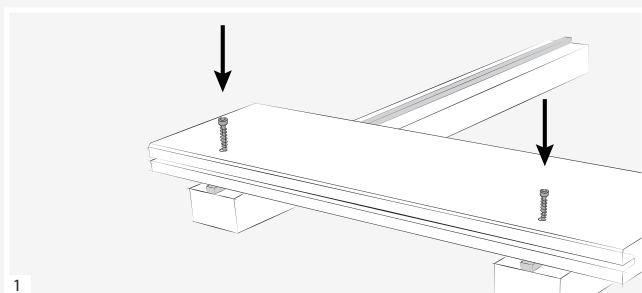


Pozicionáljuk a PROFID távtartó profilt a a lécek középvonalának megfelelően. Első tábla: rögzítsük a megfelelő csavarokkal látható módon vagy a megfelelő kiegészítővel láthatatlanul.

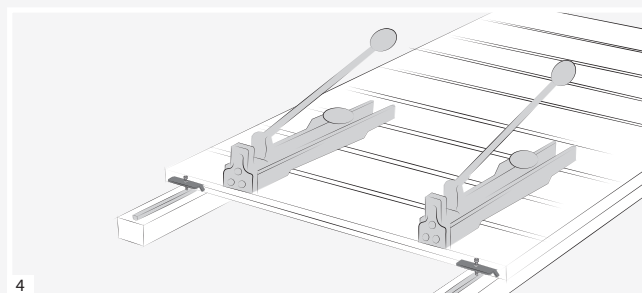


Zárjuk össze a két táblát CRAB szorítók segítségével amíg a táblák között 7 mm fugát kapunk. (1. fejezet a „Felszerelések faépítéshez” katalógusban, 26. old).

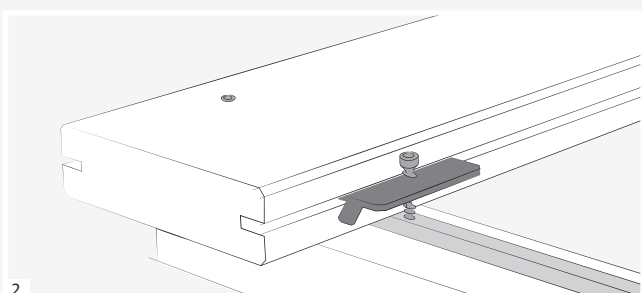


Tegyük a hornyolásba a Flat csatlakozót úgy hogy a távtartó nyelv ütközzön a táblán.

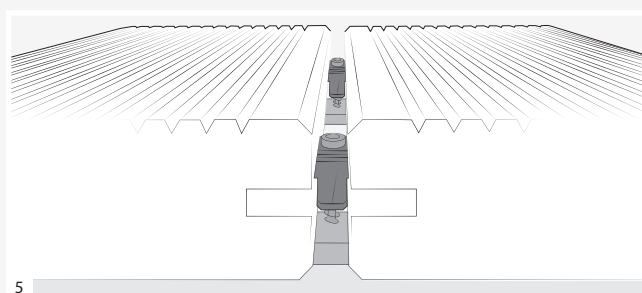

Rögzítse a csatlakozót KKTN csavarral az alatta lévő léchez.

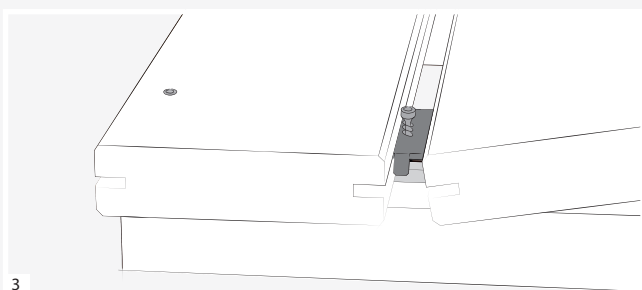

Pozicionáljuk a következő táblát befűzve a Flat csatlakozóba.

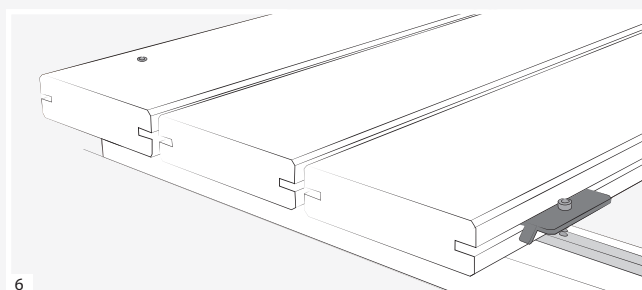

Ismételjük meg a műveletet a következő táblákkal. Utolsó tábla: ismételje meg az 1. műveletet.

SZÁMOLÁSI PÉLDA

1 m^2 / lécek tengelytávolság / tábla szélesség fugávala
= **db. m^2 -enként**

lécek tengelytáv (i) = 0.60 m
tábla szélesség (L) = 140 mm
fuga szélesség (f) = 7 mm

$1\text{ m}^2 / 0.6 \text{ m} / (0.14 \text{ m} + 0.007 \text{ m}) = 12 \text{ db.} / \text{m}^2$

