

TERRALOCK

SAVIENOTĀJS TERASĒM



NEREDZAMS

Pilnībā noslēpjams, nodrošina izcilu estētisko rezultātu. Ideāli piemērots gan terasēm, gan fasādēm. Pieejams gan metāla, gan plastmasas.

VENTILĀCIJA

Mikro ventilācija zem dēļiem novērš ūdens stagnāciju un nodrošina izcilu izturību. Pateicoties pagarinātajai balsta virsmai, apakškonstrukcija netiek saspiesta.


ATJAUTĪGS

Montāžas ķīlis precīzai savienotāja pozicionēšanai. Rievoti caurumi, lai pielāgotos koka kustībām. Iespējama atsevišķu dēļu nomaiņa.




ĪPAŠĪBAS

FOKUSS	ārkārtīga savienojumu un slīpēto detaļu daudzveidība
PĀRKLĀJUMS	pelēks aluminizēts, melns aluminizēts
DĒĻI	bez frēzējuma
SAVIENOJUMI	no 2,0 līdz 10,0 mm
STIPRINĀJUMI	KKTX520A4, KKAN430, KKF4520

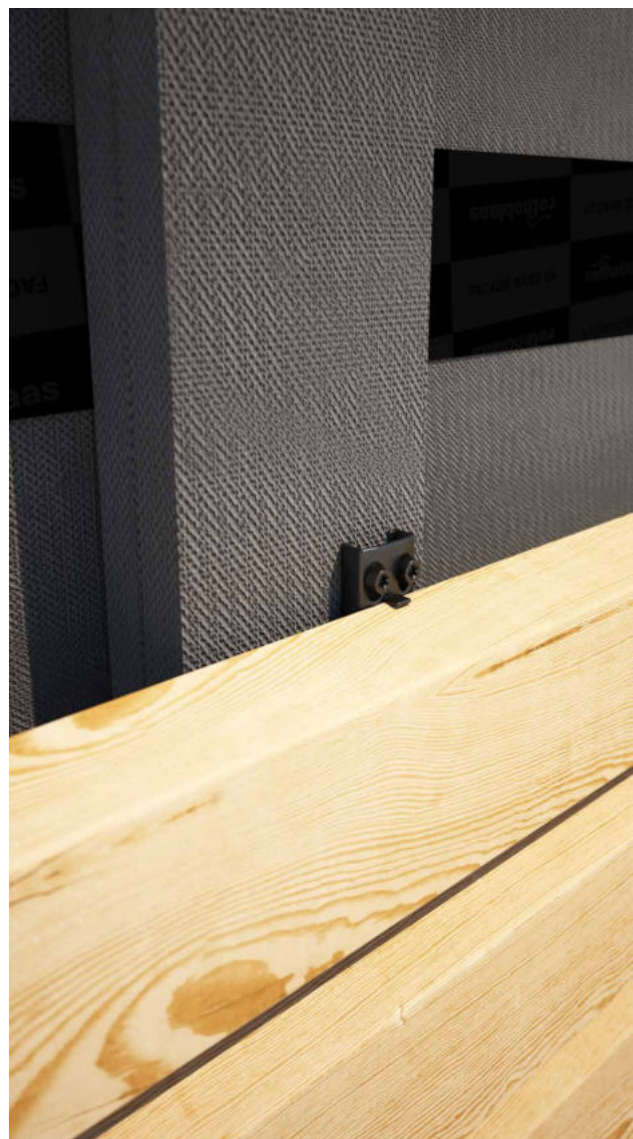

VIDEO

Noskenējiet QR kodu un skatieties videoklipu mūsu YouTube kanālā

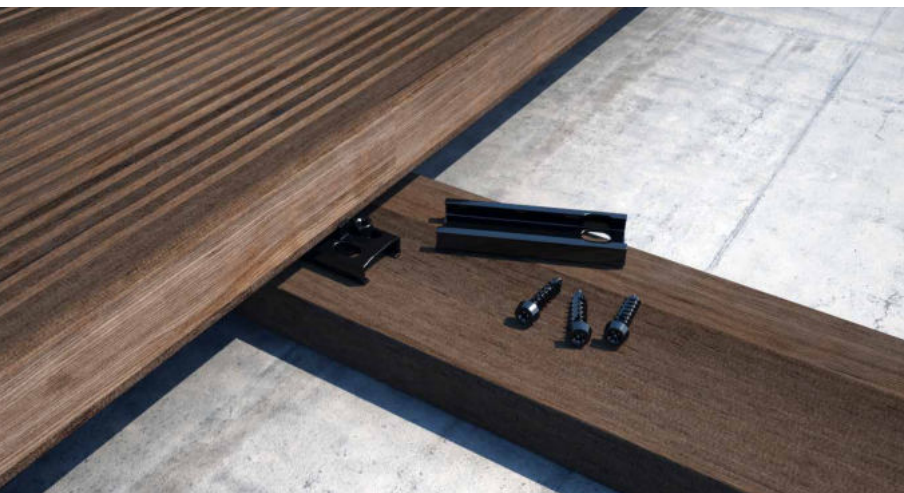

MATERIĀLS


Oglekļa tērauds ar krāsainu pretkorozijas pārklājumu un brūns polipropilēns.

LIETOŠANAS JOMA


Lietošanai ārā. Koka vai WPC dēļu stiprināšana uz koka, WPC vai alumīnija apakškonstrukcijas. Piemērots servisa kategorijām 1-2-3.

ĢEOMETRIJA

TERRALOCK

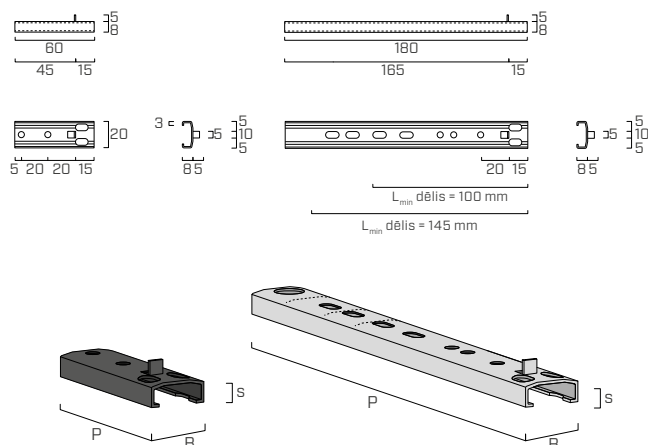

TERRALOCK PP

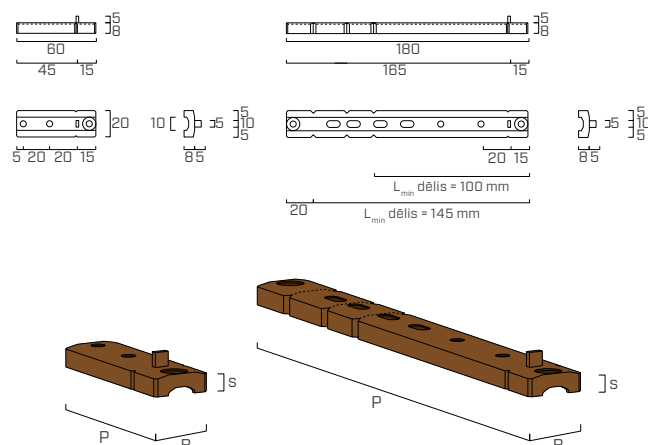

KODI UN IZMĒRI

TERRALOCK

KODS	materiāls	P x B x s [mm]	gab.
TER60ALU	cinkots tērauds	60 x 20 x 8	100
TER180ALU	cinkots tērauds	180 x 20 x 8	50
TER60ALUN	melns cinkots tērauds	60 x 20 x 8	100
TER180ALUN	melns cinkots tērauds	180 x 20 x 8	50

KKT A4 | AISI316/KKT COLOR

TERRALOCK stiprināšana pie koka un WPC

d ₁ [mm]	KODS	L [mm]	gab.
5 TX 20	KKTX520A4	20	200
	KKTX525A4	25	200
	KKTX530A4	30	200
	KKTX540A4	40	200
	KKTN540	40	200

KKA COLOR

TERRALOCK stiprināšana pie alumīnija

d ₁ [mm]	KODS	L [mm]	gab.
4 TX 20	KKAN430	30	200

TERRALOCK PP

KODS	materiāls	P x B x s [mm]	gab.
TER60PPM	brūns neilons	60 x 20 x 8	100
TER180PPM	brūns neilons	180 x 20 x 8	50

Pēc pieprasījuma pieejams arī no A2 AISI304 nerūsējošā tērauda daudzumiem, kas pārsniedz 20 000 gab. (kods **TER60A2** un **TER180A2**).

KKF AISI410

TERRALOCK PP stiprināšana pie koka un WPC

d ₁ [mm]	KODS	L [mm]	gab.
4,5 TX 20	KKF4520	20	200
	KKF4540	40	200

SBN A2 | AISI304

TERRALOCK PP stiprināšana pie alumīnija

d ₁ [mm]	KODS	L [mm]	gab.
3,5 TX 15	SBN3525	25	1000




TERRALOCK PP

Plastmasas versija ir ideāli piemērota terases izbūvei netālu no ūdens. Ilgmūžība, ko nodrošina mikroventilācija zem dēļiem. Pilnībā noslēpts stiprinājums.

SAVIENOTĀJA IZVĒLE

TERRALOCK 60


- A. TERRALOCK 60 savienotājs: 2 gab.
B. augšējās skrūves: 4 gab.
C. apakšējās skrūves: 1 gab.

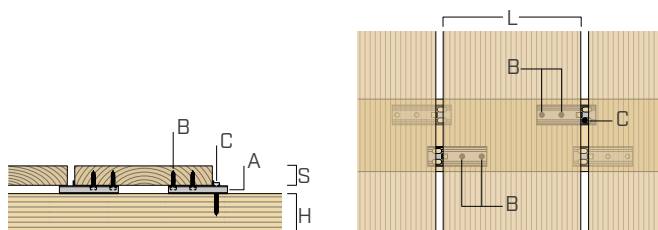

augšējās skrūves veids	dēļa minimālais biezums	apakšējās skrūves veids	listes minimālais augstums
B		C	
KKTX 5 x 20	S > 21 mm	KKT 5 x 40	H > 40 mm
KKTX 5 x 25	S > 26 mm	KKT 5 x 50	H > 50 mm
KKTX 5 x 30	S > 31 mm	KKT 5 x 60	H > 60 mm

TERRALOCK PP 60


- A. TERRALOCK PP 60 savienotājs: 2 gab.
B. augšējās skrūves: 4 gab.
C. apakšējās skrūves: 1 gab.

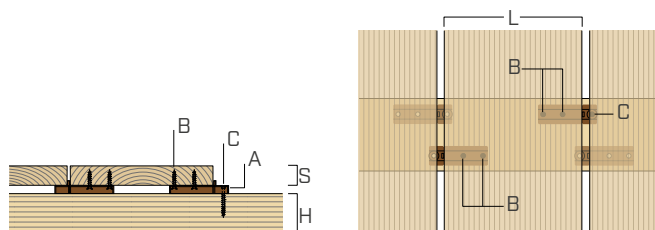

augšējās skrūves veids	dēļa minimālais biezums	apakšējās skrūves veids	listes minimālais augstums
B		C	
KKF 4,5 x 20	S > 19 mm	KKF 4,5 x 40	H > 38 mm

TERRALOCK 180


- A. TERRALOCK 180 savienotājs: 1 gab.
B. augšējās skrūves: 2 gab.
C. apakšējās skrūves: 1 gab.

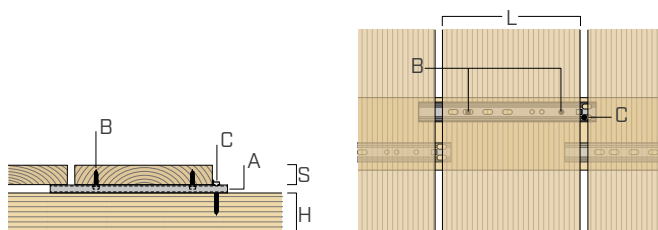

augšējās skrūves veids	dēļa minimālais biezums	apakšējās skrūves veids	listes minimālais augstums
B		C	
KKTX 5 x 20	S > 21 mm	KKT 5 x 40	H > 40 mm
KKTX 5 x 25	S > 26 mm	KKT 5 x 50	H > 50 mm
KKTX 5 x 30	S > 31 mm	KKT 5 x 60	H > 60 mm


TERRALOCK PP 180

- A. TERRALOCK PP 180 savienotājs: 1 gab.
B. augšējās skrūves: 2 gab.
C. apakšējās skrūves: 1 gab.

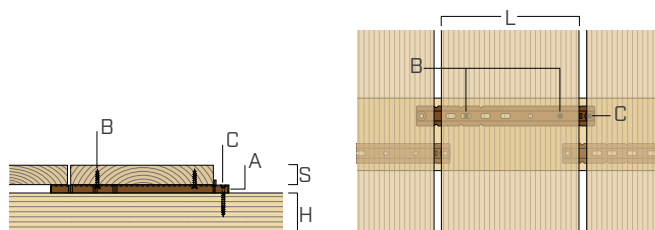


augšējās skrūves veids	dēļa minimālais biezums	apakšējās skrūves veids	listes minimālais augstums
B		C	
KKF 4,5 x 20	S > 19 mm	KKF 4,5 x 40	H > 38 mm


TERRALOCK 60 UZSTĀDĪŠANA

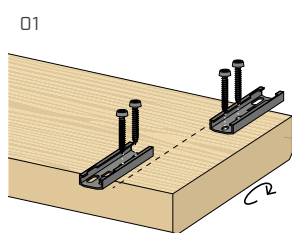


01
Katrā stiprinājuma mezglā novietojiet divus savienotājus.

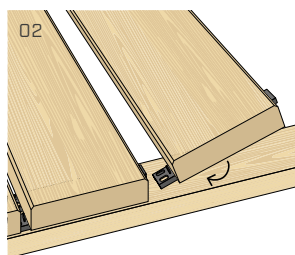

02
Pagrieziet dēli un ievietojiet to zem iepriekšējā pie apakšstruktūras stiprinātā dēļa.

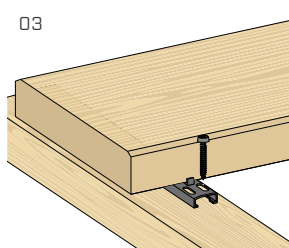


03
Piestipriniet katru savienotāju pie apakškonstrukcijas ar KKTX skrūvi vienā no diviem rievotajiem caurumiem.

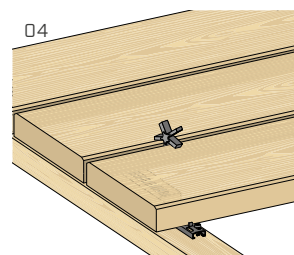


04
Ieteicams izmantot starp dēļiem ievietotas STAR starplikas.


TERRALOCK 180 UZSTĀDĪŠANA

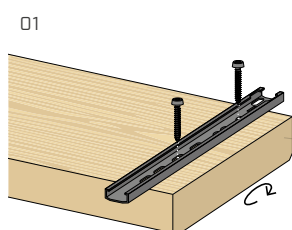


01
Katram dēlim novietojiet savienotāju un piestipriniet to ar divām KKTX skrūvēm.

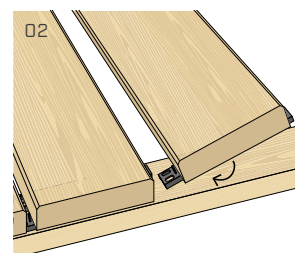

02
Pagrieziet dēli un ievietojiet to zem iepriekšējā pie apakšstruktūras stiprinātā dēļa.

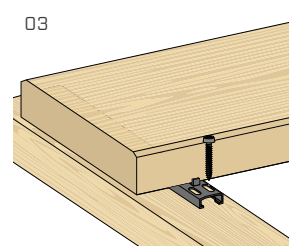


03
Piestipriniet katru savienotāju pie apakškonstrukcijas ar KKTX skrūvi vienā no diviem rievotajiem caurumiem.

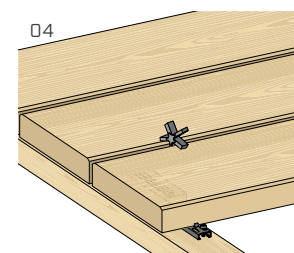


04
Ieteicams izmantot starp dēļiem ievietotas STAR starplikas.

APRĒĶINA PIEMĒRS

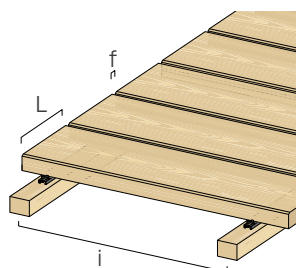

i = līstes garenbāze | L = dēļa platums | f = salaiduma platums



TERRALOCK 60

$i = 0,60 \text{ m}$ | $L = 140 \text{ mm}$ | $f = 7 \text{ mm}$

$$1\text{m}^2 / i / (L + f) \cdot 2 = \text{gab.} / \text{m}^2$$

$1\text{m}^2 / 0,6 \text{ m} / (0,14 \text{ m} + 0,007 \text{ m}) \cdot 2 = \mathbf{23 \text{ gab.} / \text{m}^2}$
+ 46 gab. augšējo skrūvju B veids/ m^2
+ 12 gab. apakšējo skrūvju C veids/ m^2

TERRALOCK 180

$i = 0,60 \text{ m}$ | $L = 140 \text{ mm}$ | $f = 7 \text{ mm}$

$$1\text{m}^2 / i / (L + f) \cdot 2 = \text{gab.} / \text{m}^2$$

$1\text{m}^2 / 0,6 \text{ m} / (0,14 \text{ m} + 0,007 \text{ m}) \cdot 2 = \mathbf{12 \text{ gab.} / \text{m}^2}$
+ 24 gab. augšējo skrūvju B veids/ m^2
+ 12 gab. apakšējo skrūvju C veids/ m^2

TERASES AR ŠARNĪRVEIDA ĢEOMETRIJU

Pateicoties īpašajai ģeometriskajai konfigurācijai, TERRALOCK savienotājs ļauj izveidot terases ar šarnīrveida ģeometriju, lai apmierinātu visas estētiskās prasības. Divi rievotie caurumi un bremžu plāksnes optimālā pozīcija ļauj veikt uzstādīšanu pat slīpas apakšstruktūras gadījumā.

