

SCHABLONEN

JIG SLOT

SCHABLONE ZUM HERSTELLEN DER SLOT-FRÄSUNG AUF DER BAUSTELLE

- Bei der Notwendigkeit zur Herstellung einer Fräsung auf der Baustelle, kann diese mit Hilfe der Schablone schnell und präzise hergestellt werden
- Die Schablone kann sowohl an der Wand als auch für Decken eingesetzt werden. Genau wie der SLOT Verbinder



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	B [mm]	L [mm]	Stk.
JIGSLOT	70 + 40	600	1

ZUSATZPRODUKTE

ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
SLOT90	Verbinder	10
MA918202	Mafell Handreissäge K 85 im L-MAX	1
MA916901	Mafell Oberfräse LO 65 Ec im T-MAX	1
AT796003	Fräsverlängerung	1
AT911220	Schablonen Nutfräser	1
STUW30	Stemmeisen 30mm	1



VIDEO

Scannen Sie den QR-Code und schauen Sie sich das Video auf unserem YouTube-Kanal an



SLOT90



MA918202




AT911220




AT796003


MONTAGEANLEITUNG

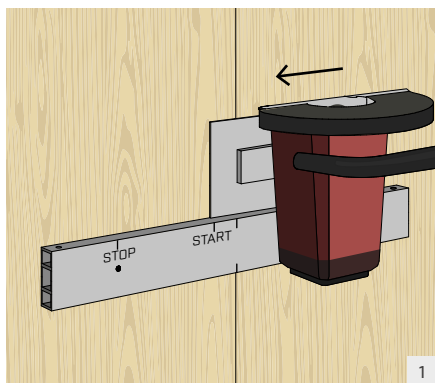


JIG SLOT mit Markierung an der Fuge ausrichten und mit zwei Schrauben befestigen. Mafell K 85 mit Tisch an der Markierung "START" eintauchen und Schnitt bis "STOP" führen.

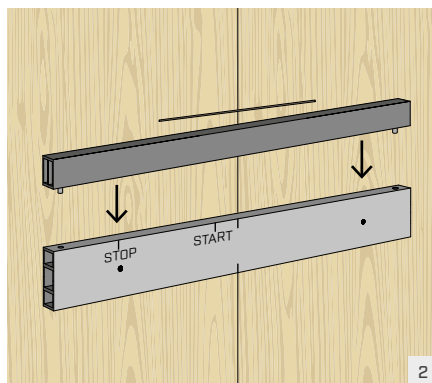


Teil B der Schablone aufsetzen. Darauf achten, dass sich keine Späne zwischen den beiden Teilen befindet.

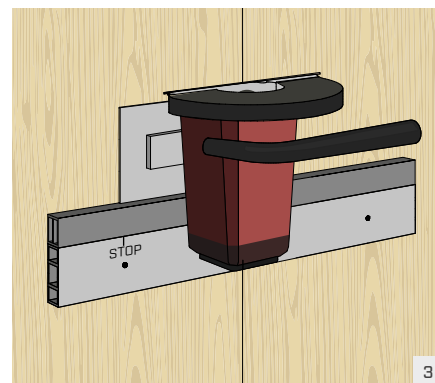


Zweiten Schnitt mit K 85 führen. Wieder von Markierung "START" bis "STOP".

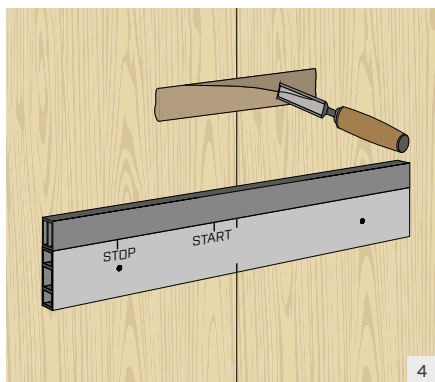

Mit Stemmeisen das größte Material zwischen den beiden Schnitten entfernen.

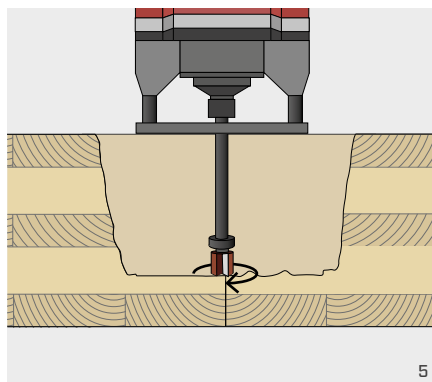

Mafell Oberfräse LO 65 EC mit Fräser und Verlängerung ausstatten und auf eine Frästiefe von 90 mm einstellen. Fräsloch sauber fräsen, dabei dient das Kugellager des Fräasers als Anschlag an den Schnittkanten

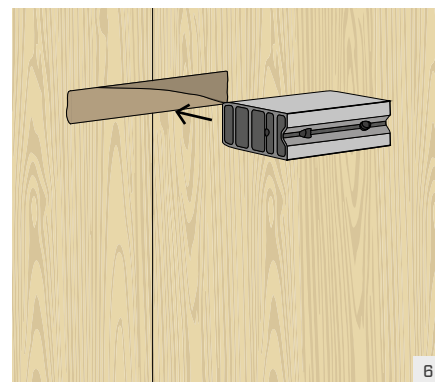

Ausfräsung von Späne säubern und SLOT Verbinder einsetzen. Mit zwei HBS Schrauben fixieren.