

FLAT

Skyrtý spojovací prvok pre dosky

Perforovaný kovový spojovací prvok



OBLASŤ POUŽITIA

Fixovanie povrchu terás
s drevenou alebo kovovou
podkonštrukciou.

Použitie v exteriéry
(prevádzkové triedy 1-2-3)


NEVIDITEĽNÝ

Úplne skrytý spoj, zabezpečuje
estetický vzhľad




RÝCHLA MONTÁŽ

Rýchla a jednoduchá montáž vďaka
upevneniu jednej skrutky a integrovaného
perka pre vytvorenie presných medzier



GEOMETRIA

Umožňuje inštaláciu bez ohľadu na polohu
drážky. Rebrovitý povrch pre vysokú
mechanickú odolnosť

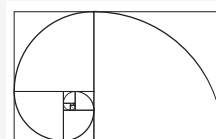

ŽIVOTNOSŤ

Aplikácia v kombinácii s dištančným
profilom spodnej dosky, prispieva
k životnosti.





ESTETIKA

Skrytý spojovací prvok zaisťuje estetický vzhľad. Dištančné perko umožňuje vytvorenie presných medzier a stabilných dlhú dobu. Pre zníženie viditeľnosti upevnenia je vo verzii s čiernou farbou



ODOLNOSŤ

Rebrovaný povrch zaisťuje vysokú mechanickú pevnosť




UNIVERZÁLNOSŤ

Používa sa s doskami s rôznou hrúbkou, umožňuje montáž bez ohľadu na výšku drážky


KÓDY A ROZMERY

FLAT



kód	materiál	rozmer [mm]	ks/bal
FLT6427N	alluminio nero	64 x 27 x 4	200

KKT N



kód	materiál/farba	d x L [mm]	bit	ks/bal
KKTN540 *	T ■	5 x 40	TX20	100
KKTN550	T ■	5 x 50	TX20	100
KKTN560	T ■	5 x 60	TX20	100

T= Uhlíková ocel' zinkovaná a lakovaná


* skrutky s celkovým závitom

PRÍDAVNÉ PRODUKTY

kód	popis		materiál/farba	rozmer [mm]	ks/bal
FUGN	profil vyplňujúci diery		TPE ■	6-7	100 m
FUGM	profil vyplňujúci diery		TPE ■	6-7	100 m
FE010366	dištančný profil spodnej dosky		EPDM	8 x 8 x 10 m	50 m


GEOMETRIA

TECHNICKÉ ÚDAJE

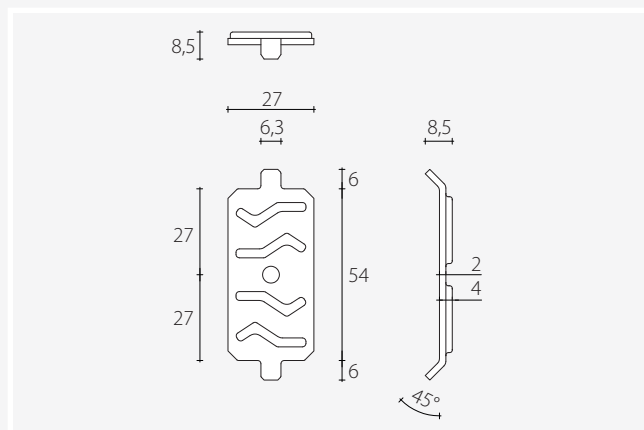


RYHOVANÁ GEOMETRIA


SYMETRICKÉ RYHOVANIE	
Min hrúbka F	4 mm
Min hĺbka P	11 mm

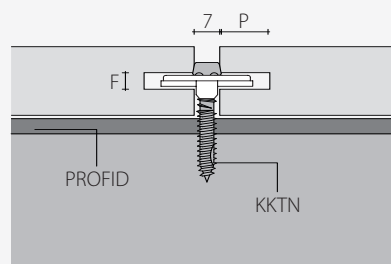


MONTÁŽ

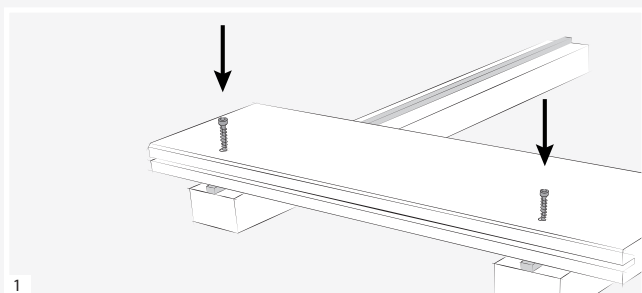


Umiestnite dištančný rofil PROFID na os hranola. Prvá doska: upevnená vhodnými viditeľným skrutkami alebo skrytými pomocou vhodných doplnkov.

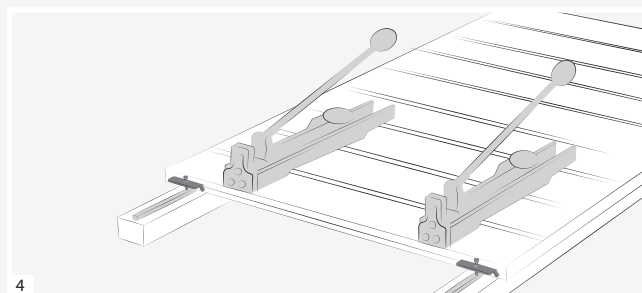


Uťahujte dve dosky s uťahovákom CRAB, kým nedosiahnete 7mm medzeru medzi doskami (pozri kapitolu 1 katalógu „Zariadenie pre drevené konštrukcie“, str. 26).

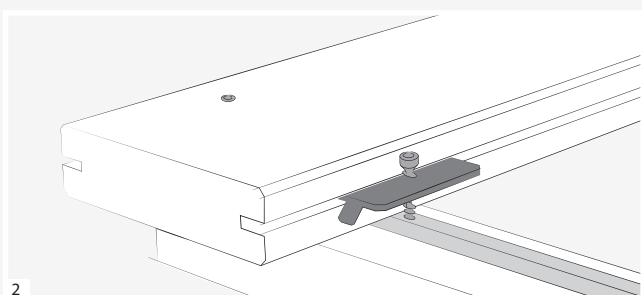


Vložte do drážky konektor Flat tak, že dištančné perko s plochou bude pripojené k doske.

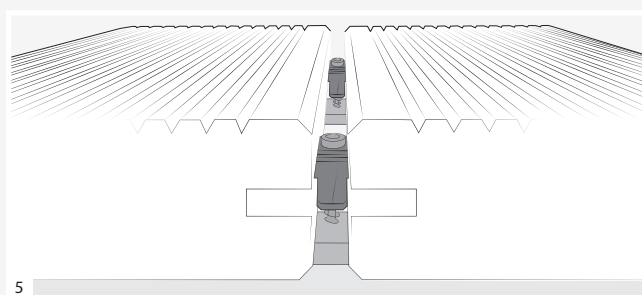

Upevnite konektor so skrutkami KKTN do podkonštrukčného hranola.

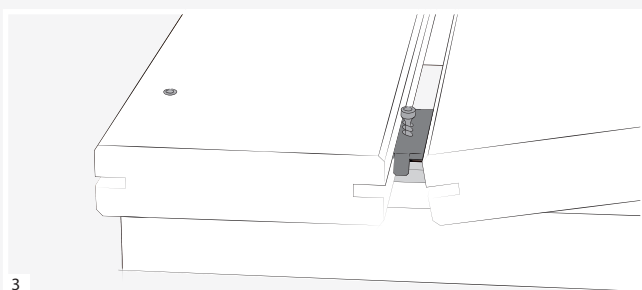

Umiestnite nasledujúcu dosku vloženíím do konektora Flat.

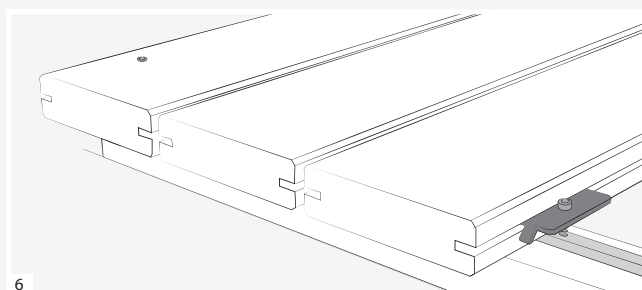

Opakujte činnosť aj pri nasledujúcich doskách. Posledná doska: činnosť obr. 1.

PRÍKLAD VÝPOČTU


1 m^2 / rázvor hranolov / šírka dosky s medzerou = **ks. v m^2**

rázvor hranolov (i) = 0.60 m

šírka dosky (L) = 140 mm

šírka medzery (f) = 7 mm

$1\text{ m}^2 / 0.6 \text{ m} / (0.14 \text{ m} + 0.007 \text{ m}) = \mathbf{12 \text{ ks. / m}^2}$

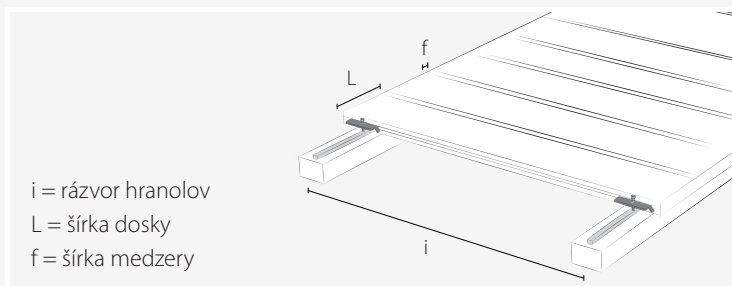

i = rázvor hranolov

L = šírka dosky

f = šírka medzery