

FLAT

Dolt fästelement för plankor

Perforerad profil i metall



TILLÄMPNINGSOMRÅDEN

Terrassbeklädnadens fäste med understruktur i trä eller metallytor

Utomhusbruk
(kategori 1-2-3)


OSYNLIG

Helt dolt och garanterar ett snyggt slutresultat




SNABB UTPLACERING

Enkel och snabb montering tack vare en fastsättning med enda skruv och integrerad distanskil för exakta fogar



GEOMETRI

Tillåter en montering som är fristående från falsningens position. Förstärkningsribbor på ytan för ett högre mekaniskt motstånd

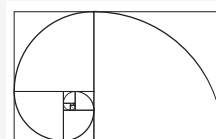

VARAKTIG

När det används tillsammans med distansprofilen under plankan främjar det terrassens hållbarhet





ESTETIK

Dolt fästelement för ett snyggt slutresultat.

Distanskilen tillåter varaktiga exakta och stabila fogar. Diskret fäste med den svarta versionen



MOTSTÅND

Ytan med förstärkningsribbor garanterar ett högt mekaniskt motstånd




MÅNGSIDIG

Kan användas med plankor i olika tjocklekar och tillåter en montering oberoende av höjden på falsningen


KODER OCH DIMENSIONER

FLAT



kod	material	mått [mm]	st./förp.
FLT6427N	svart aluminium	64 x 27 x 4	200

KKT N



kod	material/färg	d x b [mm]	insats	st./förp.
KKTN540 *	T ■	5 x 40	TX20	100
KKTN550	T ■	5 x 50	TX20	100
KKTN560	T ■	5 x 60	TX20	100

T= Förzinkat och färgat kolstål


* helgängad skruv

TILLBEHÖR

kod	beskrivning		material/färg	mått [mm]	st./förp.
FUGN	fogtäckande profil		TPE ■	6-7	100 m
FUGM	fogtäckande profil		TPE ■	6-7	100 m
FE010366	distansprofil under plankor		EPDM	8 x 8 x 10 m	50 m


GEOMETRI

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

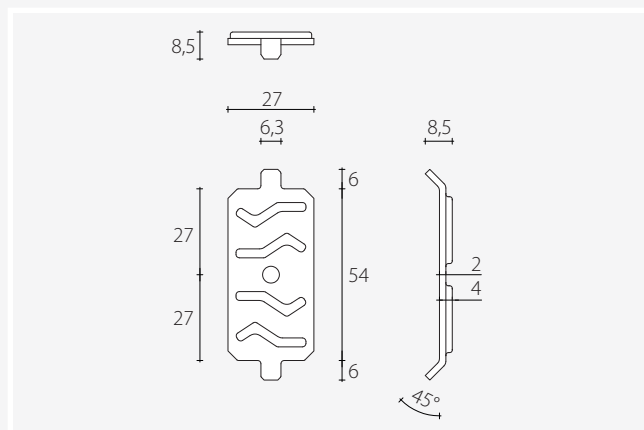


FALSNINGENS GEOMETRI


SYMMETRISK FALSNING	
Min tjocklek F	4 mm
Min djup P	11 mm

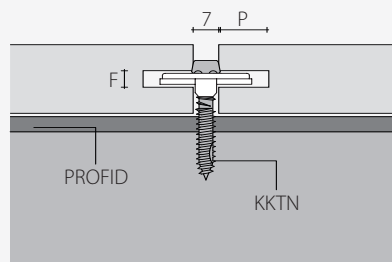


MONTERING

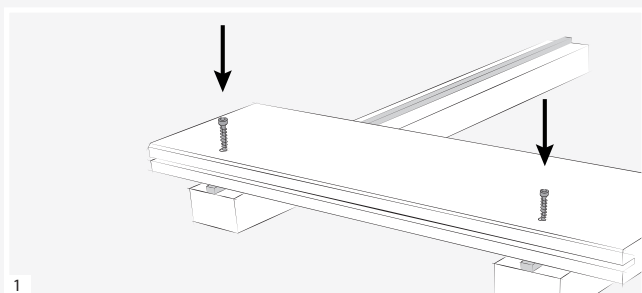


Placera distansprofilen PROFID vid listens mittlinje. Första plankan: fäst med lämpliga skruvar som lämnas synliga eller sätts i dolda med hjälp av motsvarande tillbehör.

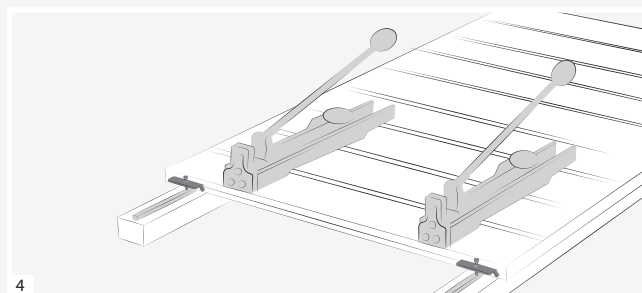


Dra åt de två plankorna med spännjärnet CRAB tills en fog på 7 mm skapas mellan plankorna (se kapitel 1 i kapitlet "Utrustningar för träkonstruktioner" på sidan 26).

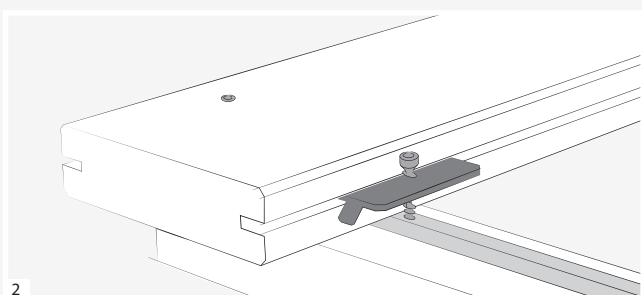


För in fästelementet Flat i falsningen så att distanskilen ligger mot plankan.

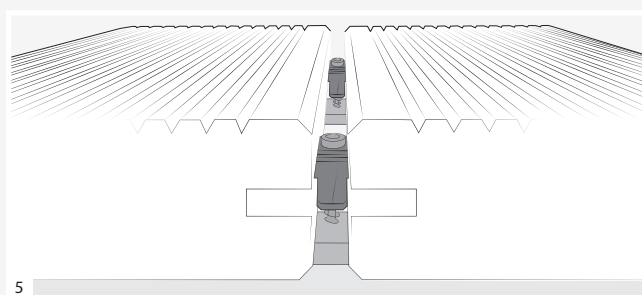

Fäst fästelementet med skruven KKTN till den nedre listen.

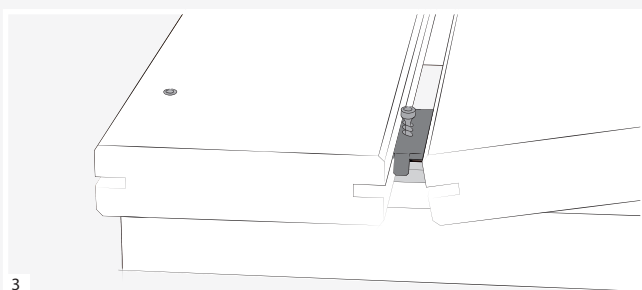

Placera nästa plankan genom att föra in den i fästelementet Flat

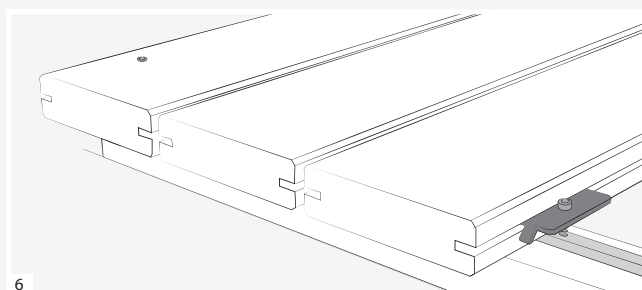

Upprepa åtgärderna för nästa plankor. Sista plankan: upprepa åtgärd 1.

BERÄKNINGSEXEMPEL

$1\text{ m}^2 / \text{listernas avstånd} / \text{plankbredd med fog} = \text{st. per m}^2$

listernas avstånd (i) = 0,60 m

plankbredd (L) = 140 mm

fogbredd (f) = 7 mm

$1\text{ m}^2 / 0,6 \text{ m} / (0,14 \text{ m} + 0,007 \text{ m}) = 12 \text{ st. / m}^2$

