

# PIPE LINK

## SISTEM POVEZOVANJA CEVI ZA VGRADNJO

### PREDIZDELAN

Izboljšuje učinkovitost montaže in zmanjšuje stroške tako, da skrajša čas namestitve montažnih lesenih elementov na gradbišču. Spojnik lahko namestite brez dodatnega orodja; zadostuje že navadna cilindrična izvrtina. Pri montaži elementov je s pomočjo lijakeste objemke zagotovljena izravnava tolerance 5 mm v vsaki smeri.

### VAREN

Pri namestitvi montažnih elementov ni več potrebno vstavljati cevi med posamezne elemente, kar odpravlja nevarnost poškodb v kateri koli fazi vgradnje.

### TRAJNOSTEN

Zahvaljujoč natančnemu načrtovanju je mogoče zmanjšati na najnižjo možno raven izgubo praznih tulcev.




## KODE IN DIMENZIJE

| KODA       | za vgradne cevi Ø |         | Ø luknja v elementu |         | št. kosov |
|------------|-------------------|---------|---------------------|---------|-----------|
|            | [mm]              | [in]    | [mm]                | [in]    |           |
| PIPELINK20 | 20                | 13/16"  | 25                  | 1"      | 150       |
| PIPELINK25 | 25                | 1"      | 30                  | 1 3/16" | 100       |
| PIPELINK40 | 40                | 1 9/16" | 45                  | 1 3/4"  | 70        |

## TEHNIČNI PODATKI

| Lastnosti                   | M20             | M25            | M40            |
|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Notranji premer Ø           | 13 mm 0.512 in  | 18 mm 0.709 in | 31 mm 1.220 in |
| Zunanji premer Ø            | 25 mm 0.984 in  | 30 mm 1.181 in | 45 mm 1.772 in |
| Višina                      | 31 mm 1.220 in  | 31 mm 1.220 in | 31 mm 1.220 in |
| Teža                        | 3,8 g 0.135 oz  | 4,6 g 0.162 oz | 9,1 g 0.321 oz |
| Toplotna odpornost          | -5/+90 °C       |                |                |
| Odpornost na zunanje vplive | IP30 (EN 60529) |                |                |

## MONTAŽA

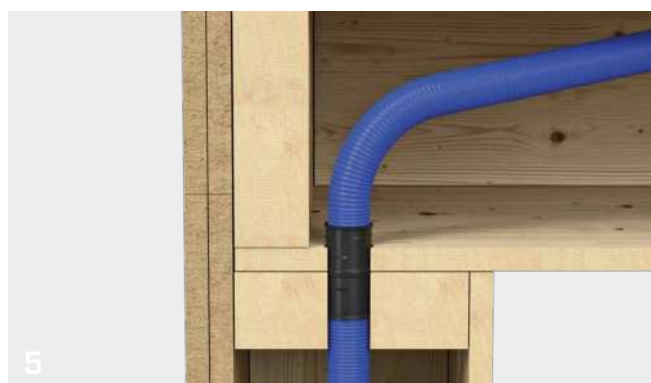

- 1 Luknja v lesu. Najmanjša debelina materiala za uporabo je 15 mm.
- 2 PIPE LINK vstavite v luknjo z lijakom obrnjenim navzven, poravnano s površino (samozaporno).
- 3 Namestite vgradno cev v smeri od zadnje strani do blokirnega roba. Cev se na ustreznem mestu zaustavi.
- 4 Ponovite postopek montaže 1-3 za vse elemente, ki jih želite priključiti.
- 5 Pri polaganju montažnih elementov, cevi ni potrebno vstaviti v spoj. Dovolj je, da elemente položite skupaj in zagotovljena je popolna rešitev za poznejše polaganje kablov.

## POVEZANI IZDELKI

V kombinaciji s TUBE STOPPER je možno izvesti urejen izstop kablov.



TUBE STOPPER  
str. 152

| KODA       | Ø<br>[mm] | Ø<br>[in] |  |
|------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TUBESTOP20 | 20        | 0.8       | 20                                                                                  |
| TUBESTOP25 | 25        | 1.0       | 20                                                                                  |

