

PIPE LINK

CE
2014/35/EU

SUSTAV SPAJANJA CIJEVI ZA UGRADNJU

PREDGOTOVLJENO

Poboljšava učinkovitost predgotovljene izrade i smanjuje troškove maksimalno smanjujući vremena sastavljanja predgotovljenih drvenih elemenata na gradilištu. Poveznik se može ugraditi bez upotrebe alatâ jer je dovoljna jednostavna cilindarska rupa. Tijekom sastavljanja elemenata nadoknađivanje tolerancije od 5 mm u svakom smjeru jamči se oblikom u obliku lijevka.

SIGURNO

Tijekom ugrađivanja predgotovljenih elemenata ne treba više umetati cijevi između pojedinačnih elemenata uklanjajući rizik od nezgoda u svakoj fazi ugradnje.

ODRŽIVO

Zahvaljujući preciznom planiranju, može se maksimalno smanjiti traćenje praznih kanala.




KODOVI I DIMENZIJE

KOD	za instalacijske cijevi Ø		Ø rupe u elementu		kom.
	[mm]	[in]	[mm]	[in]	
PIPELINK20	20	13/16"	25	1"	150
PIPELINK25	25	1"	30	1 3/16"	100
PIPELINK40	40	1 9/16"	45	1 3/4"	70

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	M20		M25		M40	
Unutarnji promjer Ø	13 mm	0.512 in	18 mm	0.709 in	31 mm	1.220 in
Vanjski promjer Ø	25 mm	0.984 in	30 mm	1.181 in	45 mm	1.772 in
Visina	31 mm	1.220 in	31 mm	1.220 in	31 mm	1.220 in
Težina	3,8 g	0.135 oz	4,6 g	0.162 oz	9,1 g	0.321 oz
Toplinska otpornost	-5/+90 °C					
Otpornost na vanjske utjecaje	IP30 (EN 60529)					

MONTAŽA

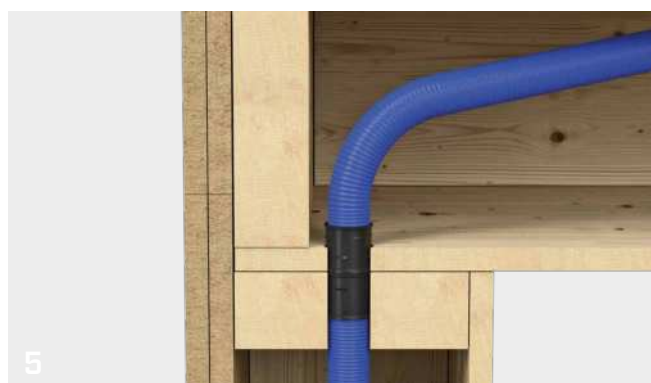

- 1 Rupa u drvu. Minimalna je debljina materijala koju treba upotrijebiti 15 mm.
- 2 Umetnite PIPE LINK u rupu s lijevkom okrenutim prema van, u razini s površinom (samoblokirajuće).
- 3 Umetnite instalacijsku cijev sa stražnjeg zida do ruba priključka. Cijev se blokira u položaju.
- 4 Ponovite postupke od 1. do 3. faze za sve elemente koje treba povezati.
- 5 Kada se polažu predgotovljeni elementi, nije potrebno uvoditi cijevi u spoj, već je dovoljno položiti elemente zajedno i jamči se savršeno rješenje za sljedeće polaganje kablâ.

POVEZANI PROIZVODI

U kombinaciji s proizvodom TUBE STOPPER dobiva se čist izlaz za kabele.



TUBE STOPPER
str. 152

KOD	Ø [mm]	Ø [in]	
TUBESTOP20	20	0.8	20
TUBESTOP25	25	1.0	20

