

THERMOWASHER


UNTERLEGSCHIEBE ZUM BEFESTIGEN VON DÄMMSTOFFEN AN HOLZ

BEFESTIGUNG MIT HBS SCHRAUBEN MIT CE

Die Unterlegscheibe Thermowasher ist mit Schrauben mit CE-Kennzeichnung nach ETA zu verwenden. Ideal in Kombination mit HBS Ø 6 oder Ø 8 Schrauben; Länge abhängig von der Stärke der zu befestigenden Dämmung.

VERHINDERUNG VON WÄRMEBRÜCKEN

Durch den integrierten Lochverschlussstopfen werden Wärmebrücken verhindert. Ausreichende Hohlräume gewährleisten die Haftung des Putzes. Verfügt über Haltetaschen, die ein unkontrolliertes Herausfallen der Schraube verhindert.

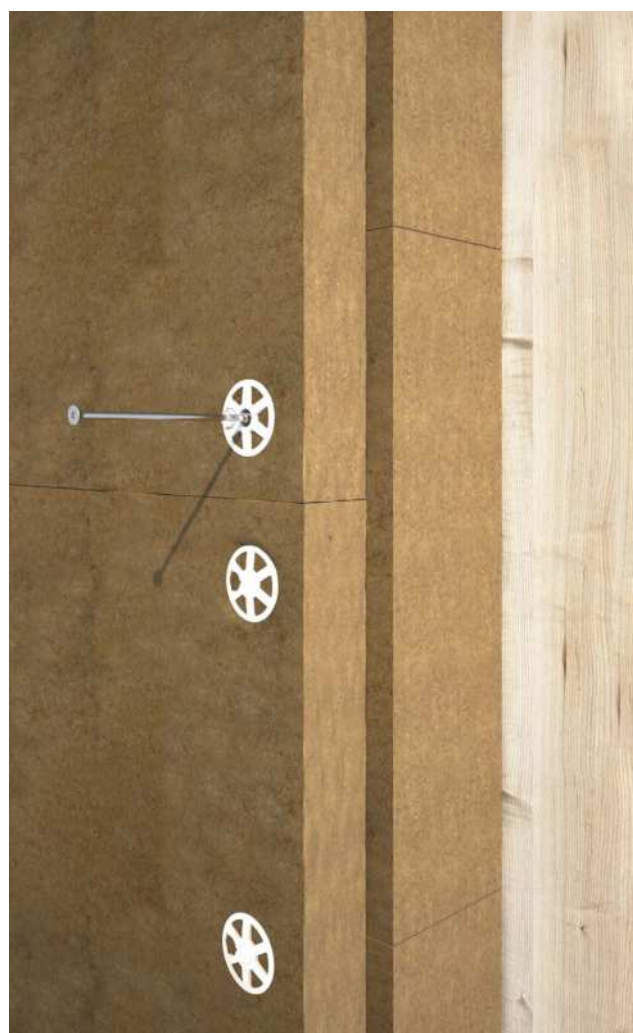

NUTZUNGSKLASSE

SC1 SC2

MATERIAL

PP

Polypropylen-System PP

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	d _{Schraube} [mm]	d _{KOPF} [mm]	Stärke [mm]	Tiefe [mm]	Stk.
THERMO65	6÷8	65	4	20	700



ANWENDUNGSGEBIETE

Die Unterlegscheibe aus Polypropylen mit einem Außendurchmesser von 65 mm ist mit den Schrauben mit Durchmesser 6 und 8 mm kompatibel. Ideal für jeden Dämmstoff und jedes Anbauteil.