

WKREĆ DYSTANSOWY DREWNO-DREWNO

PODWÓJNY GWINT ZRÓŻNICOWANY

Gwint kołnierzowy o geometrii specjalnie zaprojektowanej aby wytworzyć i regulować przestrzeń pomiędzy podkładkami regulowanymi.

FASADY WENTYLOWANE

Podwójny gwint zróżnicowany jest idealny by regulować pozycję listew w fasadzie i stworzyć poprawne poziomowanie; idealny dla poziomowania poszycia, listwowania, sufitów podwieszanych i podtóg.



ŚREDNICA [mm]

B **6** 9

DŁUGOŚĆ [mm]

B0 **80** **145** 520

KLASA UŻYTKOWA

SC1 **SC2**

KOROZYJNOŚĆ ATMOSFERYCZNA

C1 **C2**

KOROZYJNOŚĆ DREWNA

T1 **T2**

MATERIAŁ

Zn
ELECTRO
PLATED

stal węglowa cynkowana elektrolitycznie




POLA ZASTOSOWAŃ

Dzięki możliwości dystansowania drewnianych podkładek regulacyjnych można tworzyć mocowania ruchome w sposób szybki i precyzyjny, bez potrzeby jakichkolwiek elementów pośrednich.

KODY I WYMIARY

d_1 [mm]	KOD	L [mm]	b [mm]	szt.
6 TX 30	DRS680	80	40	100
	DRS6100	100	60	100
	DRS6120	120	60	100
	DRS6145	145	60	100



GEOMETRIA

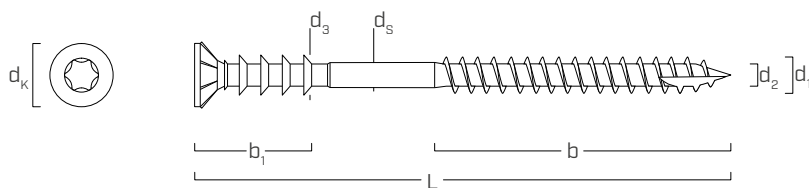


Średnica nominalna	d_1	[mm]	6
Średnica tła	d_k	[mm]	12,00
Średnica rdzenia	d_2	[mm]	3,80
Średnica trzonu	d_s	[mm]	4,35
Średnica gwintu kołnierza	d_3	[mm]	6,80
Długość tła + pierścień	b_1	[mm]	24,0

MONTAŻ


Wybrać długość śruby w ten sposób, aby gwint był całkowicie umieszczony w podporze drewnianej.

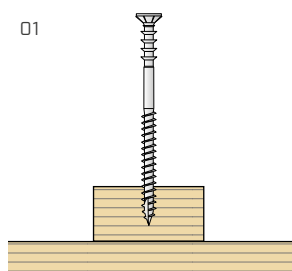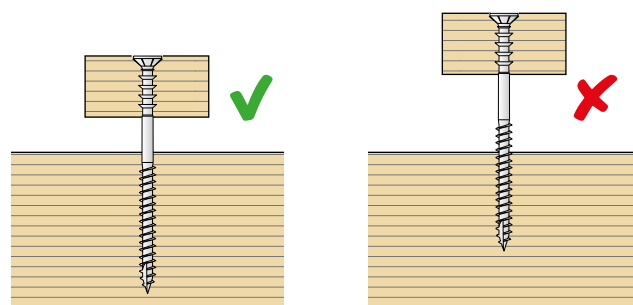


Umieścić wkręt DRS.

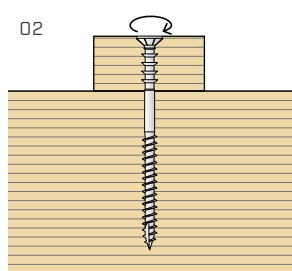

Umocować legar wkręcając wkręt tak, aby tła ustawiony był w jednej linii z elementem drewnianym.

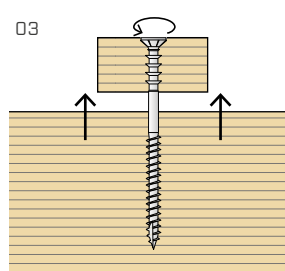

Poluzować wkręt, aby uzyskać pożądany odstęp.

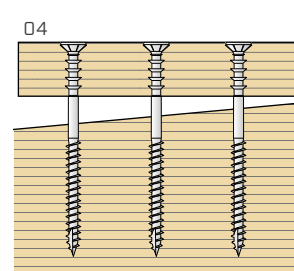

Wyregulować w podobny sposób inne wkręty, aby wy poziomować konstrukcję.