

TÁVTARTÓ CSAVAR FA-FA

DIFFERENCIÁLT DUPLA MENET

Fej alatti menet olyan geometriával kifejlesztve, hogy a rögzítendő részek között távolságot hozzon létre és szabályozza azt.

KISZELLŐZTETETT HOMLOKZAT

A differenciált dupla menet optimális a homlokzati lécek pozíciójának szabályozására és a korrekt függőlegesség létrehozására, alkalmas panelek szintezésére, lécezéshez, álmennyezethez, padlókhöz.



ÁTMÉRŐ [mm]

B **6** 9

HOSSZÚSÁG [mm]

B0 **80** **145** 520

FELHASZNÁLÁSI OSZTÁLY

SC1 **SC2**

LÉGKÖRI KORROZIÓOSZTÁLY

C1 **C2**

FAANYAG KORROZIÓOSZTÁLYA

T1 **T2**

ANYAG

Zn
ELECTRO
PLATED

galvanikusan horganyzott szénacél




ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A fa vastagságok távolságtartási lehetőségének köszönhetően lehetőség van sokoldalú rögzítések gyors és precíz kivitelezésére, közbelső elem használata nélkül.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

d_1 [mm]	KÓD	L [mm]	b [mm]	db.
6 TX 30	DRS680	80	40	100
	DRS6100	100	60	100
	DRS6120	120	60	100
	DRS6145	145	60	100



GEOMETRIA

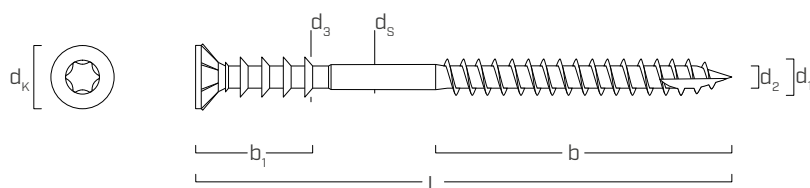


Névleges átmérő	d_1	[mm]	6
Fejátmérő	d_K	[mm]	12,00
Magátmérő	d_2	[mm]	3,80
Szárátmérő	d_s	[mm]	4,35
Fej alatti menet átmérője	d_3	[mm]	6,80
Fej hossza + gyűrűk	b_1	[mm]	24,0

TELEPÍTÉS


Úgy válasszuk ki a csavar hosszúságát, hogy a menet teljesen be legyen hajtva a fába.

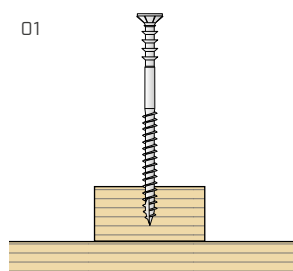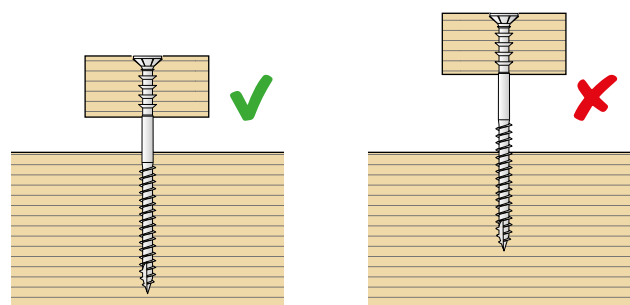


Helyezzük be a DRS csavart.

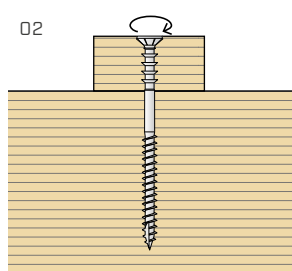

Úgy rögzítsük a léceket a csavarral, hogy a fej egy vonalban legyen a fa elemmel.

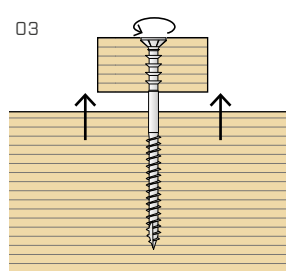

Lazítsuk meg a csavart a kívánt távolságnak megfelelően.

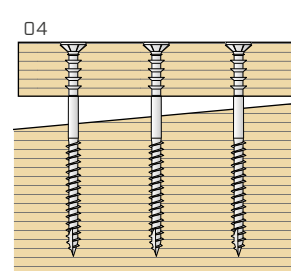

Szabályozzuk analóg módon a többi csavart, hogy szintbe hozzuk a szerkezetet.