

GAP

SPOJOVACÍ PRVEK PRO TERASY

DVĚ VERZE



K dispozici z nerezové oceli A2 | AISI304 pro vynikající odolnost proti korozi (GAP3) nebo z pozinkované uhlíkové oceli (GAP4) pro dobrou kvalitu za příznivou cenu.

ÚZKÉ SPÁRY

Ideální pro realizaci podlah se spárami mezi prkny malých rozměrů (3,0 mm). Upevnění se provádí před umístěním prkna.


WPC A TVRDÉ DŘEVINY

Ideální pro prkna s asymetrickými drážkami, jako jsou prkna z WPC nebo prkna ze dřeva s vysokou hustotou.

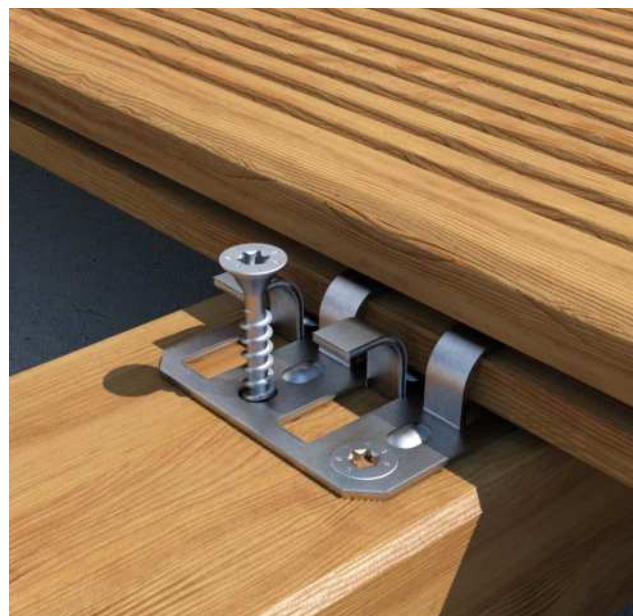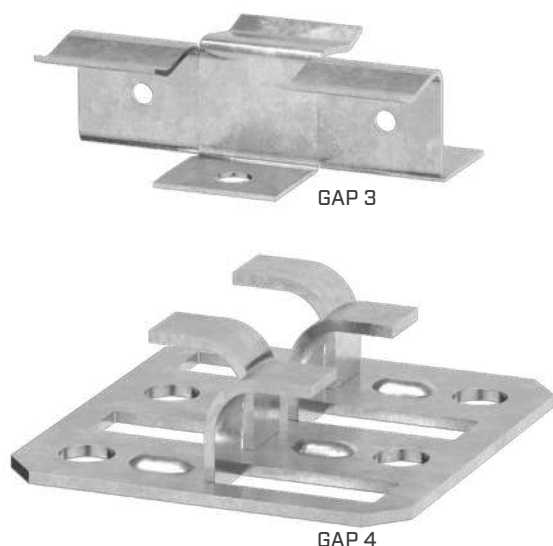

CALCULATION
TOOL

PRKNA

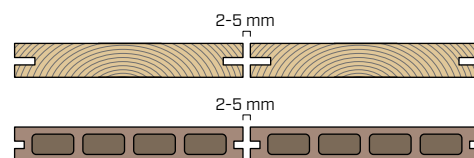

UPEVNĚNÍ DO



dřevo



WPC



hliník

MATERIÁL

A2
AISI 304

austenitická nerezová ocel A2 | AISI304
(CRC II)

Zn
ELECTRO
PLATED

uhlíková ocel s galvanickým pozinkováním



OBLASTI POUŽITÍ

Použití v exteriéru v agresivním prostředí. Upevnění dřevěných nebo WPC prken se symetrickým frézováním do dřevěného, WPC nebo hliníkového podkladu.

KÓDY A ROZMĚRY

GAP 3 A2 | AISI304

A2
AISI 304

KÓD	materiál	P x B x s [mm]	ks.
GAP3	A2 AISI304	40 x 30 x 11	500

SCI A2 | AISI304

upevnění do dřeva a WPC pro GAP 3



d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks.
3,5	SCI3525	25	500
TX 10	SCI3535	35	500

SBN A2 | AISI304

upevnění do hliníku pro GAP 3



d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks.
3,5	SBN3525	25	1000
TX 15	SBN3535	35	1000


GAP 4

Zn
ELECTRO
PLATED

KÓD	materiál	P x B x s [mm]	ks.
GAP4	pozinkovaná ocel	41,5 x 42,5 x 12	500

HTS

upevnění do dřeva a WPC pro GAP 4



d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks.
3,5	HTS3525	25	1000
TX 15	HTS3535	35	500

SBN


upevnění do hliníku pro GAP 4




d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks.
3,5	SBN3525	25	500
TX 15	SBN3535	35	500

ROZMĚRY

GAP 3 A2 | AISI304

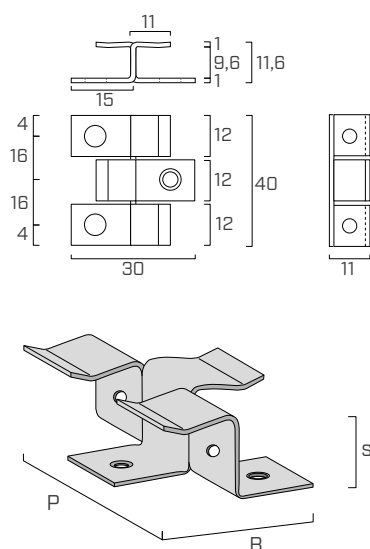


GAP 4

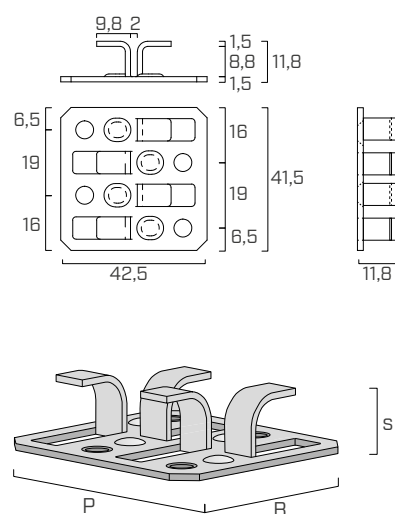

WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC)

Ideální pro upevnění prken z WPC. Možnost upevnění i do hliníku pomocí vrutu SBN A2 | AISI304.


■ TVAR DRÁŽEK GAP 3

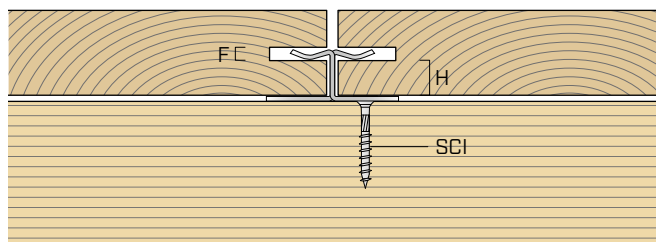


SYMETRICKÉ DRÁŽKY

Min. tloušťka	F	3 mm
Min. doporučená výška GAP 3	H	8 mm


■ INSTALACE GAP 3

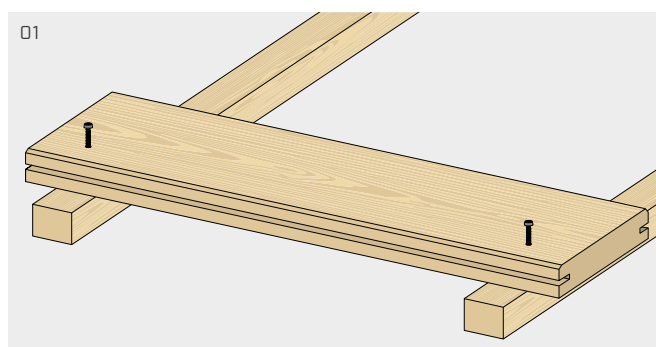


První prkno upevněte příznanými nebo skrytými vruty pomocí vhodných doplňků

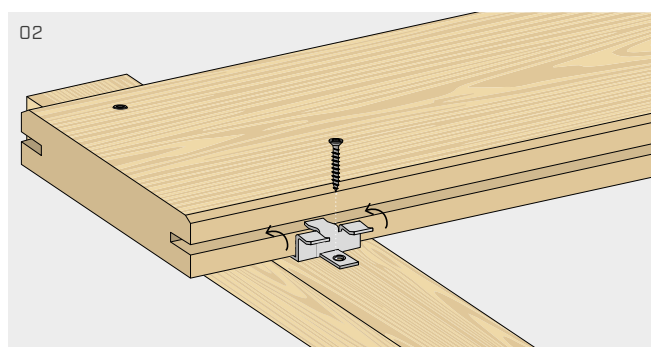


Vložte do drážky spojovací prvek GAP3 tak, aby prostřední zoubek spony přilnul k drážce prkna.

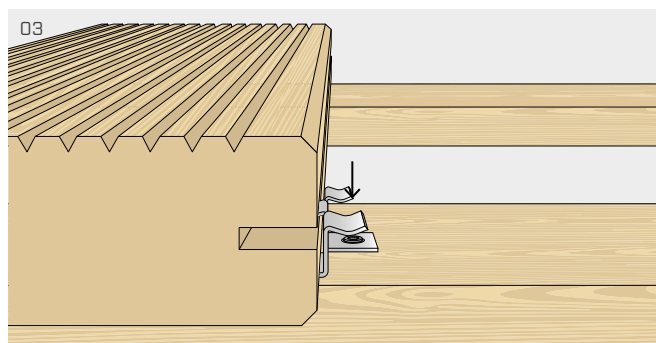


Upevněte vrut do středového otvoru.

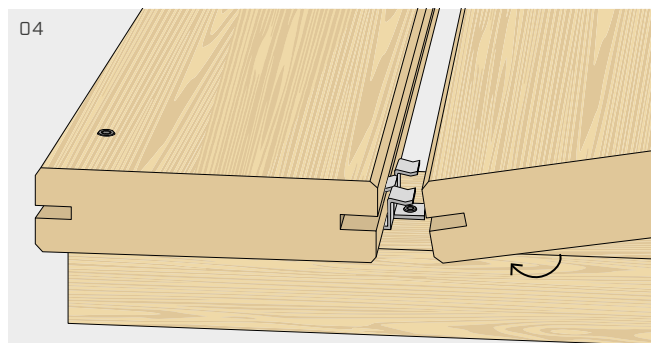

Umístěte následující prkno jeho vložení do spojovacího prvku GAP3 tak, aby dva zoubky přilnuly k drážce prkna.

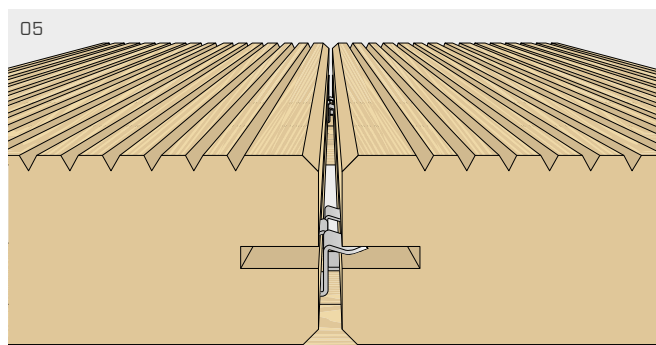


Utáhněte obě prkna pomocí svěráku CRAB MINI, dokud nebude spára mezi prkny 3 nebo 4 mm v závislosti na estetických požadavcích (viz výrobek na str. 395).

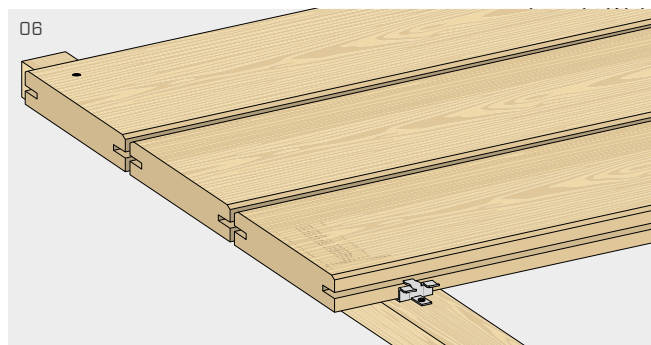

Opakujte činnosti i s následujícími prkny. U posledního prkna opakujte krok 01.


■ TVAR DRÁŽEK GAP 4

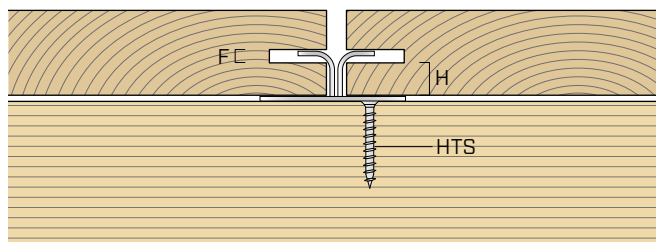


SYMETRICKÉ DRÁŽKY

Min. tloušťka	F	3 mm
Min. doporučená výška GAP 4	H	7 mm


■ INSTALACE GAP 4

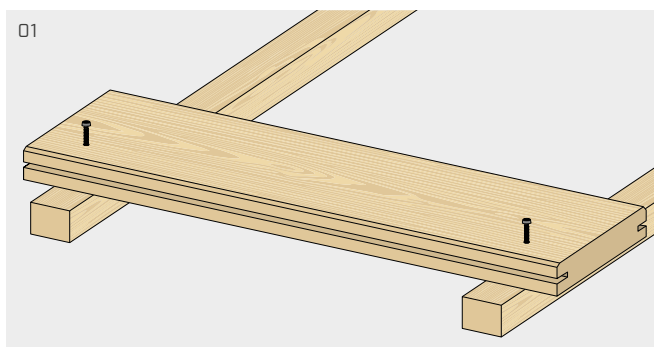


První prkno upevněte přiznanými nebo skrytými vruty pomocí vhodných doplňků

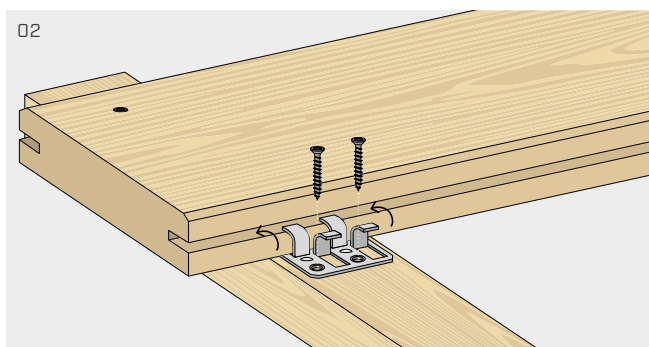


Vložte do drážky spojovací prvek GAP4 tak, aby prostřední zoubky spony přilnuly k drážce prkna.

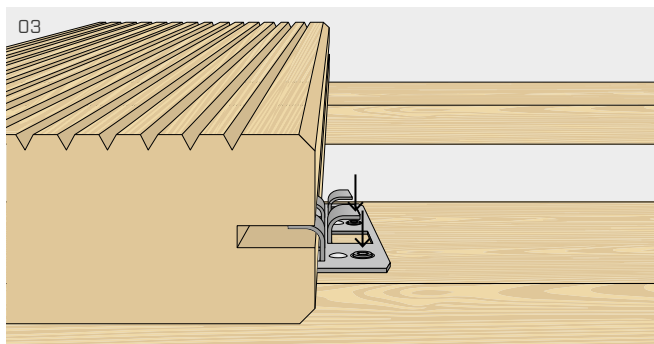


Upevněte vrut do dvou dostupných otvorů.

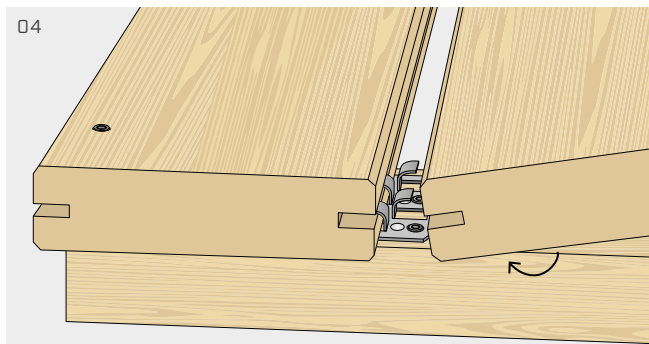

Umístěte následující prkno jeho vložením do spojovacího prvku GAP4 tak, aby dva zoubky přilnuly k drážce prkna.

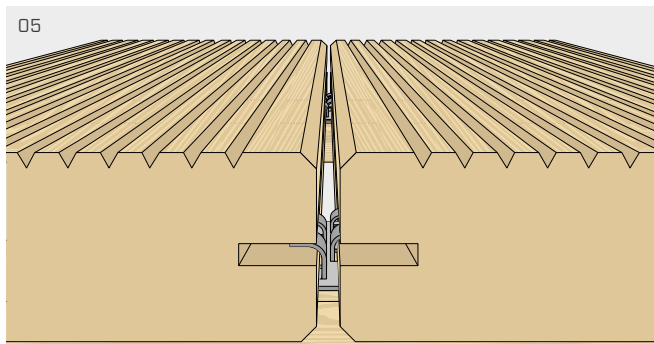

Utáhněte obě prkna pomocí svěráku CRAB MINI, dokud nebude spára mezi prkny 4 nebo 5 mm v závislosti na estetických požadavcích (viz výrobek na str. 395).

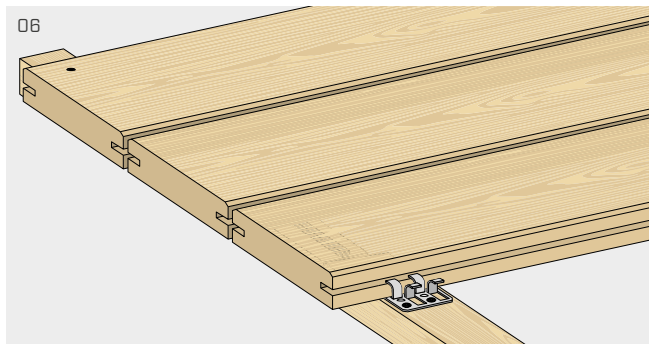

Opakujte činnosti i s následujícími prkny. U posledního prkna opakujte krok 01.