

GAP

FÖRBAND FÖR TERRASSER

TVÅ VERSIONER


Tillgänglig i rostfritt stål A2 | AISI304 för en utmärkt rostbeständighet (GAP3) eller i förzinkat kolstål (GAP4) för en god prestanda till en låg kostnad.

SMALA FOGAR

Idealisk för konstruktion av golv med smala fogar mellan skivor (från 3,0 mm). Fastsättningen sker innan plankan placeras ut.


TRÄKOMPOSIT OCH LÖVTRÄ

Idealisk för plankor med symmetrisk fräsning såsom plankor av träkomposit eller plankor av trä med hög densitet.

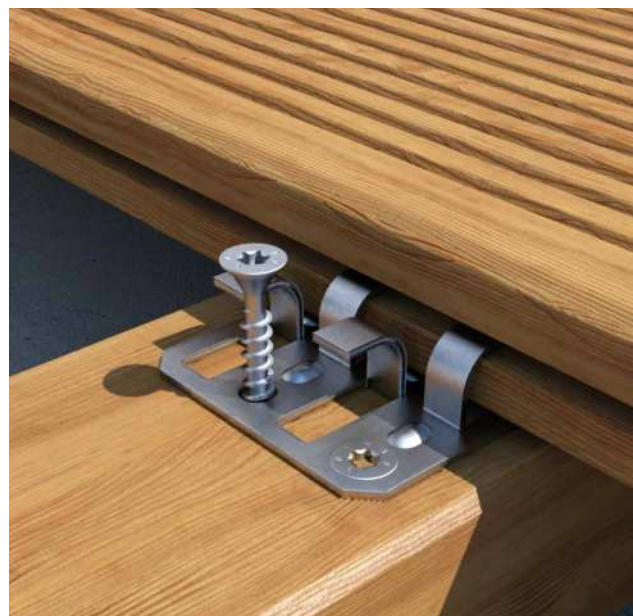

CALCULATION
TOOL

PLANKOR

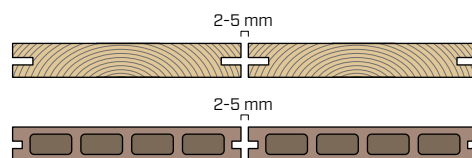

FASTSÄTTNING PÅ



trä



WPC



aluminium


MATERIAL

A2
AISI 304

austenitiskt rostfritt stål A2 | AISI304
(CRC II)

Zn
ELECTRO
PLATED

elektroförzinkat kolstål

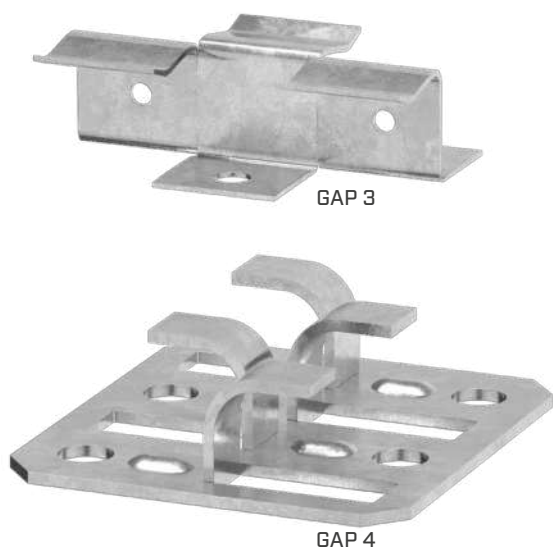

TILLÄMPNINGSOMRÅDEN

Användning utomhus i aggressiva miljöer. Fastsättning av plankor av trä eller WPC på understruktur av trä, WPC eller aluminium.

KODER OCH MÅTT

GAP 3 A2 | AISI304

A2
AISI 304

KOD	material	P x B x s [mm]	st.
GAP3	A2 AISI304	40 x 30 x 11	500

SCI A2 | AISI304

fastsättning på trä och WPC för GAP 3



d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	st.
3,5	SCI3525	25	500
TX 10	SCI3535	35	500

SBN A2 | AISI304

fastsättning på aluminium för GAP 3



d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	st.
3,5	SBNA23525	25	1000
TX 15			


GAP 4

Zn
ELECTRO
PLATED

KOD	material	P x B x s [mm]	st.
GAP4	galvaniserat stål	41,5 x 42,5 x 12	500

HTS

fastsättning på trä och träkomposit för GAP 4



d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	st.
3,5	HTS3525	25	1000
TX 15	HTS3535	35	500

SBN


fastsättning på aluminium för GAP 4




d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	st.
3,5	SBN3525	25	500
TX 15			

GEOMETRI

GAP 3 A2 | AISI304

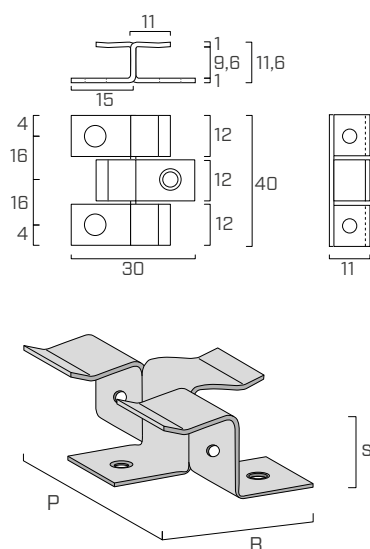


GAP 4

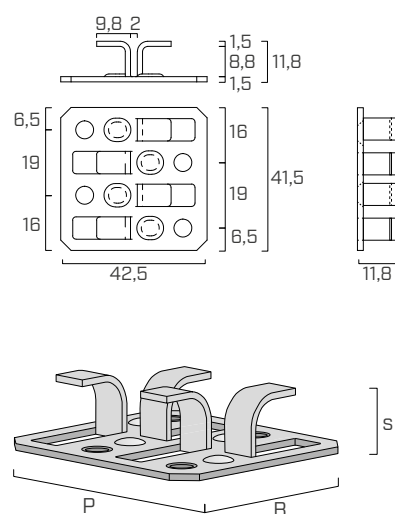

TRÄKOMPOSITER (WPC)

Idealisk för fastsättning av plankor i träkomposit. Möjlighet för fastsättning även på aluminium med hjälp av skruven SBN A2 | AISI304.


FALSNINGENS GEOMETRI GAP 3

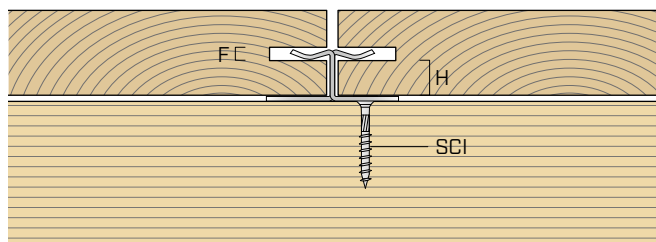


SYMMETRISK FALSNING

Min. tjocklek	K	3 mm
Min. rekommenderad höjd GAP 3	H	8 mm


INSTALLATION GAP 3

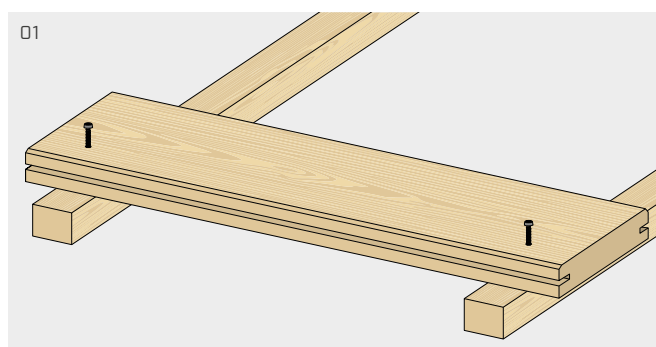


Första plankan: fäst med lämpliga skruvar som lämnas synliga eller sätts i dolda med hjälp av motsvarande tillbehör.

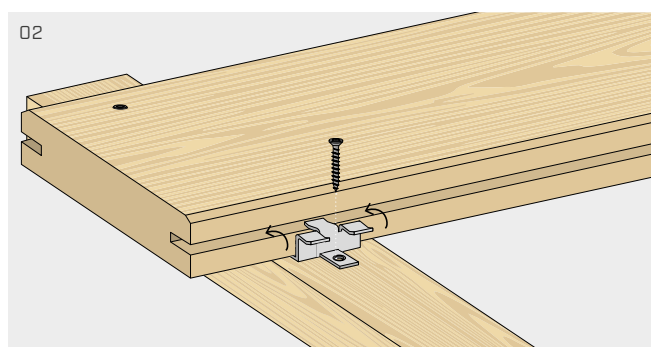


För in fästelementet GAP3 i falsningen så att klämmans mittersta tand ligger an mot plankans fräsning.

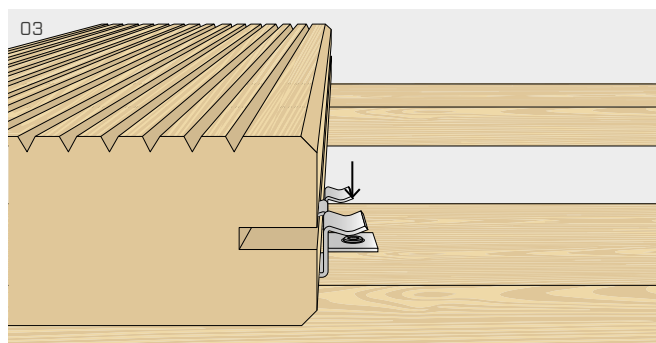


Fäst skruven i det mittersta hålet.

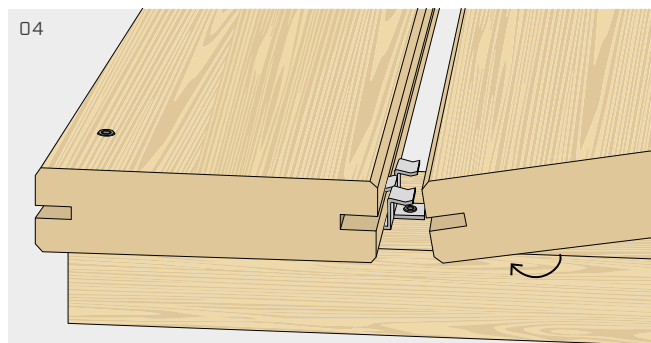

Placera nästa plankan genom att föra in den i fästelementet GAP3 så att de båda tänderna ligger an mot plankans fräsning.

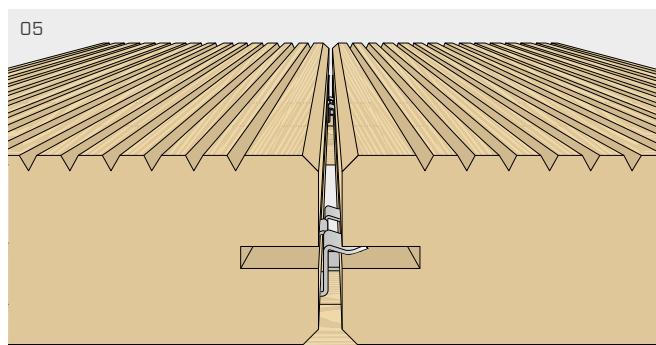


Dra åt de två plankorna med spännjärnet CRAB MINI tills en fog på 3 eller 4 mm skapas mellan plankorna beroende på estetiska krav (se produkt på sid. 395).

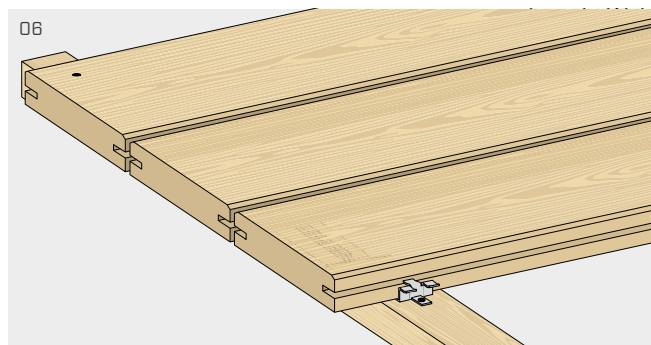

Upprepa åtgärderna för nästa plankor.
Sista plankan: upprepa åtgärd 01.


FALSNINGENS GEOMETRI GAP 4

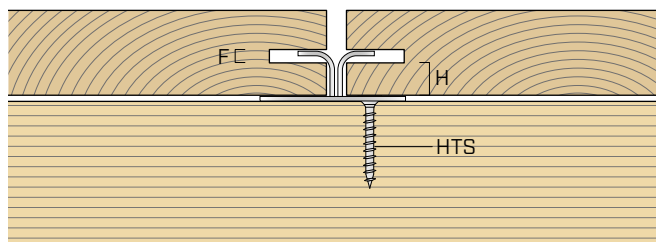


SYMMETRISK FALSNING

Min. tjocklek	K	3 mm
Min. rekommenderad höjd GAP 4	H	7 mm


INSTALLATION GAP 4

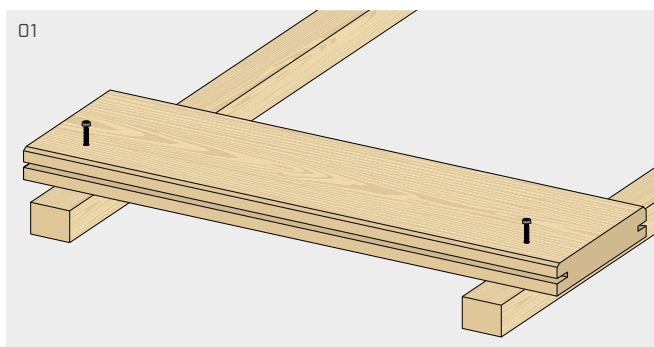


Första plankan: fäst med lämpliga skruvar som lämnas synliga eller sätts i dolda med hjälp av motsvarande tillbehör.

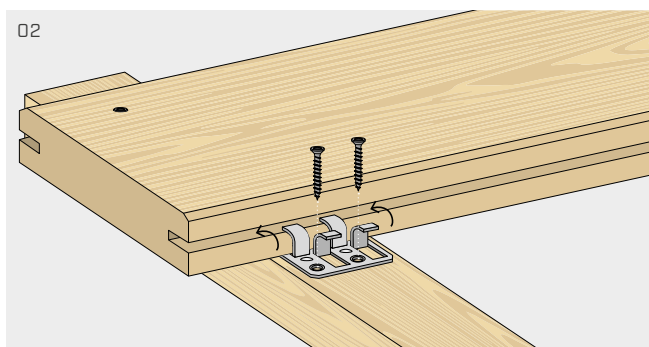


För in fästelementet GAP4 i falsningen så att klämmans mittersta tänder ligger an mot plankans fräsning.

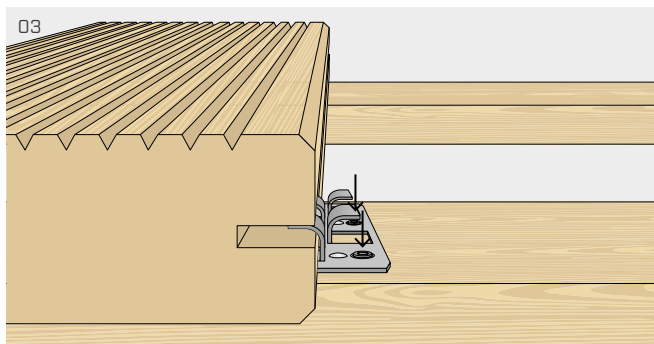


Fäst skruvarna i de två tillgängliga hålen.

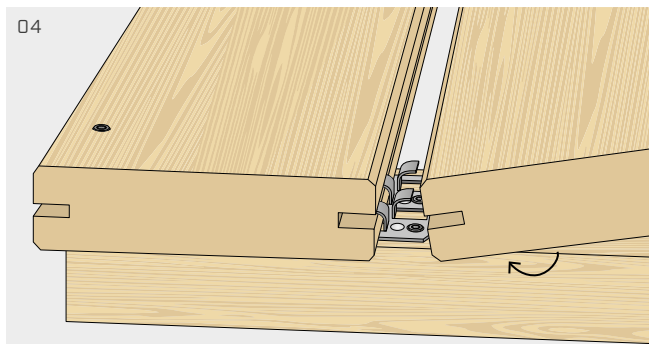

Placera nästa plankan genom att föra in den i fästelementet GAP4 så att de båda tänderna ligger an mot plankans fräsning.

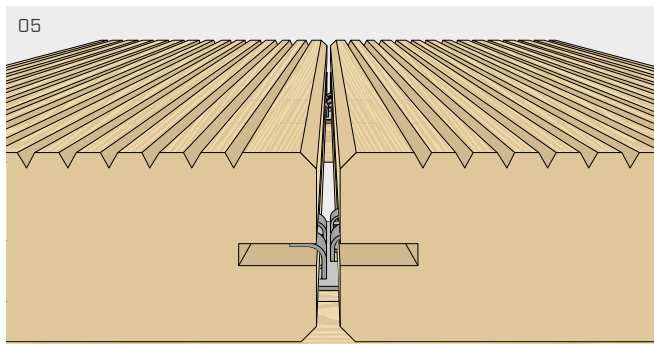

Dra åt de två plankorna med spännjärnet CRAB MINI tills en fog på 4-5 mm skapas mellan plankorna beroende på estetiska krav (se produkt på sid. 395).

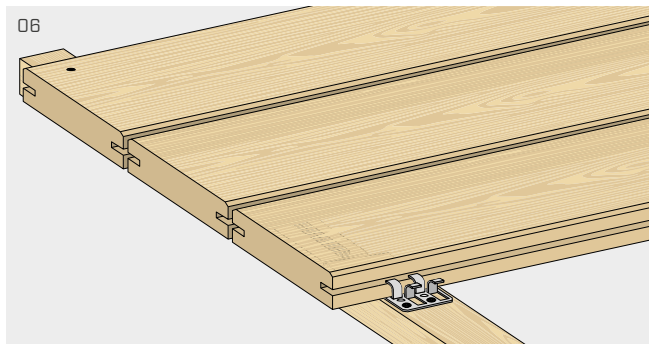

Upprepa åtgärderna för nästa plankor.
Sista plankan: upprepa åtgärd 01.