

AVSTANDSSTKRUER TRE-TRE

DOBBEL DIFFERENSIERT GJENGE

Gjenger under hodet med en geometri som er spesielt utviklet for å generere og regulere et mellomrom mellom de tykkelsene som skal festes.

VENTILERTE FASADER

De doble differensierte gjengene er optimale for å regulere plasseringen av listene på fasaden og skape en korrekt vertikalitet, ideelle for å vatre paneler, lister, tak, gulv.



DIAMETER [mm]

B **6** 9

LENGDE [mm]

B0 **80** **145** 520

SERVICEKLASSE

SC1 **SC2**

ATMOSFÆRISK KORROSJON

C1 **C2**

KORROSJON I TREET

T1 **T2**

MATERIALE

Zn
ELECTRO
PLATED elektrogalvanisert karbonstål




BRUKSOMRÅDER

Takket være muligheten for å skape avstand mellom treelementene er det mulig å gjennomføre allsidige fester på en rask og presis måte, uten noe behov for mellomliggende elementer.

KODER OG DIMENSJONER

d_1 [mm]	KODE	L [mm]	b [mm]	stk.
6 TX 30	DRS680	80	40	100
	DRS6100	100	60	100
	DRS6120	120	60	100
	DRS6145	145	60	100



GEOMETRI

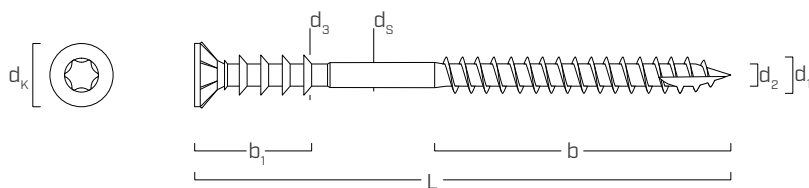


Nominell diameter	d_1	[mm]	6
Diameter hode	d_K	[mm]	12,00
Diameter kjerne	d_2	[mm]	3,80
Diameter bein	d_s	[mm]	4,35
Diameter gjenge under hodet	d_3	[mm]	6,80
Lengde hode + ringer	b_1	[mm]	24,0

INSTALLASJON


Velg lengden på skruen slik at gjengene settes helt inn i tre-støtten.

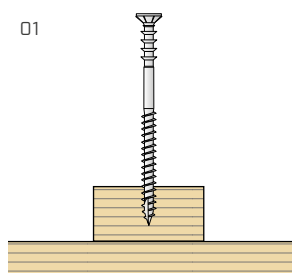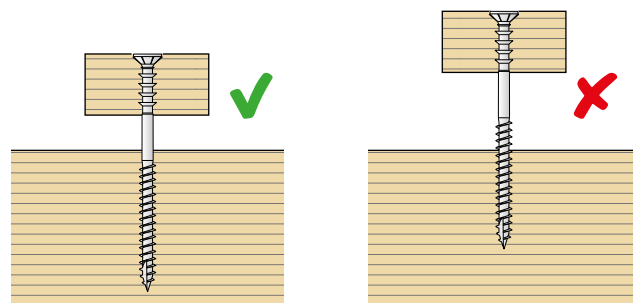


Plasser skruen DRS.

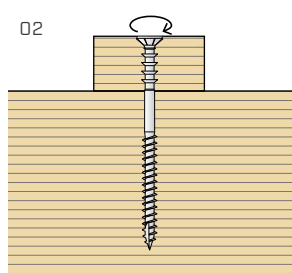

Fest listen ved å skru fast skruen slik at hodet plasseres i flukt med treelementet.

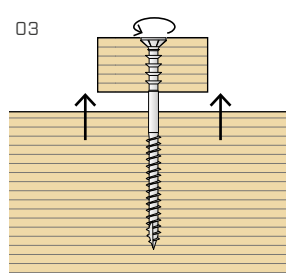

Løsne skruen på bakgrunn av den ønskede avstanden.

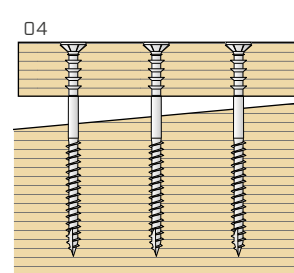

Reguler på samme måte de andre skruene for å vatre strukturen.