

FLAT

Connecteur caché pour planches en bois

Profilé métallique perforé



DOMAINES D'UTILISATION

Fixation du platelage sur sous-structure en bois ou métallique.

Utilisation en extérieur (classes de service 1-2-3)


INVISIBLE

Entièrement invisible, pour un résultat esthétiquement agréable.




POSE RAPIDE

Mise en œuvre simple et rapide grâce à une patte d'écartement entre les lames et à une seule vis de fixation



GÉOMÉTRIE

L'assemblage se fait indépendamment de la position de la rainure, tandis que les nervures superficielles en améliorent la résistance mécanique

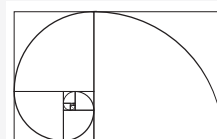

DURABILITÉ

Associé au profil d'écartement à visser sous les lames, il augmente la durée de vie de votre terrasse





ESTHÉTIQUE

Connecteur invisible, pour un rendu agréable. Sa patte permet un écartement entre les lames régulier et stable dans le temps. Finition noire un faible impact visuel



RÉSISTANCE

Surface nervurée pour une plus grande résistance mécanique




POLYVALENCE

Convient à l'assemblage de lames de différentes épaisseurs, indépendamment de la hauteur de la rainure


CODES ET DIMENSIONS

FLAT



code	matériau	dimensions [mm]	pcs/cond
FLT6427N	aluminium noir	64 x 27 x 4	200

KKT N



code	matériau / couleur	d x L [mm]	embout	pcs/cond
KKTN540 *	T ■	5 x 40	TX20	100
KKTN550	T ■	5 x 50	TX20	100
KKTN560	T ■	5 x 60	TX20	100


T= Acier au carbone galvanisé et peint
* vis à filetage total

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES


code	description		matériau / couleur	dimensions [mm]	pcs/cond
FUGN	couvre-joint		TPE ■	6-7	100 m
FUGM	couvre-joint		TPE ■	6-7	100 m
FE010366	cale sous lame		EPDM	8 x 8 x 10 m	50 m

GÉOMÉTRIE


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

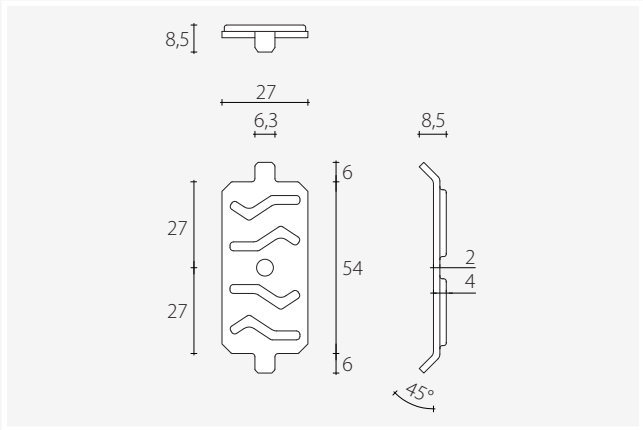


GÉOMÉTRIE DE LA RAINURE

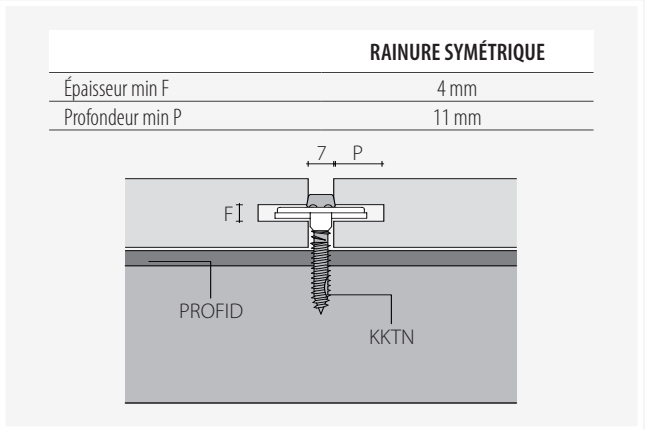


INSTALLATION

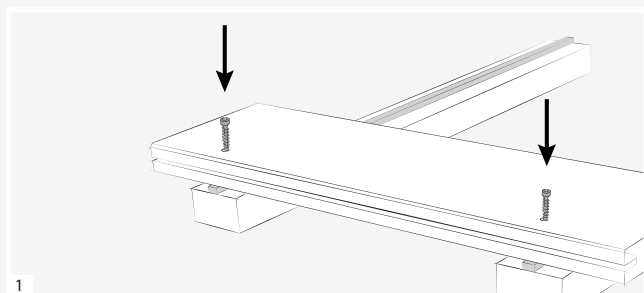


Positionner le profilé d'écartement PROFID le long de la ligne médiane de la lambourde. Première lame de terrasse : vissage apparent ou vissage invisible grâce aux accessoires spécifiques.

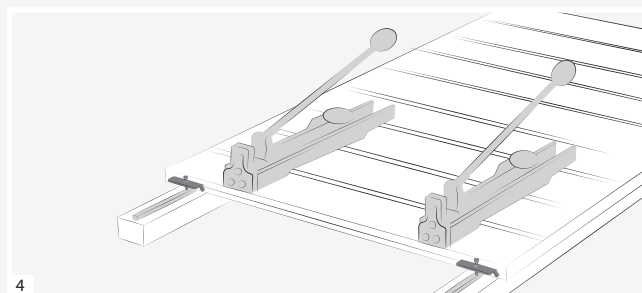


Resserrer les deux lames par le serre-lame CRAB jusqu'à obtenir un écartement de 7 mm (voir chapitre 1 du catalogue « Outillages pour bâtiments en bois », page 26).

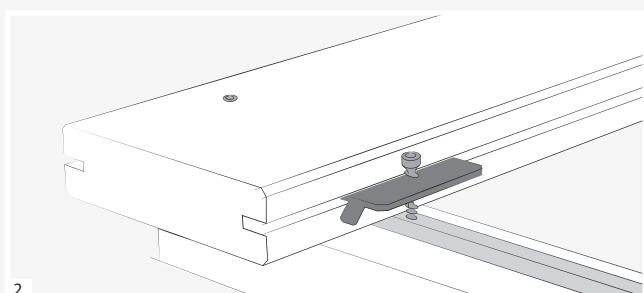


Insérer le connecteur FLAT dans la rainure de manière à ce que la patte d'écartement adhère à la lame.

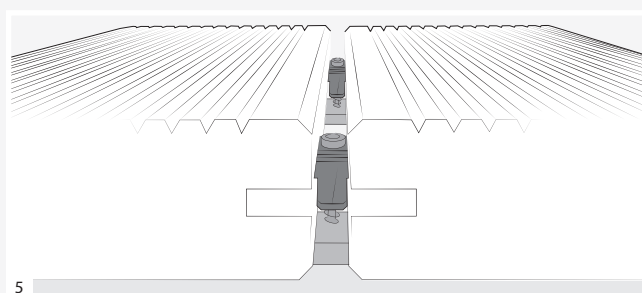

Verrouiller le connecteur à la lambourde sous-jacente par la vis KKTN

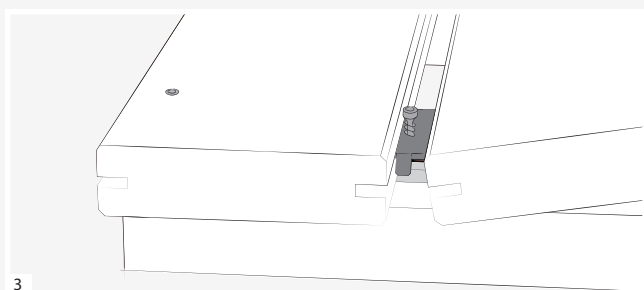

Emboîter la lame suivante en l'insérant dans le connecteur FLAT.

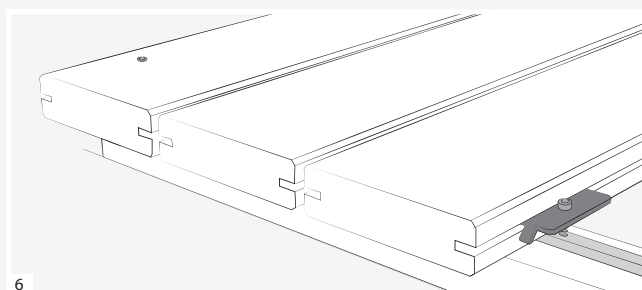

Répéter la même opération sur les lames suivantes. Dernière lame : répéter l'opération n° 1.

EXEMPLE DE CALCUL

1m^2 / entraxe lambourdes / largeur lame avec écartement
= pcs. a m^2

entraxe lambourdes (i) = 0.60 m

largeur lame (L) = 140 mm

écartement entre lames (f) = 7 mm

$1\text{m}^2 / 0.6 \text{ m} / (0.14 \text{ m} + 0.007 \text{ m}) = 12 \text{ pcs. / m}^2$

