

FLAT

Ligador não aparente para tábuas

Perfil metálico furado



CAMPOS DE EMPREGO

Fixação do revestimento de terraços com subestrutura de madeira ou superfícies metálicas

Utilização em ambiente exterior (classes de serviço 1-2-3)


NÃO APARENTE

Completamente não aparente, garante um resultado esteticamente agradável




APOSIÇÃO RÁPIDA

Montagem simples e veloz graças à fixação com um só parafuso e à lingueta distanciadora integrada para fugas precisas



GEOMETRIA

Permite a montagem independentemente da posição da ranhura. Pontos de ruptura de tensão superficiais para uma elevada resistência mecânica

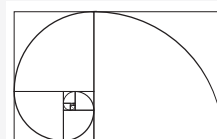

DURÁVEL

Quando aplicado em combinação com o perfil distanciador sob a tábua, contribui para a durabilidade do terraço





ESTÉTICA

Ligador não aparente, assegura uma estética agradável. A lingueta distanciadora permite fugas precisas e estáveis no decurso do tempo. Redução da visibilidade da fixação com a versão de cor preta



RESISTÊNCIA

A superfície com nervuras garante uma elevada resistência mecânica




VERSATILIDADE

Utilizável com tábuas de várias espessuras, permite a montagem independentemente da altura da ranhura


CÓDIGOS E DIMENSÕES

FLAT



código	material	medida [mm]	pça/embal
FLT6427N	alumínio preto	64 x 27 x 4	200

KKT N



código	material / cor	d x L [mm]	inserto	pça/embal
KKTN540 *	T ■	5 x 40	TX20	100
KKTN550	T ■	5 x 50	TX20	100
KKTN560	T ■	5 x 60	TX20	100


T= Aço ao carbono zincado e pintado
* parafuso com rosca total

PRODUTOS ADICIONAIS


código	descrição		material / cor	medida [mm]	pça/embal
FUGN	perfil para cobrir fuga		TPE ■	6-7	100 m
FUGM	perfil para cobrir fuga		TPE ■	6-7	100 m
FE010366	perfil distanciador sob tábua		EPDM	8 x 8 x 10 m	50 m

GEOMETRIA


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

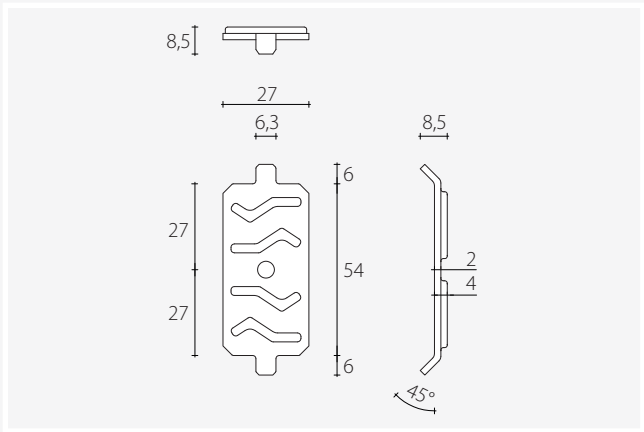


GEOMETRIA DA RANHURA

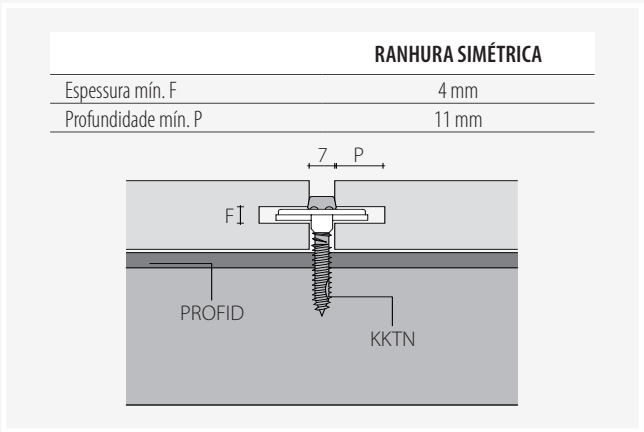


MONTAGEM

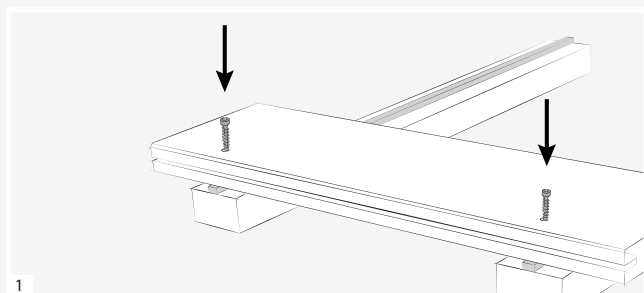


Posicionar o perfil distanciador PROFID em correspondência com a linha mediana da ripa. Primeira tábuia: fixar por meio de parafusos idôneos aparentes ou não aparentes, com a ajuda dos acessórios específicos.

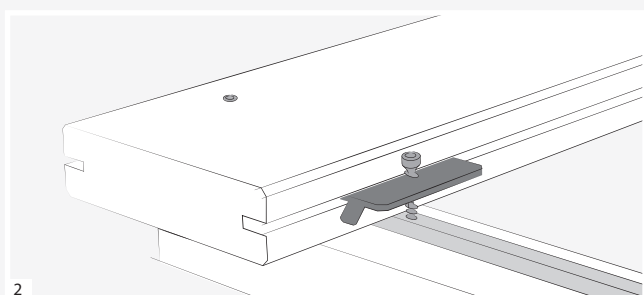


Inserir na ranhura o ligador Flat de modo que a lingueta distanciadora seja aderente à tábuia.

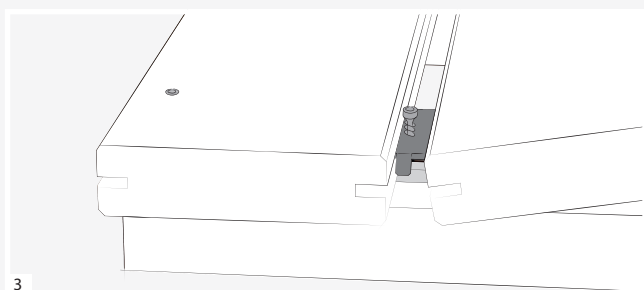


Posicionar a tábuia sucessiva enfiando-a no ligador Flat.

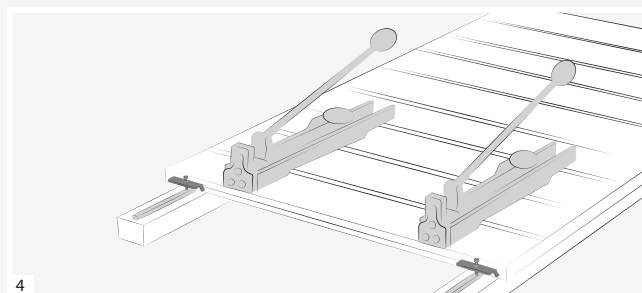

Apertar as duas tábuas com o estreitador CRAB até obter uma fuga entre as tábuas de 7 mm (ver capítulo 1 do catálogo “Ferramentas para construções de madeira”, pág. 26).

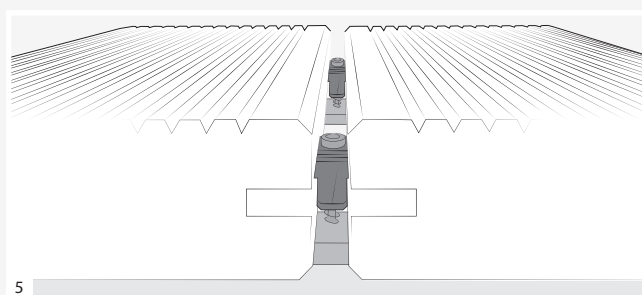

Fixar o ligador com o parafuso KKTN à ripa subjacente.

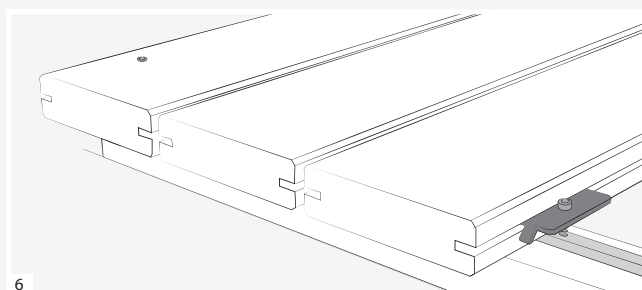

Repetir as operações com as tábuas sucessivas. Última tábuia: repetir a operação 1.

EXEMPLO DE CÁLCULO

1 m^2 / entre-eixos das ripas / largura da tábuia com fuga
= **peça por m²**

entre-eixos das ripas (i) = 0.60 m

largura da tábuia (L) = 140 mm

largura da fuga (f) = 7 mm

$1\text{ m}^2 / 0.6 \text{ m} / (0.14 \text{ m} + 0.007 \text{ m}) = 12 \text{ peças / m}^2$

