



GIRAFFE

Soporte de montaje

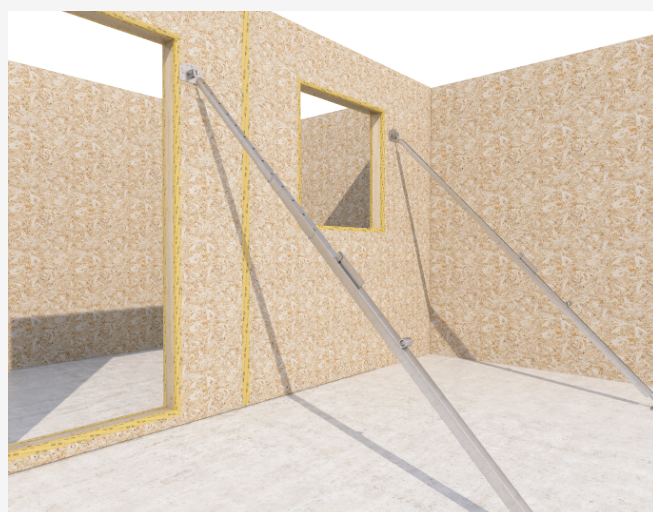


- Ajuste rápido con parada automática
- De acero zincado galvanizado
- Para uso con paneles de madera

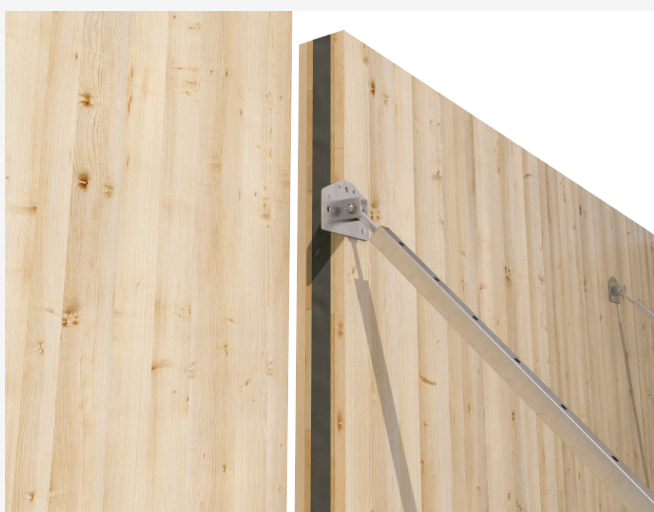

CÓDIGO	longitud [mm]	peso [kg]	ajuste [mm]	und/ 
GIR3000	1.750 - 3.000 con pasador de bloqueo	9,8	100 + 100	1
GIR4000	1.750 - 4.000	13	100 + 100	1


GEOMETRÍA E INSTALACIÓN

PLACA DE ANCLAJE

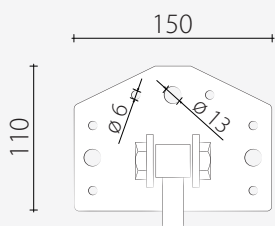


espesor de la placa [mm]	4
nº agujeros Ø 13	3
nº agujeros Ø 6	6

BLOQUEO LONGITUD

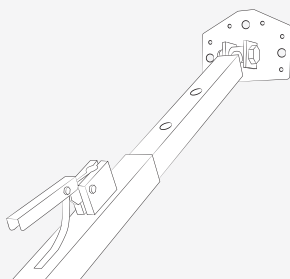

GIR3000: El ajuste de GIRAFFE en la posición deseada se lleva a cabo mediante el apropiado mecanismo de cierre

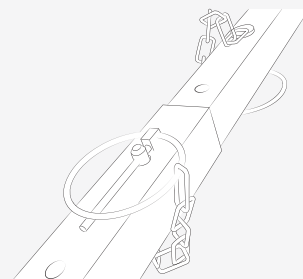


GIR4000: El bloqueo de GIRAFFE en la posición deseada se obtiene con el pasador especial

CONECTORES


UNIÓN SOBRE MADERA - AGUJEROS Ø 13 / Ø 6

TORNILLO HBS Ø 10 / Ø 5 - TORNILLO HBS+ evo Ø 10 / Ø 5
HBS: L = 80 - 200 mm* / L = 45 - 120 mm*



UNIÓN SOBRE CEMENTO - AGUJEROS Ø 13


ANCLAJE SKR Ø 12 - Anclaje de tornillo para hormigón
L = 100 - 400 mm*




* La elección de la longitud del conector ha de ser evaluada caso por caso en función de las dimensiones del elemento a soportar, el tipo de soporte en el que se utiliza GIRAFFE y la magnitud de la carga a soportar.

INSTALACIÓN GIRAFFE


1. Posicionamiento de la pared y de GIRAFFE, ajustar apropiadamente en longitud

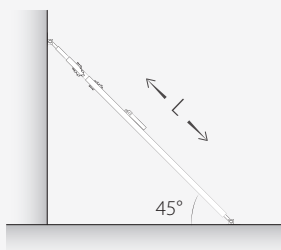


2. Insertar los conectores de fijación en las placas de los extremos

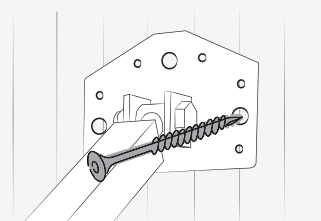

3. Ajustar la longitud de GIRAFFE, actuando sobre la manija de ajuste, para la perfecta verticalidad de la pared

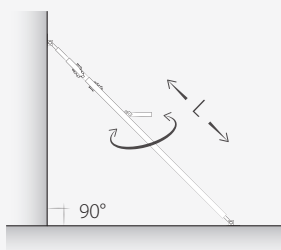

4. EJEMPLO ESTÁTICO

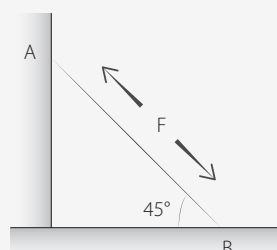

A : 2 x HBS Ø10 x 80
B : 2 x HBS Ø10 x 80
L = 3,0 m
 $F_{adm,max} = 5,80 \text{ kN}^{**}$

** Documentación técnica completa e informe de cálculo del sistema (GIRAFFE + conectores) disponible en: www.rothoblaas.com