


SUPPORT


Suport pentru șipcă, universal și cu cui

Profil din oțel zincat în versiune perforată sau cu cui cu trecere

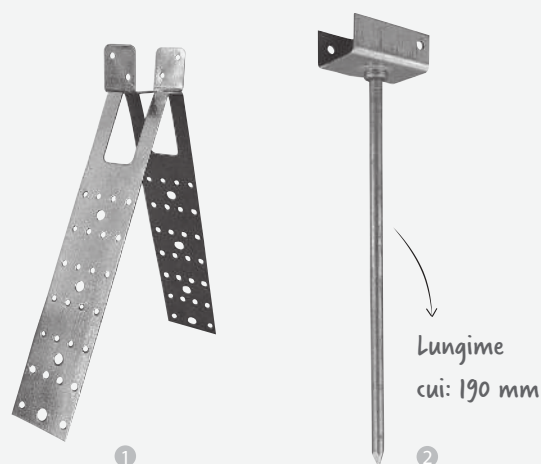



DOUĂ VERSIUNI

Cu aripioare perforate pentru fixarea pe șorțul de coamă și cu cui pentru fixarea pe culme

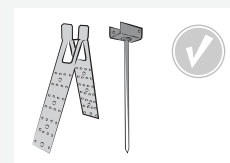


REGLABIL


Ambele tipuri permit reglarea locației, în funcție de înălțimea pachetului

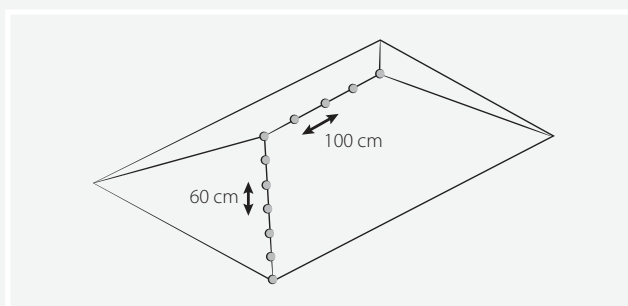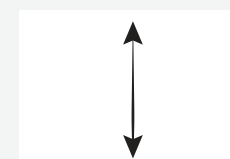


Poziționați suporturile de șipcă la fiecare 60 cm pe coame și la fiecare 100 cm pe culme

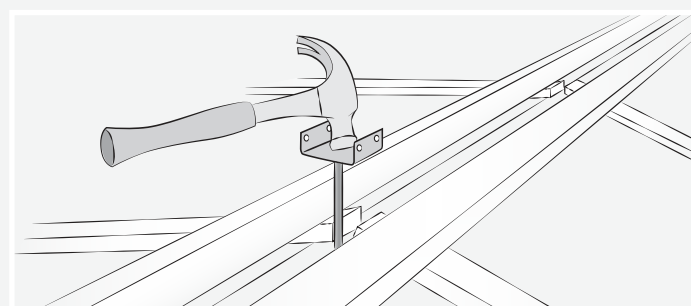

SUPPORT ȘIPCĂ CU CUI: bateți cu ciocanul până la adâncimea dorită

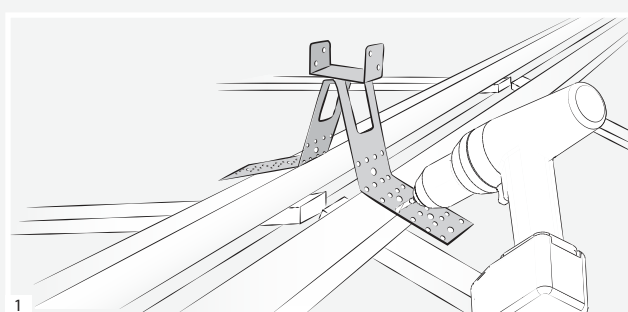

SUPPORT ȘIPCĂ UNIVERSAL: fixați produsul, prin intermediul șuruburilor sau cuielor, pe grinzile culmii, pentru a o putea regla

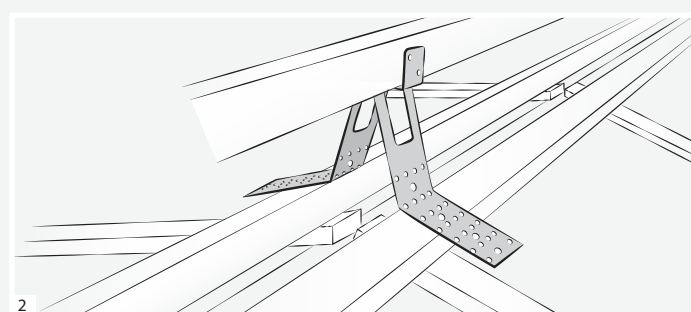

Fixați șipca din lemn pe suport


CODURI ȘI DIMENSIUNI

	cod	ex cod	Lșipcă [mm]	L [mm]	versiune	buc./amb.
1	SUPPORTUNI	D71501	50	210	universal	50
2	SUPPORTNAIL	D71504	50	210	cui	50

ALU RAPID


Racord perete și cămin adeziv

Adeziv butilic îmbrăcat în aluminiu pre-vopsit plisat

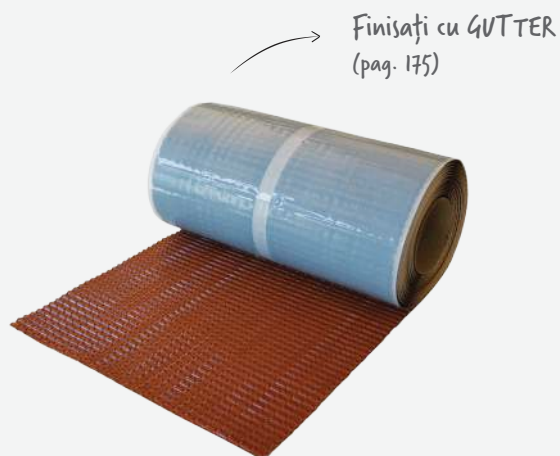


ADAPTABIL

Pliseurile duble facilitează modelarea în momentul aplicării

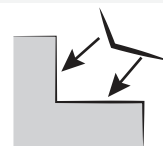


BUTILIC


Amestecul adeziv butilic special de 1,3 mm permite o aderență optimă chiar și pe suprafețele rugoase

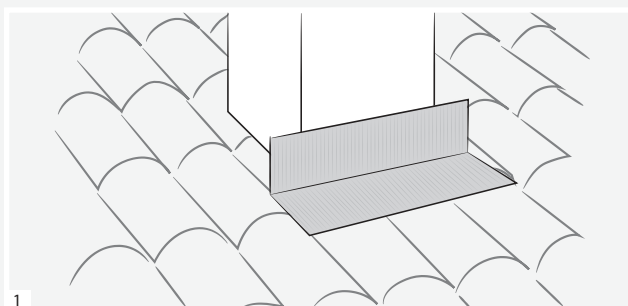


1
Tăiați produsul, îndoiți-l la îmbinarea punctelor de racordat și apăsați pe laturile externe

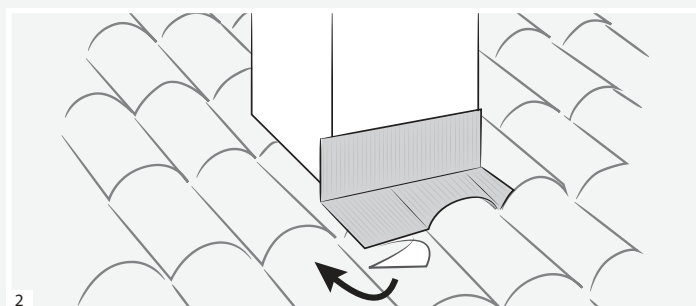

2
Dezlipiți pelicula de protecție și adaptați produsul la forma acoperișului, apăsând până când se lipește bine

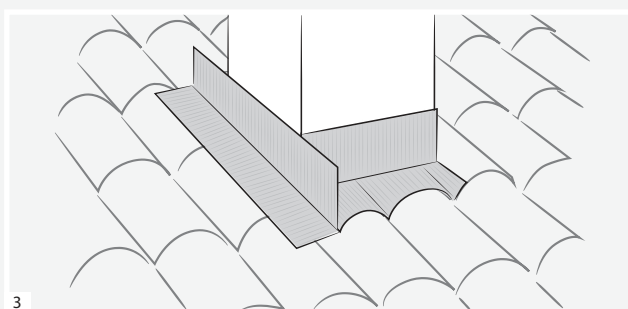

3
Tăiați produsul pentru benzile laterale, îndoiți-l la îmbinarea punctelor de racordat și apăsați pe laturile externe

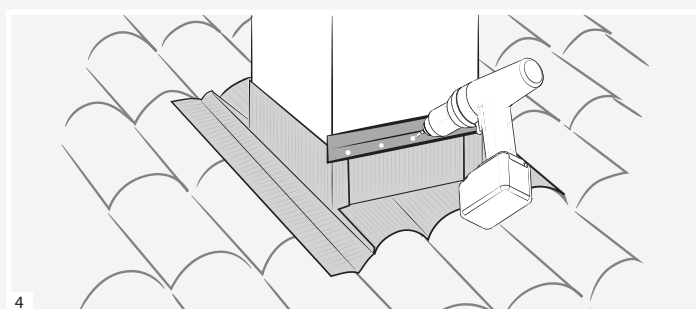

4
Finisați marginea superioară cu șorțul GUTTER

CODURI ȘI DIMENSIUNI

cod	ex cod	B [mm]	L [m]	culoare	buc./amb.
ALURRED150	D71722	150	5	roșu cărămidă	1
ALURRED300	D71742	300	5	roșu cărămidă	1
ALURBRO300	D71744	300	5	maro	1