


SUPPORT


Univerzalni in žebeljni podstavek

Profil iz pocinkanega jekla v luknjani izvedbi ali v različici z žebljem za prebojno pritrditev

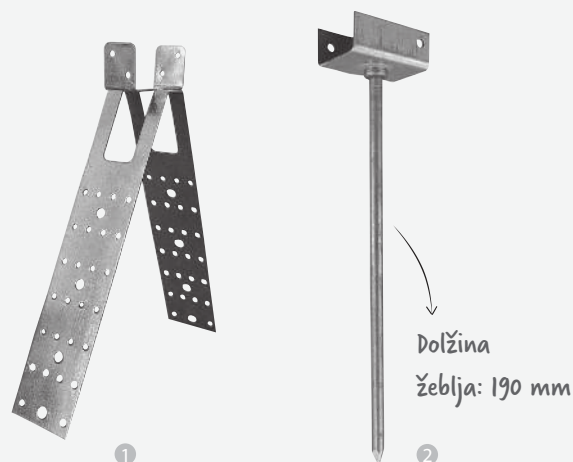



DVE RAZLIČICI

Na voljo z naluknjanimi krilci za pritrditev na streho in z žebljem za pritrditev na sleme

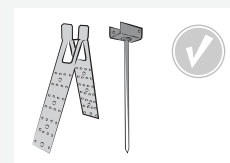


NASTAVLJIV


Obe različici omogočata nastavitve položaja glede na višino paketa

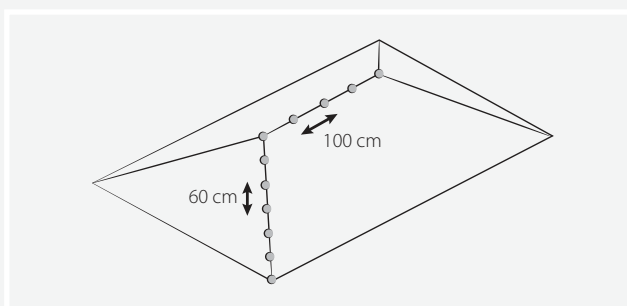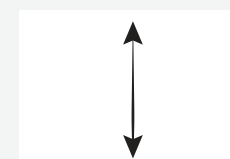


Namestite podstavke na vsakih 60 cm na žlotih in na vsakih 100 cm na slemenu

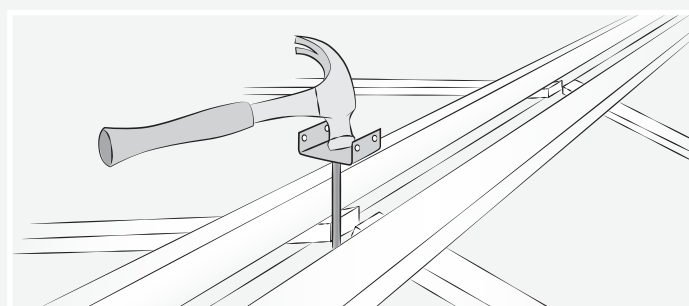

PODSTAVEK Z ŽEBLJEM: s kladivom zabijte žebelj do zelene globine

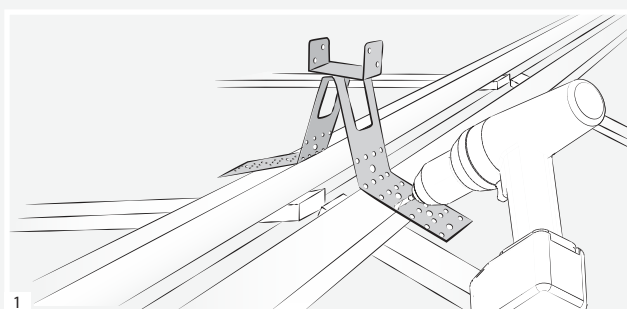

UNIVERZALEN PODSTAVEK: pritrdite izdelek s pomočjo vijakov ali žebeljev na tramove slemena, da ga lahko dodatno nastavite

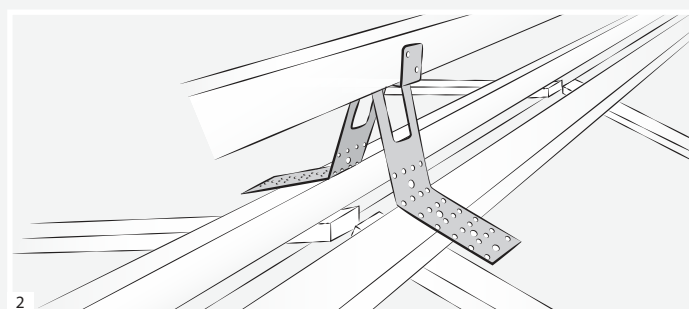

Pritrdite leseno letvico na podstavek


KODE IN DIMENZIJE

	koda	prej koda	L letvica [mm]	L [mm]	verzija	kos./emb.
1	SUPPORTUNI	D71501	50	210	univerzalen	50
2	SUPPORTNAIL	D71504	50	210	žebelj	50

ALU RAPID


Lepilni spoj med zidom in dimnikom

Butilni lepilni sloj, prevlečen z nagubanim pobarvanim aluminijem

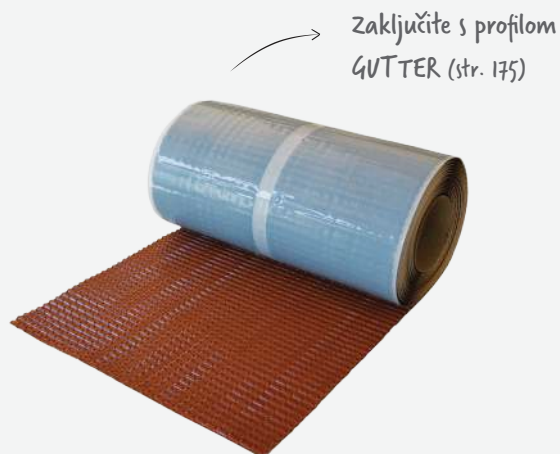


PRILAGODLJIV

Dvojno nagubanje izpolnjuje potrebe po prilagajanju v fazi polaganja

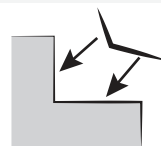


BUTILEN


Posebna butilna zmes debeline 1,3 mm omogoča optimalen oprijem tudi na neenakomernih površinah

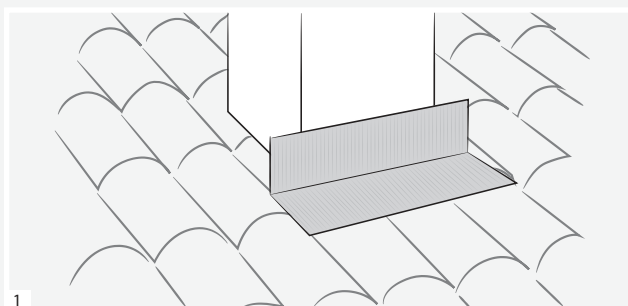


1 Odrežite izdelek, ga oblikujte na spoju mest, ki jih želite povezati, in pritisnite na zunanji robovih

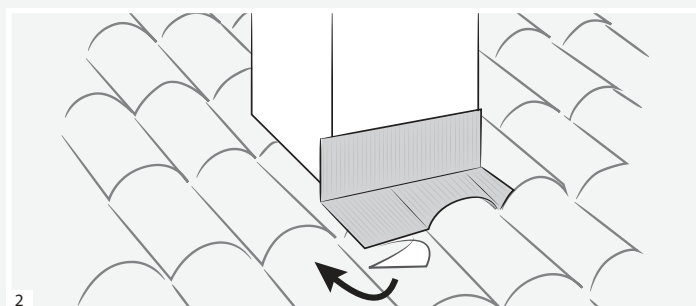

2 Odstranite zaščitno folijo in prilagodite izdelek obliki kritine; za čvrst oprijem ga dobro pritisnite na podlago

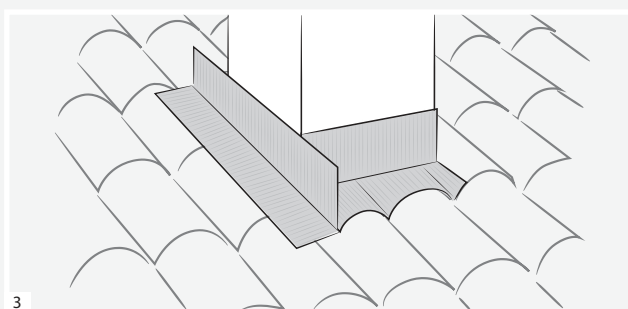

3 Odrežite izdelek ob stranskih robovih, ga oblikujte na spoju mest, ki jih želite povezati, in pritisnite na zunanji robovih

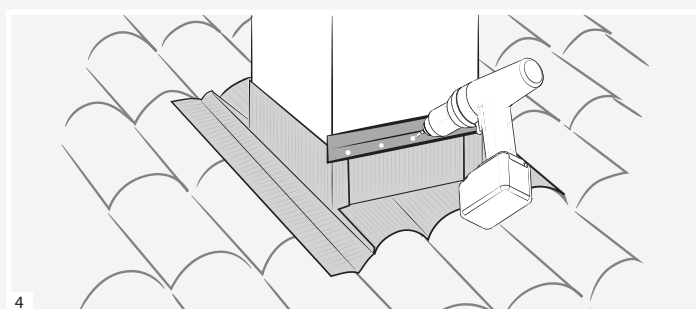

4 Zaključite zgornji rob z zaščitnim profilom GUTTER

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	B [mm]	L [m]	barva	kos./emb.
ALURRED150	D71722	150	5	opečnato rdeča	1
ALURRED300	D71742	300	5	opečnato rdeča	1
ALURBRO300	D71744	300	5	rjava	1