


SUPPORT


Wspornik łaty kalenicowej, uniwersalny i gwoździowy

Profil ze stali ocynkowanej w wersji perforowanej lub z gwoździem

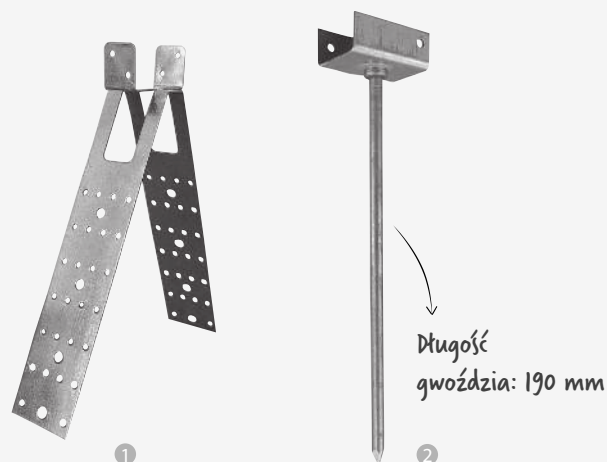



DWIE WERSJE

Ze skrzydłami perforowanymi w celu mocowania do połaci dachu i z gwoździem do mocowania na kalenicy

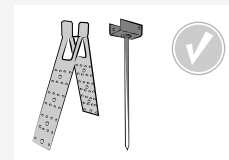


REGULACJA


Oba rodzaje pozwalają na dostosowanie połączenia w zależności od wysokości pakietu

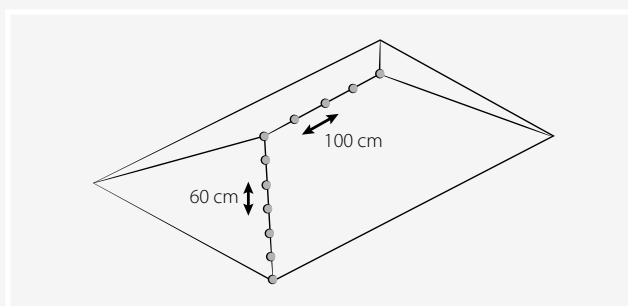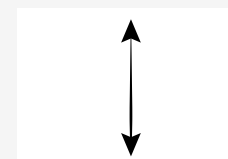


Rozmieścić wsporniki do łaty kalenicowej co 60 cm na displuviach i co 100 cm na kalenicy

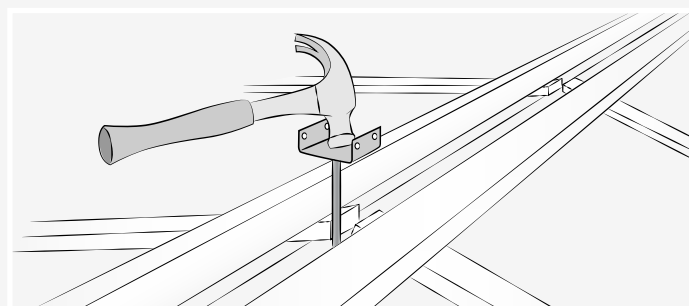

WSPORNIK ŁATY KALENICOWEJ GWOŹDZIOWY: wbijać młotkiem na żądaną głębokość

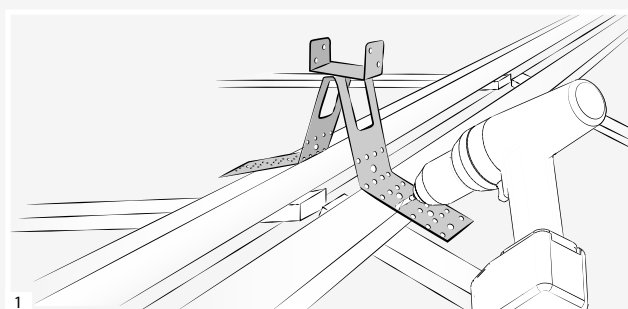

WSPORNIK ŁATY KALENICOWEJ UNIWERSALNY: przymocować produkt za pomocą śrub lub gwoździ na belkach kalenicy w celu umożliwienia regulacji

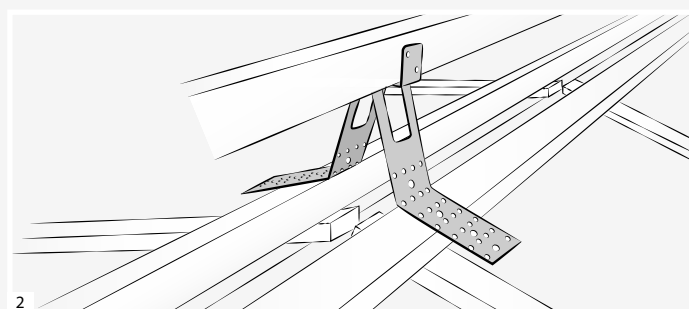

Przymocować łatę drewnianą do wspornika łaty kalenicowej


KODY I WYMIARY

	kod	kod fab.	L _{łata} [mm]	L [mm]	wersja	szt./op.
1	SUPPORTUNI	D71501	50	210	uniwersalny	50
2	SUPPORTNAIL	D71504	50	210	gwoździ	50

ALU RAPID

Klejące połączenie do murów i kominów


Klej butylowy i powłoka aluminiowa lakierowana, fałdowana

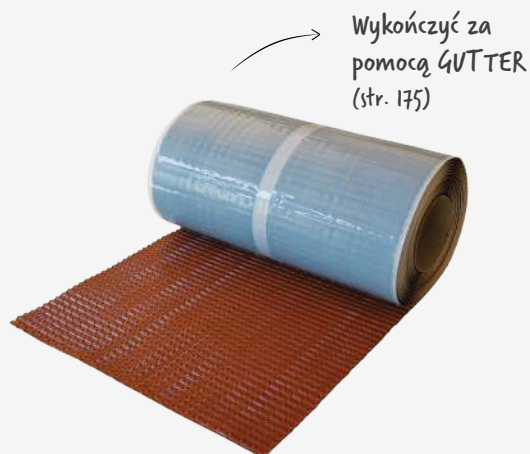

Wykończyć za pomocą GUTTER (str. 175)


DOSTOSOWYWALNOŚĆ

Podwójne pofałdowanie zgodnie z wymogami kształtowalności na etapie kładzenia

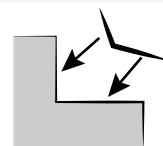


BUTYLOWA


Specjalna klejąca mieszanka butylowa 1,3 mm umożliwia optymalne przywieranie również na powierzchniach szorstkich

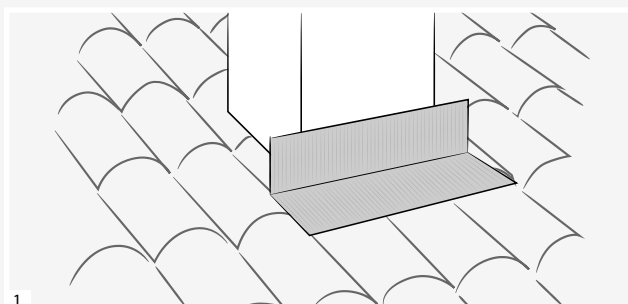


1
Dociąć produkt, zgiąć na złączu punktów do połączenia i docisnąć po stronach zewnętrznych

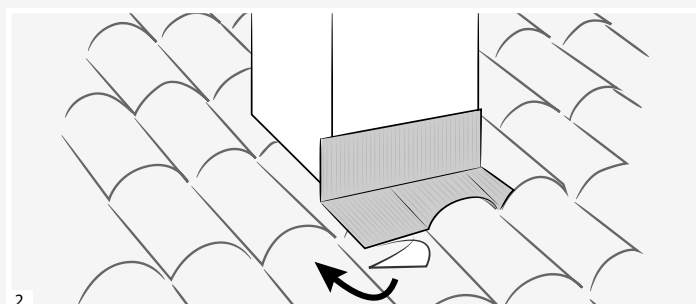

2
Odłączyć film ochronny i dostosować produkt do kształtu dachu, dociskając w celu odpowiedniego przywarcia

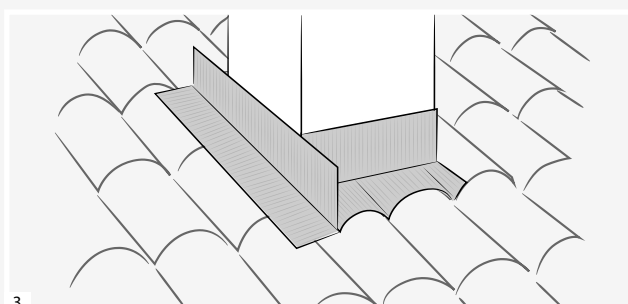

3
Dociąć produkt do pasów bocznych, zgiąć na złączu punktów do połączenia i docisnąć po stronach zewnętrznych

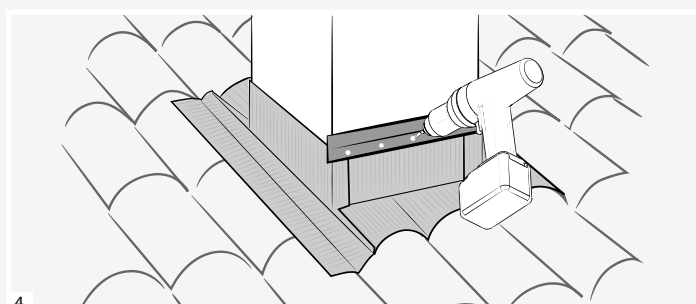

4
Wykończyć krawędź górną kołnierzem uszczelniającym GUTTER

KODY I WYMIARY

kod	kod fab.	B [mm]	L [m]	kolor	szt./op.
ALURRED150	D71722	150	5	cegłany	1
ALURRED300	D71742	300	5	cegłany	1
ALURBRO300	D71744	300	5	brązowy	1