


SUPPORT


Держатель бруса универсальный и гвоздевой

Профиль из оцинкованной стали с просверленными отверстиями или с гвоздем

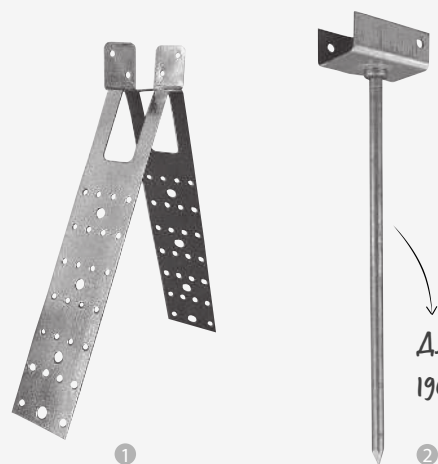



ДВЕ ВЕРСИИ

С предварительно просверленными крылышками – для крепления на скате крыши, либо с гвоздем – для крепления на коньке

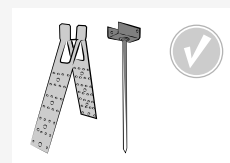


РЕГУЛИРУЕМАЯ ШИРИНА


Оба типа позволяют зафиксировать местоположение в зависимости от высоты пакета

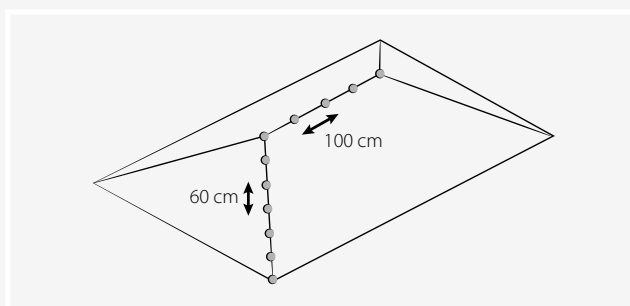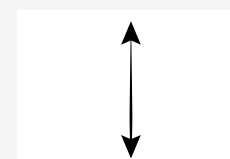


Установить держатели на ребра с шагом 60 см и на конек с шагом 100 см

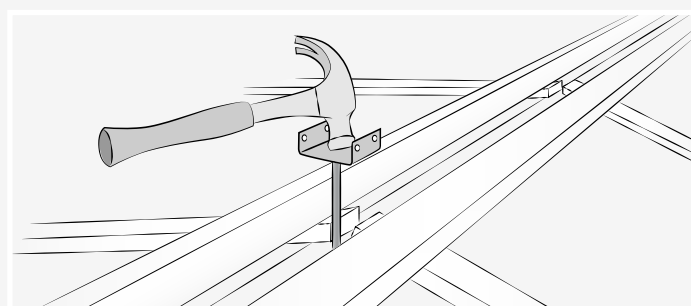

ДЕРЖАТЕЛЬ БРУСА ГВОЗДЕВОЙ: забить молотком до желаемого уровня

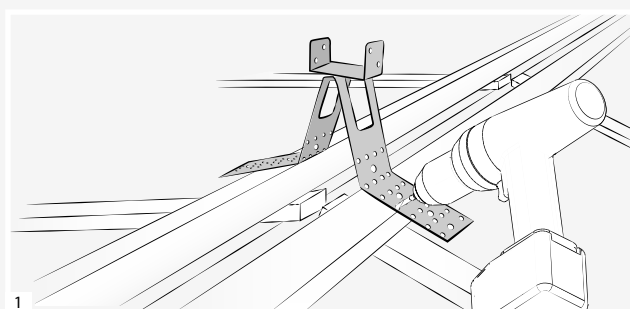

ДЕРЖАТЕЛЬ БРУСА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ: закрепить изделие шурупами или гвоздями на коньковых балках, чтобы можно было его регулировать

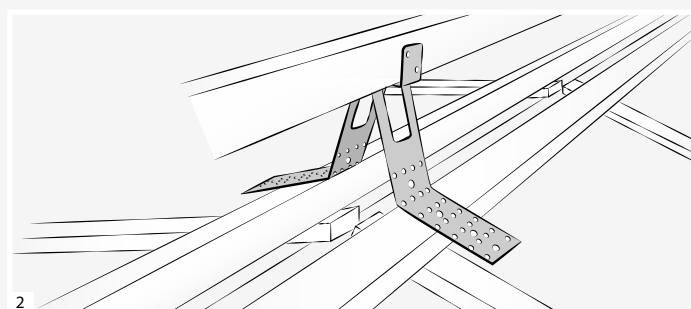

Закрепить деревянный брус в держателе


КОДЫ И РАЗМЕРЫ

	код	стар. код	L бруса [мм]	L [мм]	версия	шт/упак
①	SUPPORTUNI	D71501	50	210	универсальный	50
②	SUPPORTNAIL	D71504	50	210	гвоздевой	50

ALU RAPID

Клейкая лента для примыканий стен и дымовых труб


Окрашенный гофрированный алюминий со слоем бутилового клея

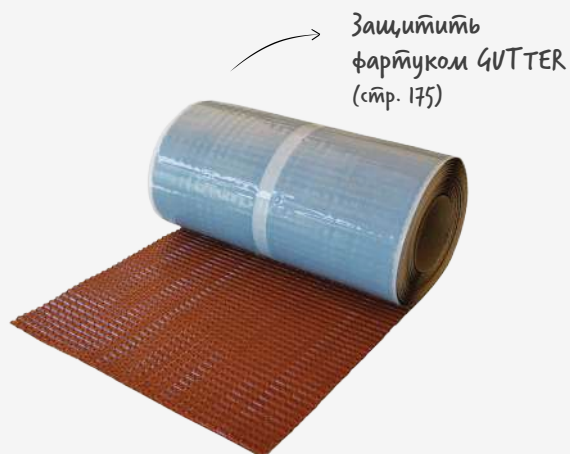

Защитить
фартуком GUTTER
(стр. 175)


КОМПЕНСАЦИЯ НЕРОВНОСТЕЙ

Двойное гофрирование обеспечивает плотное прилегание к рельефу при укладке

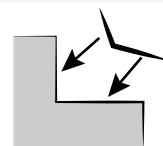


БУТИЛОВЫЙ КЛЕЙ


Слой бутилового клея толщиной 1,3 мм обеспечивает отличную адгезию на неровных поверхностях

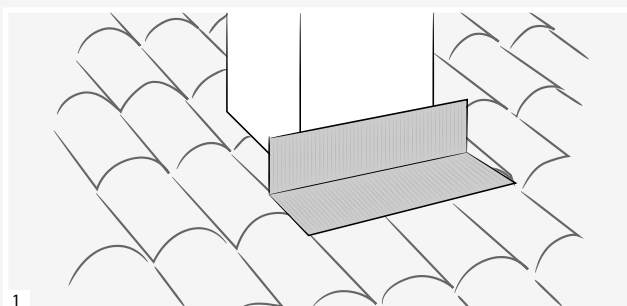


1
Разрезать материал, согнуть по линии примыкания и прижать по внешним краям

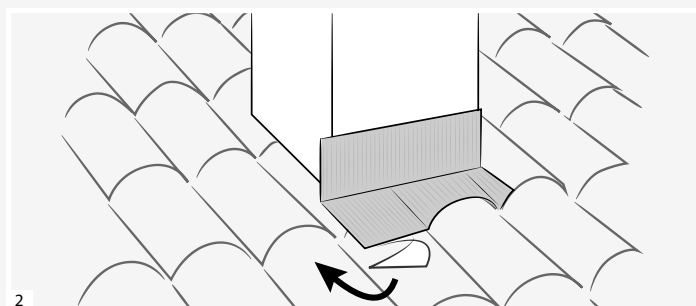

2
Снять защитную пленку и уложить материал по рельефу кровли, прижимая для плотного контакта

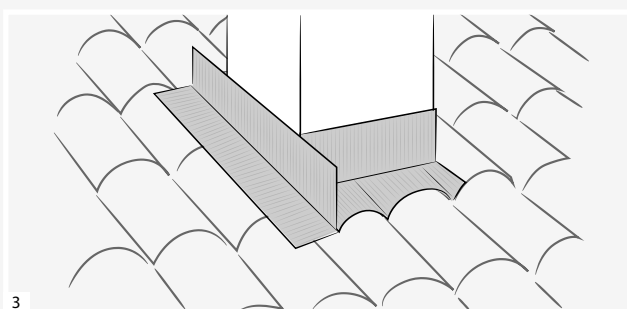

3
Вырезать материал для боковых полос, согнуть по линии примыкания и прижать по внешним краям

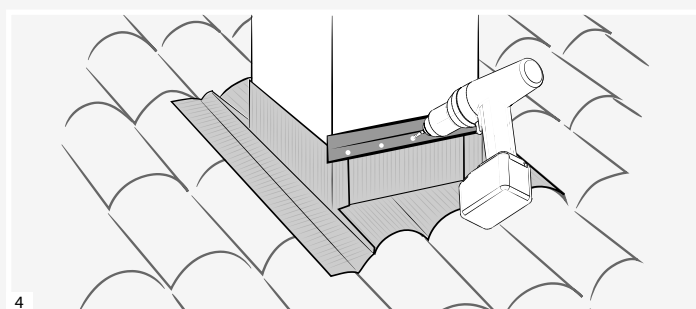

4
Уложить по верхнему краю профиль GUTTER

КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	стар. код	В [мм]	L [м]	цвет	шт/упак
ALURRED150	D71722	150	5	красный кирпич	1
ALURRED300	D71742	300	5	красный кирпич	1
ALURBRO300	D71744	300	5	коричневый	1