


# THERMOWASHER

Rozetta szigetelőanyag fához rögzítéséhez  
Propilén rendszer (PP)




## ANTI HŐHÍD

Beépített lyukfedő dugó a hőhidak kiküszöbölésére; tágas üregek a vakolat megfelelő tapadásához

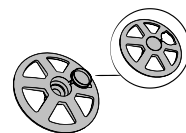

## BIZTONSÁG

Rendelkezik egy biztonsági rendszerrel, ami megakadályozza a csavar kicsavarodását, CE jelöléssel rendelkező HBS csavarokkal használva

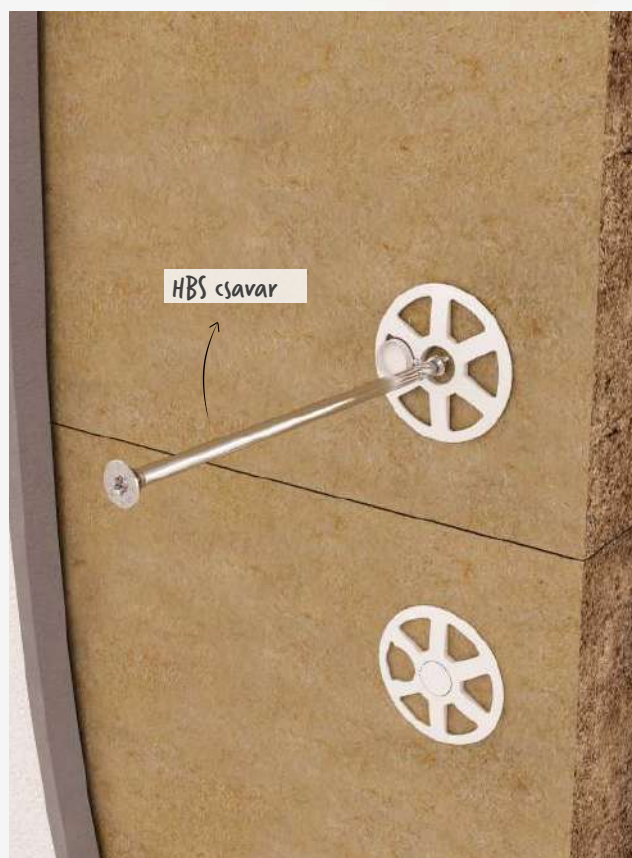

## KÓDOK ÉS MÉRETEK

| kód      | régi kód | d <sub>CSAVAR</sub> [mm] | a x b x c [mm] | db/csom |
|----------|----------|--------------------------|----------------|---------|
| THERMO65 | D78202   | 6 és 8                   | 65 x 4 x 20    | 700     |

## CE RÖGZÍTÉS HBS TÍPUSÚ CSAVAROKKAL

A THERMOWASHERT ETA szerinti CE jelöléssel rendelkező csavarokkal kell használni, ideális HBS Ø6 vagy Ø8 csavarokkal a szigetelőanyag vastagságának megfelelő hosszúságban; javasolt méretek HBS 6x140-től HBS 8x500-ig mm (kód: **HBS6140 - HBS8500**)

## UNIVERZÁLIS RÖGZÍTÉS

Ideális XLAM (Cross Laminated Timber) paneleknek és vázszerkezetű platformoknak a vasbeton alépítményhez való megszakítatlan rögzítéséhez