


THERMOWASHER

Låsbricka för fastsättning av isolering i trä
System i propylen (PP)





SKYDD MOT KÖLDBRYGGOR

Inbyggd plugg som skyddar hålet för att undvika köldbryggor. Breda ihåliga utrymmen för korrekt fäste av putsen

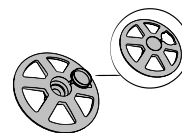

SÄKERHET

Är försett med ett system som förhindrar utdragning av skruven. EU-märkt vid användning med HBS-skravar

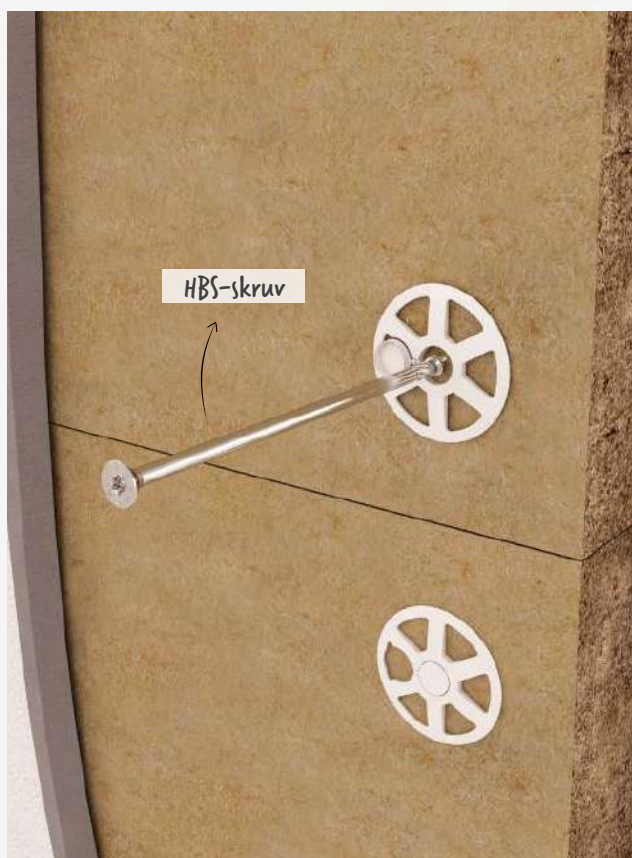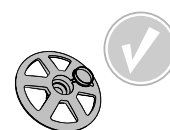

EU-MÄRKT FÄSTE MED SKRUVAR AV TYPEN HBS

THERMOWASHER ska användas med EU-märkta skruvar enligt ETA. Idealiskt med HBS-skravar Ø6 eller Ø8 och en längd som överensstämmer med tjockleken på den isolering som ska fästas. Rekommenderade storlekar är HBS 6x140 till HBS 8x500 mm (kod **HBS6140 - HBS8500**)

UNIVERSALFÄSTE

Idealisk för att skapa kontinuerliga anslutningar för XLAM-paneler (Cross Laminated Timber) och inramade fackverk (platform frame) till understrukturen i armerad betong

KODER OCH MÅTT

kod	ex kod	d _{SKRUV} [mm]	a x b x c [mm]	st./förp.
THERMO65	D78202	6 och 8	65 x 4 x 20	700