


THERMOWASHER

Podkładka do mocowania izolacji na drewnie
System polipropylenowy (PP)





BLOKADA TERMICZNA

Zatyczka na otwory w celu eliminowania mostów termicznych; szerokie otwory w celu odpowiedniego przywierania do tynku

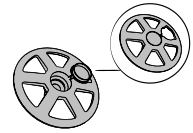

BEZPIECZEŃSTWO

System zapobiegający odkręceniu śruby;
stosowany z wkrętami rothoblaas HBS,
posiadającymi oznakowanie CE

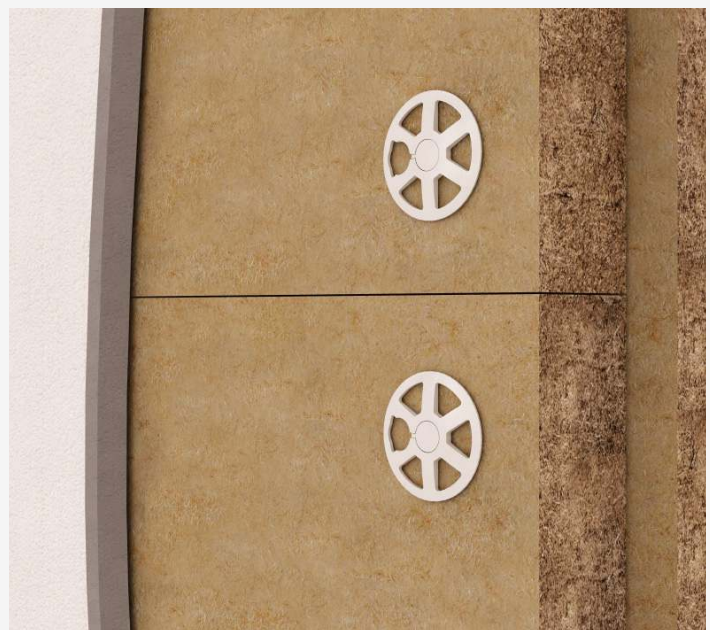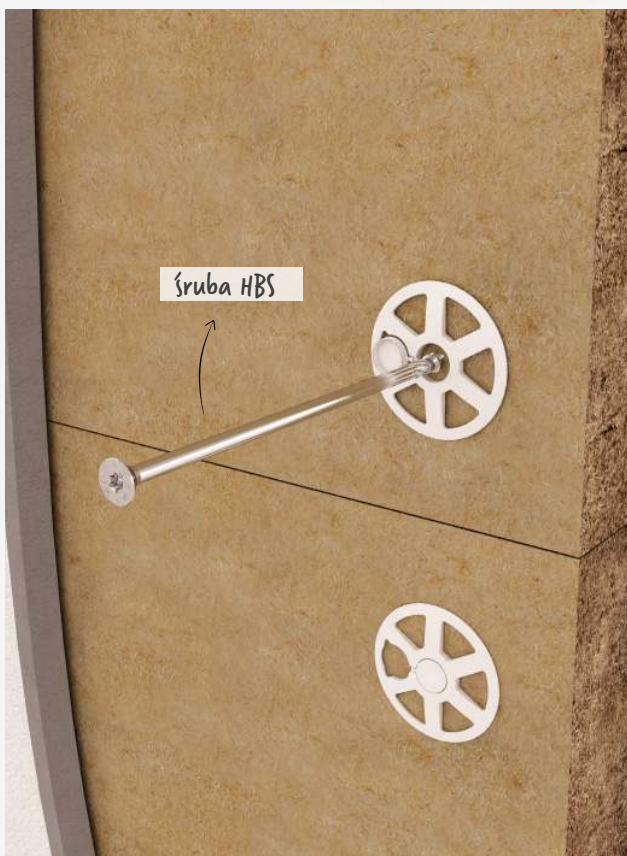

MOCOWANIE CE ZE ŚRUBAMI HBS

THERMOWASHER do stosowania z wkrętami z oznakowaniem CE zgodnie z ETA; zgodny ze śrubami HBS Ø6 lub Ø8 o długości w zależności od grubości warstwy izolacyjnej; zalecane rozmiary wkrętów od HBS 6x140 do HBS 8x500 mm (kod **HBS6140** - **HBS8500**)

MOCOWANIE UNIWERSALNE

Idealne do wykonywania ciągłych mocowań paneli XLAM (Cross Laminated Timber) i ram (platform frame) do struktury nośnej z betonu zbrojonego

KODY I WYMIARY

kod	kod fab.	d _{WKRET} [mm]	a x b x c [mm]	szt./op.
THERM065	D78202	6 i 8	65 x 4 x 20	700