

DRS


Vrut rozpěrný dřevo/dřevo

Uhlíková ocel s bílým galvanickým pozinkováním





ODDĚLENÝ DVOJITÝ ZÁVIT

Závít pod hlavou vrutu se speciálně navrženou geometrií pro vytvoření a nastavení prostoru mezi profily, které se mají upevnit

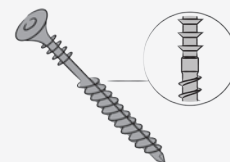

SAMOVRTNÝ HROT

Samovrtný hrot se speciální geometrií pro zamezení trhlin v prvcích, které mají být upevněny s odstupem

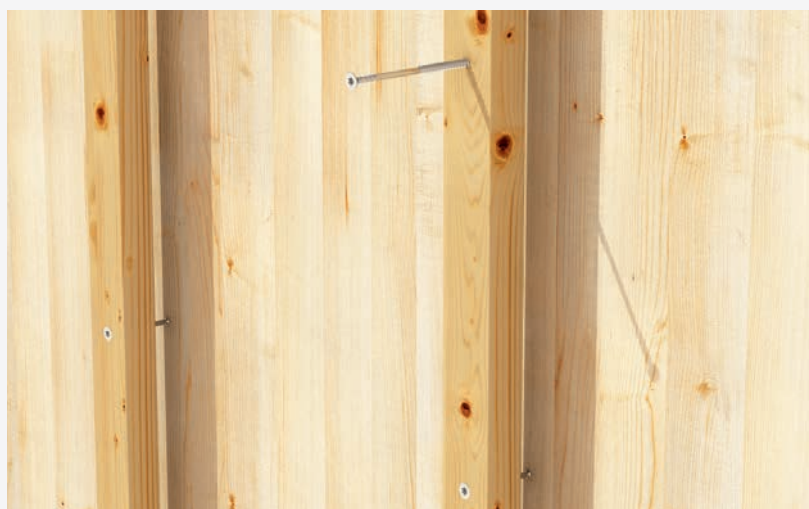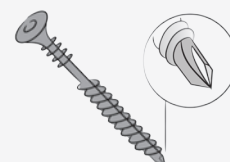

PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY

Oddělený dvojitý závít je ideální pro pravidelné umístění lišt na fasádě a dodržení požadovaného sklonu; je vhodný pro vyrovnání desek, lišt, stropních lišt, podlah

RYCHLOST A PŘESNOST


Díky možnosti oddálení dřevěných profilů je možné provést víceúčelová upevnění rychle a přesně, bez nutnosti jakéhokoliv vloženého prvku

Kódy a rozměry

d ₁ [mm]	kód	L [mm]	b [mm]	ks./bal.
6 TX30	DRS660S	60	30	100
	DRS680S	80	44	
	DRS6100S	100	56	
	DRS6120S	120	66	
	DRS6145S	145	66	



Větší délky nebo střední jsou k dispozici na vyžádání

Rozměry

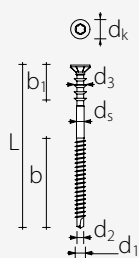


VRUT DRS			
Jmenovitý průměr	d₁ [mm]		6
Průměr hlavy	d _k [mm]		12,00
Průměr jádra	d ₂ [mm]		3,90
Průměr stopky	d _s [mm]		4,35
Průměr závitu pod hlavou	d ₃ [mm]		6,80
Délka hlava + nákrůžek	b ₁ [mm]		21,0


Instalace

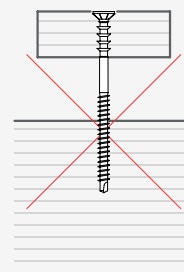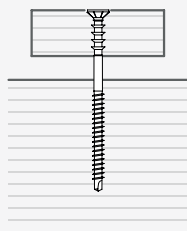


Vyberte délku vrutu tak, aby byl závit úplně zašroubován do dřeva.

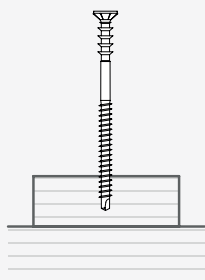


1 Umístíte vrut DRS.

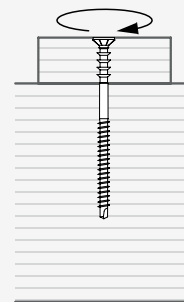

2 Upevníte lištu zašroubováním vrutu tak, aby byla hlava v rovině s dřevěným prvkem.

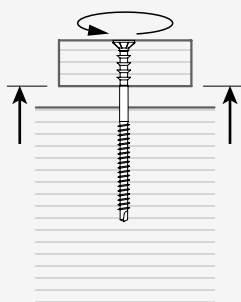

3 Uvolněte vrut s ohledem na požadovanou vzdálenost.

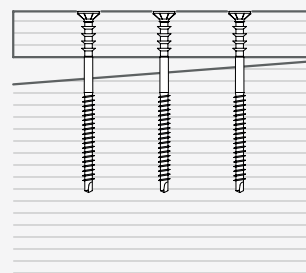

4 Nastavte obdobným způsobem další vruty na úroveň konstrukce.