

DRS


Abstandsschraube für Holz-Holz-Verbindungen

Kohlenstoffstahl, weiß galvanisch verzinkt





DOPPELTES DIFFERENTIALGEWINDE

Die Geometrie des Unterkopfgewindes wurde speziell entwickelt, um einen Abstand zwischen den Anbauteilen zu schaffen und zu justieren

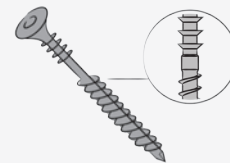

BOHRSPITZE

Bohrspitze mit spezieller Geometrie, um Spaltungen an den Elementen zu verhindern, die mit einem Abstand befestigt werden sollen

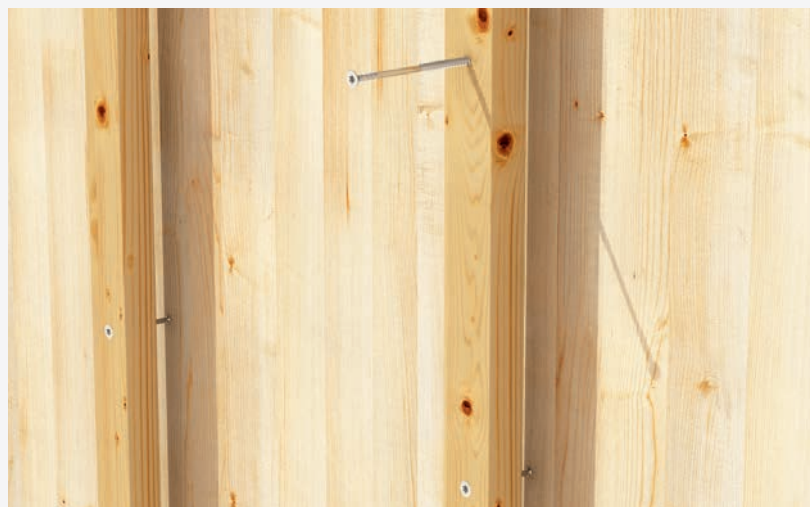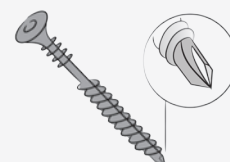

☒ ☐ HINTERLÜFTETE FASSADEN

Das doppelte Differentialgewinde ist ideal, um die Position der Leisten an der Fassade zu justieren und die richtige senkrechte Lage zu schaffen. Ideal, um Tafelungen, Lattungen, Zwischendecken und Fußböden auszurichten

☐ ☒ SCHNELL UND PRÄZISE


Da die Möglichkeit besteht, die Anbauteile aus Holz mit einem Abstand zueinander auszurichten, können vielseitige Befestigungssysteme schnell und präzise realisiert werden, ohne Zwischenelemente einfügen zu müssen

Artikelnummern und Abmessungen

d ₁ [mm]	Artikel-Nr.	L [mm]	b [mm]	Stz./Konf.
6 TX30	DRS660S	60	30	100
	DRS680S	80	44	
	DRS6100S	100	56	
	DRS6120S	120	66	
	DRS6145S	145	66	

Größere oder mittlere Längen auf Anfrage



Geometrie

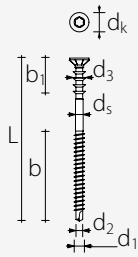


DRS SCHRAUBE

Nenndurchmesser	d₁ [mm]	6
Kopfdurchmesser	d _k [mm]	12,00
Kerndurchmesser	d ₂ [mm]	3,90
Schaftdurchmesser	d _s [mm]	4,35
Durchmesser des Unterkopfgewindes	d ₃ [mm]	6,80
Länge Kopf + Windungen	b ₁ [mm]	21,0


Anwendungsbeispiele

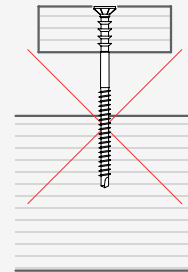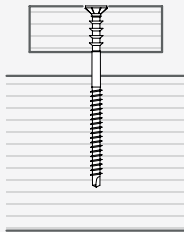


Die Schraubenlänge sollte so gewählt werden, dass das Gewinde vollständig im Holzträger eingeschraubt ist.

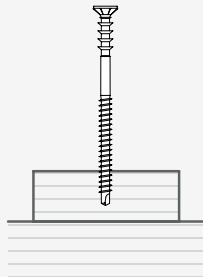


❶ Die DRS Schraube positionieren.

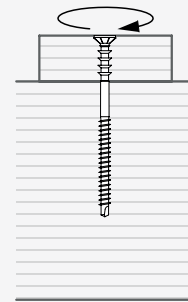

❷ Die Leiste befestigen, indem die Schraube so eingeschraubt wird, dass der Schraubenkopf bündig zum Holzelement verläuft.

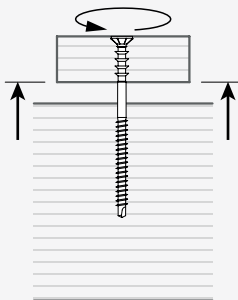

❸ Die Schraube je nach gewünschtem Abstand wieder ein Stück herausschrauben.

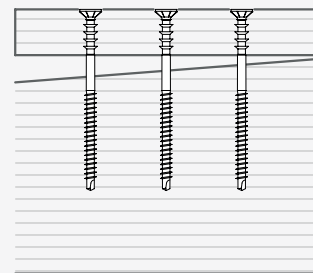

❹ Die anderen Schrauben auf die gleiche Weise justieren, um die Struktur korrekt auszurichten.