

DRS


Fa/fa távtartó csavar

Szénacél fehér horganyzással





DIFFERENCIÁLT DUPLA MENET

Fej alatti menet olyan geometriával kifejlesztve, hogy a rögzítendő részek között távolságot hozzon létre és szabályozza azt

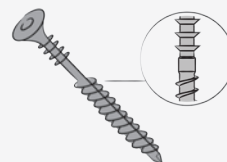

ÖNMETSZŐ HEGY

Önmetsző hegy speciális geometriával, hogy elkerüljük az elemek repedését

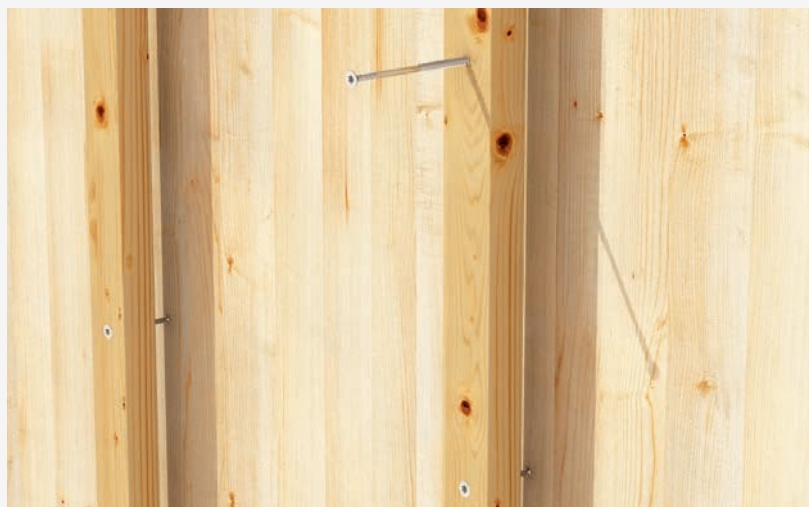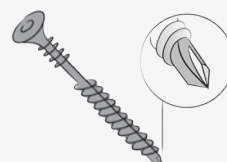

SZELLŐZŐ HOMLOKZAT

A differenciált dupla menet ideális a homlokzati lécek pozíciójának szabályozására és a korrekt függőlegesség létrehozására, alkalmas panelek szintezésére, lécezéshez, álmennyezethez, padlókhöz

GYORSASÁG ÉS PRECIZITÁS


A fa vastagságok távolságtartási lehetőségének köszönhetően lehetőség van sokoldalú rögzítések gyors és precíz kivitelezésére, közbelső elem használata nélkül

Kódok és méretek

d ₁ [mm]	kód	L [mm]	b [mm]	db/csom.
6 TX30	DRS660S	60	30	100
	DRS680S	80	44	
	DRS6100S	100	56	
	DRS6120S	120	66	
	DRS6145S	145	66	

közbelső vagy hosszabb méretek megrendelésre

Geometria


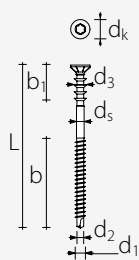


DRS CSAVAR


névleges átmérő

fej átmérő	d_k [mm]	6
mag átmérő	d_2 [mm]	3,90
szár átmérő	d_s [mm]	4,35
fej alatti menet átmérője	d_3 [mm]	6,80
fej hossza+gyűrűk	b_1 [mm]	21,0


Beépítés

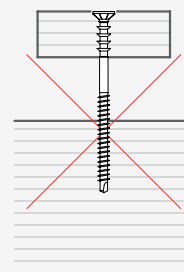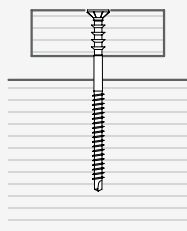


Úgy válasszuk ki a csavar hosszúságát, hogy a menet teljesen be legyen hajtva a fába.

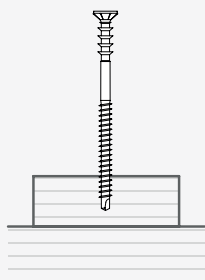

❶ DRS csavarok pozicionálása.

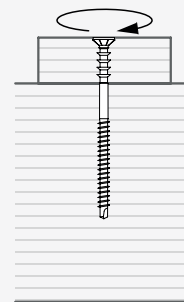

❷ Úgy rögzítjük a léceket a csavarral, hogy a fej egy vonalban legyen a fa elemmel.

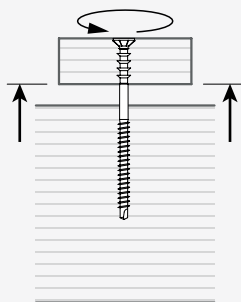

❸ lazítsuk meg a csavart a kívánt távolságnak megfelelően.



❹ szabályozzuk analóg módon a többi csavarokat hogy szintbe hozzuk a szerkezetet.