

DRS


Wkręt dystansowy drewno-drewno

Stal węglowa z ocynkowaniem galwanicznym białym





PODWÓJNY GWINT ZRÓŻNICOWANY

Gwint kołnierzowy o geometrii specjalnie zaprojektowanej aby wytworzyć i regulować przestrzeń pomiędzy podkładkami regulowanymi

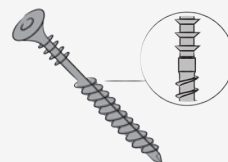

KONIEC STOŻKOWY

Koniec stożkowy ze specjalną geometrią dla uniknięcia pęknięć w elementach do zdystansowania

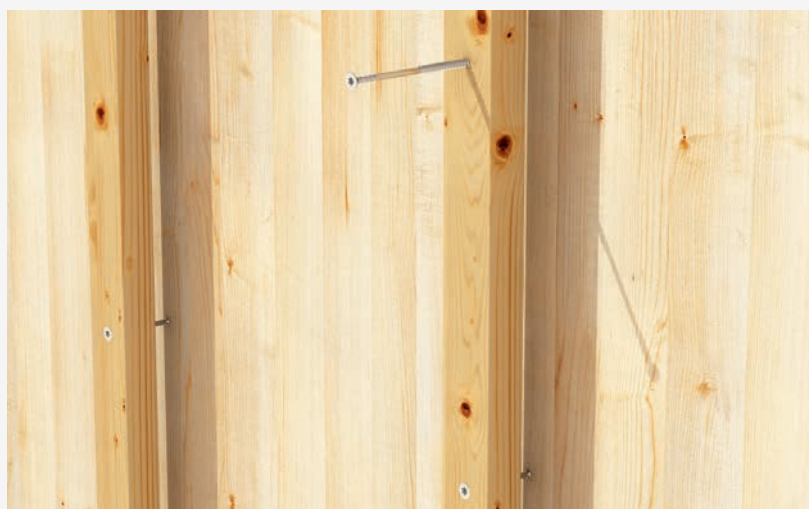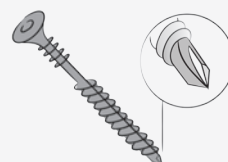

FASADY WENTYLOWANE

Podwójny gwint zróżnicowany jest idealny by regulować pozycję listew w fasadzie i stworzyć poprawne pionowanie; idealny dla poziomowania poszycia, listwowania, sufitów podwieszanych i podłóg

SZYBKOŚĆ I PRECYZJA


Dzięki możliwości dystansowania drewnianych podkładek regulacyjnych można tworzyć mocowania ruchome w sposób szybki i precyzyjny, bez potrzeby jakichkolwiek elementów pośrednich

Kody i wymiary

d ₁ [mm]	Kod	L [mm]	b [mm]	ilość/opak.
6 TX30	DRS660S	60	30	100
	DRS680S	80	44	
	DRS6100S	100	56	
	DRS6120S	120	66	
	DRS6145S	145	66	

Długości większe lub pośrednie możliwe na zamówienie



Geometria

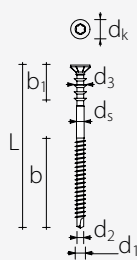


WKRĘT DRS

Średnica nominalna	d₁ [mm]	6
Średnica łba	d _k [mm]	12,00
Średnica rdzenia	d ₂ [mm]	3,90
Średnica trzonu	d _s [mm]	4,35
Średnica gwintu kołnierza	d ₃ [mm]	6,80
Długość łeb + pierścienie	b ₁ [mm]	21,0


Montaż

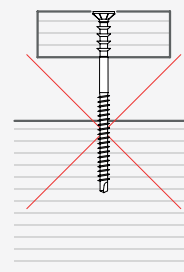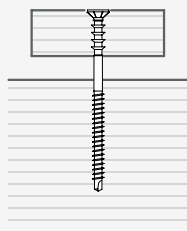


Wybrać długość śruby w ten sposób, aby gwint był całkowicie umieszczony w podporze drewnianej

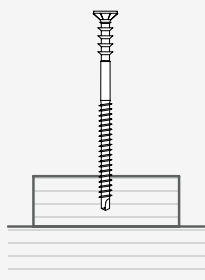

1 Umieścić wkręt DRS.

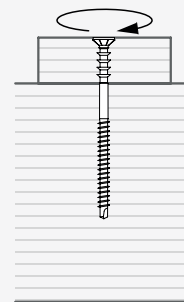

2 Umocować listwę wkręcając wkręt w taki sposób, by łeb był równo z elementem drewnianym

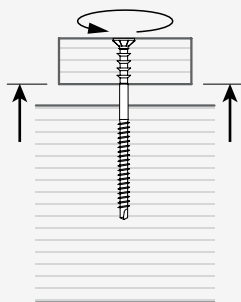

3 Poluzować wkręt aby uzyskać pożądany odstęp



4 Wyregulować w podobny sposób inne wkręty aby wypoziomować konstrukcję.