

DRS


Dištančné skrutky drevo/drevo

Uhlíková ocel s galvanickým zinkovaním





DVOJITÝ PREDELENÝ ZÁVIT

Závít po hlavou skrutky so špeciálne navrhnutou geometriou pre vytvorenie nastavenej medzery medzi fixovanými hrúbkami

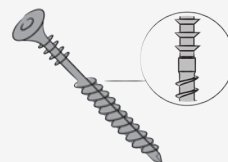

SAMOREZNÝ HROT

Samorezný hrot so špeciálnou geometriou, pre zabránenie vzniku prasklín v predelených elementoch

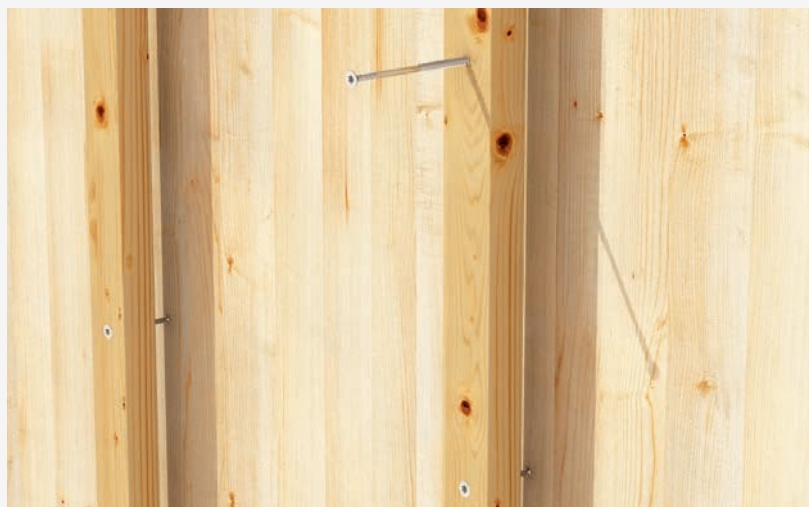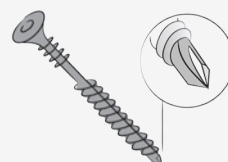

PREVETRÁVANÉ FASÁDY

Dvojitý predelený závit je ideálny nastavenie obkladových lamiel na fasáde a vytvára vhodnú zvislosť; ideálne pre vyrovnávacie dosky, laty, dosky, podlahy

RÝCHLOSŤ A PRESNOSŤ


Vďaka schopnosti predeľovať priestory medzi drevom je možné vykonať univerzálne upevnenie spoja rýchlym a precíznym spôsobom bez vloženia akéhokoľvek iného prvku

Kódy a rozmery

d ₁ [mm]	kód	L [mm]	b [mm]	ks/bal.
6 TX30	DRS660S	60	30	100
	DRS680S	80	44	
	DRS6100S	100	56	
	DRS6120S	120	66	
	DRS6145S	145	66	

Dlhšie a stredné dĺžky sú k dispozícii na vyžiadanie

Geometria


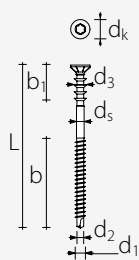


SKRUTKA DRS


Nominálny priemer

Priemer hlavy	d_k [mm]	6
Priemer jadra	d_2 [mm]	3,90
Priemer spodnej časti skrutky	d_s [mm]	4,35
Priemer závitů pod hlavou	d_3 [mm]	6,80
Dĺžka hlava + závitů pod hlavou	b_1 [mm]	21,0


Inštalácia

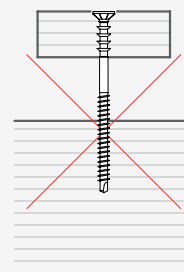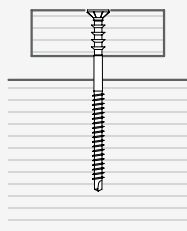


Výber dĺžky skrutky urobte tak, aby bol závit celkom zavŕtaný v drevenej podpere.

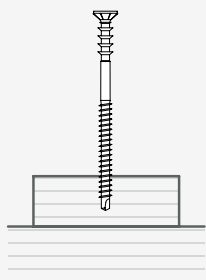

❶ Umiestnenie skrutky DRS.

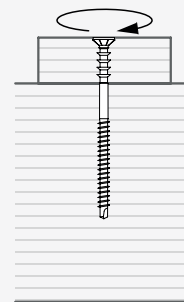

❷ Upevnite lištu zaskrutkovaním skrutky tak, že hlava je v jednej rovine s dreveným prvkom.

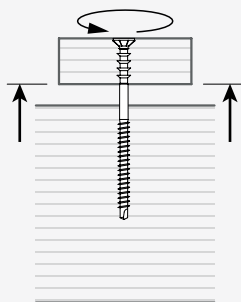

❸ Uvoľnite skrutku s ohľadom na požadovanú vzdialenosť.



❹ Nastavte rovnakým spôsobom ostatné skrutky pre vyrovnanie konštrukcie.