

DRT


Vis d'espacement bois /maçonnerie

Acier au carbone, zingué blanc




DOUBLE FILETAGE DIFFÉRENCIÉ

La géométrie du filetage sous tête a été spécialement conçue pour créer un espace ajustable entre les épaisseurs à assembler

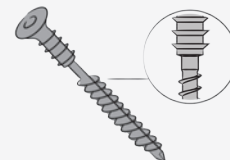

FIXATION SUR MAÇONNERIE

Filetage sous tête au diamètre supérieur permettant la fixation sur maçonnerie au moyen d'une cheville plastique

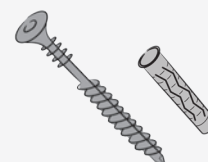

RAPIDITÉ ET PRÉCISION

La possibilité d'espacer les épaisseurs en bois à visser autorise des assemblages souples, rapides et précis ne demandant pas d'éléments interposés ; sur des supports en béton ou de la maçonnerie il est nécessaire d'utiliser une cheville plastique.

NIVELLEMENT ET RÉGLAGE

Le double filetage différencié permet d'ajuster au mieux la position d'éléments en bois sur des supports en maçonnerie (au moyen de chevilles plastiques) et d'obtenir le bon alignement vertical ; convient aussi au nivellement de panneaux sur parois, planchers et faux plafonds.

Codes et dimensions


d ₁ [mm]	code	L [mm]	b [mm]	pc./emb.
6 TX30	DRT680	80	50	100
	DRT6100	100	60	
	DRT6120	120	70	
	DRT6145	145	70	

Disponible également en version de longueur supérieure ou intermédiaire, sur demande

d ₀ [mm]	code	description	L [mm]	pc./emb.
8	FE210219	cheville nylon NDK	40	100

Pour la fixation sur béton ou maçonnerie on recommande d'utiliser la cheville en nylon NDK

Géométrie


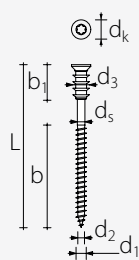


VIS DRT


Diamètre nominal

Diamètre tête	d_1 [mm]	6
Diamètre noyau	d_k [mm]	12,50
Diamètre tige	d_2 [mm]	3,90
Diamètre filetage sous tête	d_3 [mm]	4,35
Diamètre trou béton / maçonnerie	d_5 [mm]	9,90
Longueur tête + anneaux	d_v [mm]	8,0
	b_1 [mm]	22,0


Pose

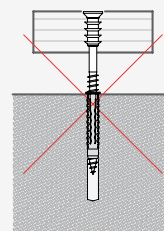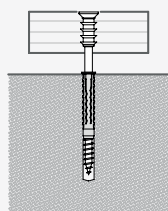


Choisir une vis de longueur telle que le filetage soit parfaitement enfoncé dans le support en béton / maçonnerie.

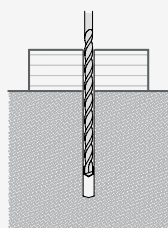


❶ Percer les éléments avec un diamètre $d_v = 8,0$ mm..

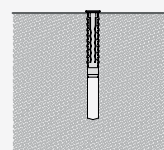


❷ Enfoncer la cheville en nylon NDK dans le support.

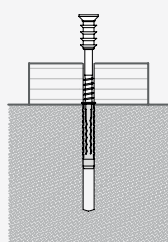


❸ Positionner la vis DRT.

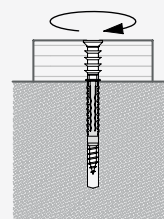

❹ Fixer le liteau en vissant jusqu'à ce que la tête de la vis soit noyée dans le bois.

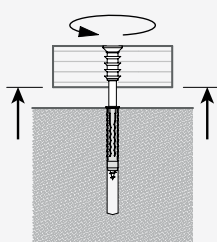

❺ Dévisser en fonction de la distance souhaitée.

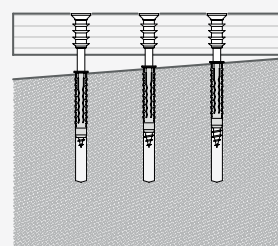

❻ Régler les autres vis de la même manière en vue d'obtenir le nivellement de la structure.