

DRT


Távtartó csavar fa/téglafal

Szénacél fehér horganyzással




DIFFERENCIÁLT DUPLA MENET

Fej alatti menet olyan geometriával kifejlesztve, hogy a rögzítendő részek között távolságot hozzon létre és szabályozza azt

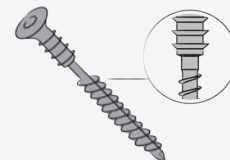

RÖGZÍTÉS TÉGLAFALHOZ

Nagyobb fej alatti átmérő ami lehetővé teszi a téglafalhoz való rögzítést műanyag dübel segítségével

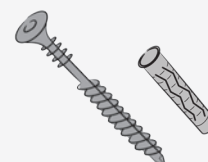

GYORSASÁG ÉS PRECIZITÁS

A fa vastagságok távolságtartási lehetőségének köszönhetően lehetőség van sokoldalú rögzítések gyors és precíz kivitelezésére, közbelső elem használata nélkül; beton vagy téglalap esetén szükséges műanyag dübel használata

SZINTEZÉS ÉS SZABÁLYOZÁS

A differenciált dupla menet ideális a faelemek pozíciójának szabályozására a téglafalazaton (műanyag dübel segítségével) és a korrekt függőlegesség létrehozására, alkalmas panelek szintezésére, lécezéshez, álmennyezethez, padlókhöz

kódok és méretek


d ₁ [mm]	kód	L [mm]	b [mm]	db/csom.
6 TX30	DRT680	80	50	100
	DRT6100	100	60	
	DRT6120	120	70	
	DRT6145	145	70	

közbelső vagy hosszabb méretek megrendelésre

d ₀ [mm]	kód	megnevezés	L [mm]	db/csom.
8	FE210219	NDK műanyag dübel	40	100

betonhoz vagy téglafalhoz való rögzítéskor használjuk az NDK dübeleket

Geometria

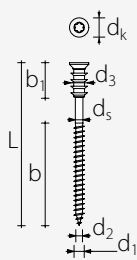

DRT CSAVAR

névleges átmérő

fej átmérő

mag átmérő

szár átmérő

fej alatti menet átmérője

beton/tégla fal furat átmérő

fej hossza+gyűrűk

d_1 [mm]

d_k [mm]

d_2 [mm]

d_s [mm]

d_3 [mm]

d_v [mm]

b_1 [mm]

6

12,50

3,90



4,35

9,90


8,0

22,0


Installáció

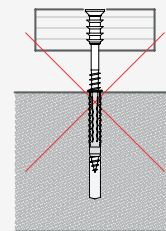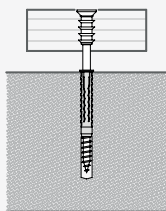


Úgy válasszuk ki a csavar hosszúságát, hogy a menet teljesen be legyen hajtva a betonba/tégla falba

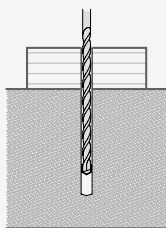


❶ fúrunk elő az elemen $d_v = 8,0$ mm.

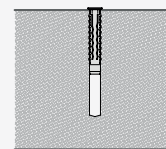


❷ Tegyük be az NDK dübelt az elembe.

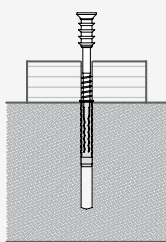


❸ helyezzük be a DRT csavart.

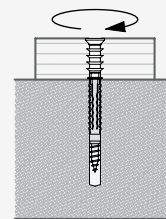

❹ rögzítsük a léceket oly módon a csavarokkal hogy a fej szintbe legyen a faelemmel.

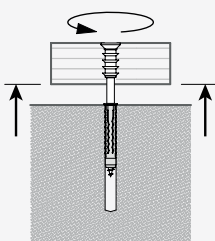

❺ lazítsuk meg a csavart a kívánt távolságnak megfelelően.

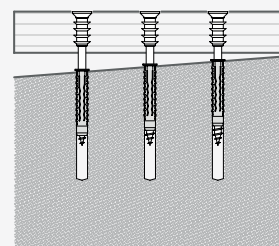

❻ szabályozzuk analóg módon a többi csavart hogy szintbe hozzuk a szerkezetet.