

DRT


Parafuso distanciador madeira/alvenaria

Aço carbónico com zincagem galvanizada branca




DUPLA ROSCA DIFERENCIADA

Rosca subcabeça com geometria estudada especificamente para criar e regular um espaço entre as espessuras fixáveis

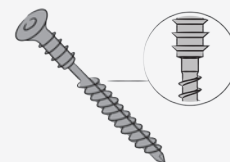

FIXAÇÃO SOBRE ALVENARIA

Rosca subcabeça com diâmetro aumentado para consentir a montagem sobre alvenaria através da utilização de bucha de plástico

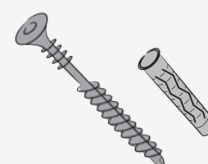

RAPIDEZ E PRECISÃO

Graças à possibilidade de se distanciarem as espessuras de madeira, é possível efectuar fixações versáteis de maneira rápida e precisa, sem necessidade de nenhum elemento intermédio; sobre suportes de cimento ou alvenaria, é preciso utilizar uma bucha de plástico

NIVELAR E REGULAR

A dupla rosca diferenciada é ideal para regular a posição de elementos de madeira sobre suportes de alvenaria (através da utilização de bucha de plástico) e criar a verticalidade correcta; ideal para nivelar instalações de painéis sobre paredes, pavimentações e tectos falsos

Códigos e dimensões


d ₁ [mm]	código	L [mm]	b [mm]	pça/embal.
6 TX30	DRT680	80	50	100
	DRT6100	100	60	
	DRT6120	120	70	
	DRT6145	145	70	

Comprimentos maiores ou intermédios disponíveis sob encomenda

d ₀ [mm]	código	descrição	L [mm]	pça/embal.
8	FE210219	bucha de nylon NDK	40	100

Para a fixação sobre cimento ou alvenaria, aconselha-se a utilização da bucha de nylon NDK

Geometria


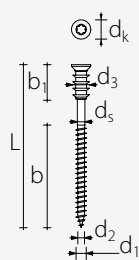


PARAFUSO DRT


Diâmetro nominal

Diâmetro nominal	d_1 [mm]	6
Diâmetro da cabeça	d_k [mm]	12,50
Diâmetro do núcleo	d_2 [mm]	3,90
Diâmetro da haste	d_5 [mm]	4,35
Diâmetro da rosca subcabeça	d_3 [mm]	9,90
Diâmetro do furo no betão/alvenaria	d_v [mm]	8,0
Comprimento da cabeça + anéis	b_1 [mm]	22,0


Instalação

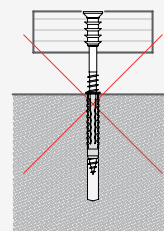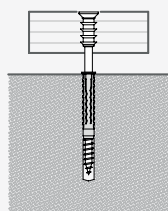


Escolher o comprimento do parafuso de modo tal que a rosca seja completamente inserida no suporte de betão/alvenaria.

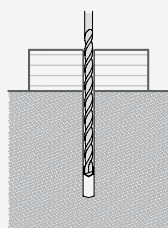


❶ Furar os elementos com um diâmetro $d_v = 8,0$ mm.

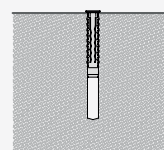


❷ Encaixar a bucha de nylon NDK no suporte.

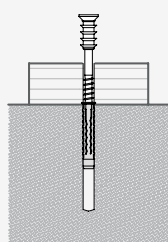


❸ Posicionar o parafuso DRT.

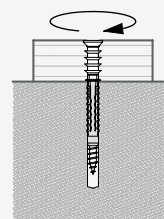

❹ Fixar a ripa atarraxando o parafuso de maneira tal que a cabeça resulte estar a prumo com o elemento de madeira.

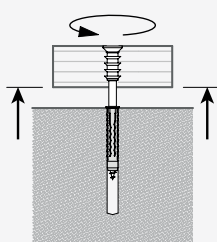

❺ Afrouxar o parafuso em função da distância desejada.

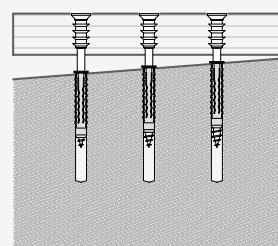

❻ Regular da mesma maneira os outros parafusos para nivelar a estrutura.