

DRT


Șurub de distanțare lemn / zidărie

Oțel carbon cu zincare galvanică albă




FILET DUBLU DIFERENȚIAT

Filet cap secundar cu geometrie specifică, pentru a genera și regla un spațiu între grosimile fixabile

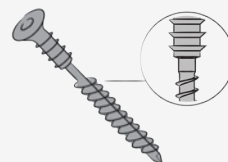

FIXARE PE ZIDĂRIE

Filet cap secundar cu diametru mărit pentru a permite montarea pe zidărie, prin intermediul utilizării de dibluri din plastic

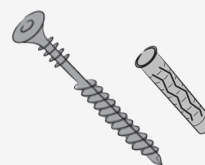

RAPIDITATE ȘI PRECIZIE

Datorită posibilității de a distanța grosimile din lemn, pot fi efectuate fixări versatile în mod rapid și precis, fără a necesita niciun element intermediar; pe suporturi din ciment sau zidărie este necesară utilizarea unui diblu din plastic

ECHILIBRARE ȘI REGLARE

Filetul dublu diferențiat este ideal pentru a regla poziția elementelor din lemn pe suporturi din zidărie (prin utilizarea de dibluri din plastic) și pentru a stabili poziția verticală corectă; ideal pentru a echilibra sistemele de panouri pe pereți, podele și tavane false

Coduri și dimensiuni


d ₁ [mm]	cod	L [mm]	b [mm]	buc./amb.
6 TX30	DRT680	80	50	100
	DRT6100	100	60	
	DRT6120	120	70	
	DRT6145	145	70	

Sunt disponibile la cerere lungimi mai mari sau intermediare

d ₀ [mm]	cod	descriere	L [mm]	buc./amb.
8	FE210219	diblu nailon NDK	40	100

Pentru fixarea pe ciment sau zidărie, recomandăm utilizarea diblului de nailon NDK



Geometrie

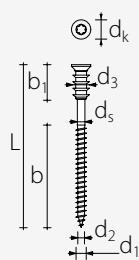


ȘURUB DRT

Diametru nominal	d₁ [mm]	6
Diametru cap	d _k [mm]	12,50
Diametru miez	d ₂ [mm]	3,90
Diametru picior	d _s [mm]	4,35
Diametru filet cap secundar	d ₃ [mm]	9,90
Diametru gaură beton / zidărie	d _v [mm]	8,0
Lungime cap + inele	b ₁ [mm]	22,0


Instalare

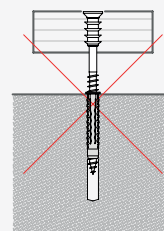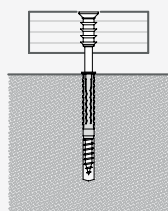


Alegeți lungimea șurubului astfel încât filetul să fie introdus complet în suportul de beton / zidărie.

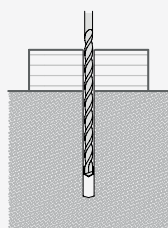


1 Perforați elementele, cu un diametru $d_v = 8,0$ mm.

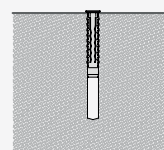


2 Fixați diblul de nailon NDK în suport.

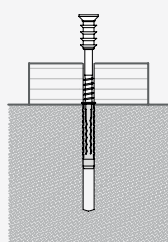


3 Poziționați șurubul DRT.

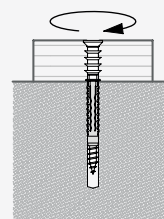

4 Fixați bagheta înșurubând șurubul, astfel încât capul să fie la același nivel cu elementul din lemn.

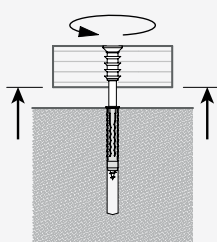

5 Slăbiți șurubul în funcție de distanța dorită.

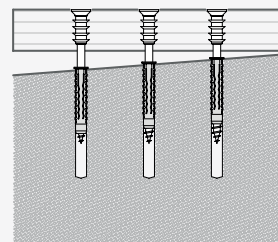

6 Reglați în același mod și celelalte șuruburi pentru a echilibra structura.